

3130f

# Herramienta de Diagnóstico *FixAssist*<sup>®</sup>



## MANUAL DEL PROPIETARIO

La mejor y más fácil manera de  
localizar y resolver problemas en  
vehículos OBD2 de 1996 y más recientes



<b>INTRODUCCIÓN</b>	
¿QUÉ ES OBD?	1
<b>¿USTED PUEDE HACERLO!</b>	2
<b>PRECAUCIONES DE SEGURIDAD</b>	
¡LA SEGURIDAD ES PRIMERO!	3
<b>ACERCA DE LA HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO</b>	
VEHÍCULOS CON COBERTURA	5
CAMBIO DE PIDS	6
<b>CONTROLES DE LA HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO</b>	
CONTROLES Y INDICADORES	8
FUNCIONES DE LA PANTALLA	10
<b>DIAGNÓSTICOS A BORDO</b>	
CONTROLES COMPUTARIZADOS DEL MOTOR	13
CÓDIGOS DE DIAGNÓSTICOS DE PROBLEMAS (DTC)	19
MONITORES OBD2	22
<b>PREPARACIÓN PARA LAS PRUEBAS</b>	
HOJA DE TRABAJO DE DIAGNÓSTICO PRELIMINAR	33
ANTES DE COMENZAR	37
MANUALES DE SERVICIO DEL VEHÍCULO	38
<b>CÓMO USAR LA HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO</b>	
PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE CÓDIGOS	39
EL MENÚ DE SISTEMA	47
CÓMO VISUALIZAR DTC MEJORADOS	48
CÓMO VER LOS DTC DE ABS	72
CÓMO BORRAR CÓDIGOS DE DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS (DTC)	74
PRUEBAS DE PREPARACIÓN I/M	76
ACERCA DE REPAIRSOLUTIONS®	82
<b>SISTEMAS OBD1 CHRYSLER/JEEP (ACTUALIZACIÓN OPCIONAL)</b>	
SISTEMAS OBD1 CHRYSLER/JEEP	88
VEHÍCULOS CON COBERTURA	89
LUCES INDICADORES EN EL TABLERO DE INSTRUMENTOS	89
CONECTOR DE ENLACE DE DATOS (DATA LINK CONNECTOR - DLC)	89
PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE CÓDIGOS	90
CÓMO BORRAR DTC	92
<b>SISTEMAS OBD1 FORD (ACTUALIZACIÓN OPCIONAL)</b>	
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SISTEMAS DE COMPUTADORA FORD	94
VEHÍCULOS CUBIERTOS	94
CONECTORES DE PRUEBA	98
CONEXIÓN DE LA HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO	98
CÓDIGOS DE DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS (DTC)	99
PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE CÓDIGOS	99
PRUEBAS ADICIONALES PARA SISTEMAS EEC-IV	111
CÓMO BORRAR DTC	122
<b>SISTEMAS OBD1 GM (ACTUALIZACIÓN OPCIONAL)</b>	
EL SISTEMA DE COMPUTADORA DE SU VEHÍCULO	124
VEHÍCULOS CON COBERTURA	124
ACERCA DE LA HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO	125
CONECTOR DE ENLACE DE DATOS (DATA LINK CONNECTOR - DLC)	125
LUZ INDICADORA DE MAL FUNCIONAMIENTO (MIL)	125
CÓDIGOS DE DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS (DTC)	126
PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE CÓDIGOS	126
CÓMO BORRAR DTC	129
<b>SISTEMAS OBD1 HONDA (ACTUALIZACIÓN OPCIONAL)</b>	
EL SISTEMA DE COMPUTADORA DE SU VEHÍCULO	131
VEHÍCULOS CUBIERTOS	131
ACERCA DE LA HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO	131
CONECTOR DE ENLACE DE DATOS (DATA LINK CONNECTOR - DLC)	131
LUZ INDICADORA DE MAL FUNCIONAMIENTO (MIL)	131
CÓDIGOS DE DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS (DTC)	132
PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE CÓDIGOS	132
CÓMO BORRAR DTC	134
<b>SISTEMAS OBD1 TOYOTA/LEXUS (ACTUALIZACIÓN OPCIONAL)</b>	
DIAGNÓSTICOS A BORDO DEL VEHÍCULO (OBD1)	136
VEHÍCULOS CON COBERTURA	136
CONECTOR DE ENLACE DE DATOS (DATA LINK CONNECTOR - DLC)	139
LUCES INDICADORAS DE MAL FUNCIONAMIENTO (MIL) EN EL PANEL DE INSTRUMENTOS	140
CÓDIGOS DE DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS	140
PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE CÓDIGOS	141
CÓMO BORRAR DTC	143
<b>CÓMO VISUALIZAR DATOS EN VIVO</b>	
VISUALIZACIÓN DE LOS DATOS EN VIVO	145
CÓMO PERSONALIZAR LOS DATOS EN VIVO (PID)	147
CÓMO GRABAR (CAPTURAR) DATOS EN VIVO	149
CÓMO REPRODUCIR DATOS EN VIVO	154
<b>PRUEBAS ADICIONALES</b>	
MENÚ DE PRUEBAS DE SISTEMA	157
VER LA INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO	162
RESETEO DE LA LUZ DE MANTENIMIENTO DEL ACEITE	165
UTILIZANDO UBICACIONES DEL CONECTOR DE DIAGNÓSTICO	167
RESTABLECER LA BATERÍA	167
MONITOR DE BATERÍA/TERNADOR	170
CÓMO VER LOS PROCEDIMIENTOS DE CICLO DE VIAJE	173
CÓMO VERIFICAR LA VERSIÓN DE FIRMWARE	175
LA COLECCIÓN DE HERRAMIENTA	175
AJUSTES Y CALIBRACIONES	180
<b>USANDO MEMORIA DE HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO</b>	
CÓMO VISUALIZAR DATOS EN MEMORIA	185
<b>LISTA DE PID OBD2 GENERICOS (GLOBALES)</b>	187
<b>APLICACIONES DEL VEHÍCULO - ABS</b>	
APLICACIONES DEL VEHÍCULO - MARCHAS CUBIERTO	193
<b>APLICACIONES DEL VEHÍCULO - RESETEO DEL ACEITE</b>	
APLICACIONES DEL VEHÍCULO - MARCHAS CUBIERTO	194
<b>GLOSARIO</b>	
GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS	195
<b>GARANTÍA Y SERVICIO</b>	
GARANTÍA LIMITADA POR UN AÑO	197
PROCEDIMIENTOS DE SERVICIO	197

## ¿QUÉ ES OBD?

**La herramienta de diagnóstico FixAssist® está diseñado para funcionar con todos los vehículos que cumplen con las normativas OBD2. Todos los vehículos 1996 y más recientes (autos, camionetas y utilitarios SUV) que se venden en los EE.UU. cumplen con las normativas OBD2.**

Uno de los mejoramientos de mayor trascendencia en la industria automotriz fue la adición de diagnósticos a bordo (OBD) en vehículos, o en términos más sencillos, la computadora que activa la luz indicadora "CHECK ENGINE" en el vehículo. OBD 1 se diseñó para monitorear sistemas específicos de fabricantes en vehículos fabricados desde 1981




hasta 1995. Después surgió el desarrollo del sistema OBD2, el cual viene instalado en todos los automóviles y camionetas a partir de 1996 que se venden en los EE.UU. Al igual que su predecesor, OBD2 se adoptó como parte de un mandato gubernamental para reducir las emisiones de gases de vehículos. Pero lo extraordinario de OBD2 es su capacidad de aplicación universal para todos los automóviles y camionetas de años recientes, de fabricación nacional e importados. Este complejo programa en el sistema de computadora principal en el vehículo está diseñado para detectar fallos en una gama de sistemas, al cual se puede obtener acceso a través de un puerto universal OBD2, el cual se encuentra usualmente debajo del tablero. En todos los sistemas OBD, al ocurrir un problema, la computadora enciende la luz indicadora "CHECK ENGINE" para advertir al conductor, y establece un Código de Diagnóstico de Problema (DTC) para identificar dónde ocurrió el problema. Se necesita una herramienta especial de diagnóstico, como la herramienta de diagnóstico FixAssist®, para recuperar estos códigos, los cuales los consumidores y profesionales utilizan como punto de partida para las reparaciones.

La herramienta de diagnóstico FixAssist® proporciona la capacidad adicional para recuperar los códigos de falla mejorados de la mayoría de los vehículos BMW, Chrysler/Jeep, Ford/Mazda, GM/Isuzu, Honda/Acura, Hyundai, Mercedes Benz, Nissan, Toyota/Lexus, Volkswagen y Volvo, así como los códigos de falla del Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) e información del vehículo. Los tipos de datos mejorados disponibles dependen de la marca del vehículo.

La herramienta de diagnóstico también es compatible con la mayoría de los vehículos Chrysler, Ford, GM, Honda y Toyota equipados con sistemas OBD1 con la compra de actualización opcional OBD1.


### Fácil de usar . . . .

- Conecte la herramienta de diagnóstico al conector de pruebas del vehículo.
- Gire la llave de la ignición a la posición "ON".
- La herramienta se conectará automáticamente a la computadora del vehículo.

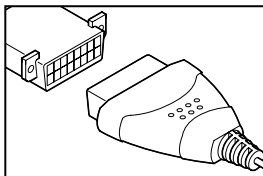


### Fácil de visualizar . . . .

- La herramienta de diagnóstico recupera los códigos almacenados, datos instantáneos 'Freeze Frame' y el estado de preparación I/M.
- Los códigos, el estado de preparación I/M y los datos instantáneos 'Freeze Frame' aparecen en la pantalla de la herramienta de diagnóstico. El estado del sistema se muestra por medio de indicadores LED.

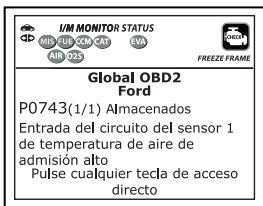

### Fácil de definir . . . .

- Lea las definiciones de los códigos en la pantalla de la herramienta de diagnóstico.
- Visualice los datos instantáneos 'Freeze Frame'.
- Visualice los datos en vivo.
- Ver los DTCs ABS.

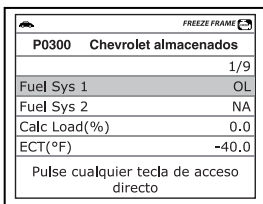

### ¡LA SEGURIDAD ES PRIMERO!

**Para evitar las lesiones personales, daños al instrumento o daños a su vehículo; no use la herramienta de diagnóstico FixAssist® antes de leer este manual.**

Este manual describe los procedimientos de prueba usuales que utilizan los técnicos de servicio expertos. Muchos de los procedimientos de prueba requieren precauciones para evitar accidentes que pueden resultar en lesiones personales, o en daños a su vehículo o equipo de prueba. Siempre lea el manual de servicio del vehículo y siga sus precauciones de seguridad antes de realizar cualquier procedimiento de prueba o de servicio. SIEMPRE observe las siguientes precauciones generales de seguridad:



Al funcionar, los motores producen monóxido de carbono, un gas tóxico y venenoso. Para evitar lesiones graves o la muerte por intoxicación por monóxido de carbono, ponga en funcionamiento el vehículo **ÚNICAMENTE** en áreas **bien ventiladas**.



Para proteger sus ojos contra los objetos lanzados al aire y contra los líquidos calientes o cáusticos, **siempre** use protección ocular de uso **aprobado**.



Al estar en marcha un motor, muchas partes (tales como el ventilador de enfriamiento, las poleas, la correa del ventilador, etc.) giran a alta velocidad. Para evitar lesiones graves, siempre esté alerta contra las partes en movimiento. Manténgase a una distancia segura de estas partes y de cualesquier otros objetos potencialmente en movimiento.



Al estar en marcha, los componentes del motor alcanzan temperaturas elevadas. Para evitar las quemaduras graves, evite el contacto con las partes calientes del motor.



Antes de poner en marcha un motor para realizar pruebas o localizar fallos, cerciórese que esté enganchado el freno de estacionamiento. Coloque la transmisión en Park (para las transmisiones automáticas) o en neutro (para las transmisiones manuales). Bloquee las ruedas de impulsión con calzos adecuados.



La conexión y desconexión del equipo de prueba cuando la ignición está en la posición **ON** puede dañar el equipo de prueba y los componentes electrónicos del vehículo. Coloque la ignición en la posición **OFF** antes de conectar o desconectar la herramienta de diagnóstico en el Conector de Enlace de Datos (DLC) del vehículo.

# Precauciones de seguridad

¡LA SEGURIDAD ES PRIMERO!



Para evitar daños a la computadora a bordo del vehículo al realizar las mediciones eléctricas del vehículo, siempre utilice un multímetro digital con una impedancia mínima de 10 Mega Ohmios.



Los vapores del combustible y de la batería son inflamables. Para evitar una explosión, mantenga todas las chispas, elementos calientes y llamas abiertas alejadas de la batería, del combustible y de los vapores del combustible. **NO FUME CERCA DEL VEHÍCULO MIENTRAS EFECTÚA LAS PRUEBAS.**



No use ropa suelta ni joyería al trabajar en un motor. La ropa suelta puede quedar atrapada en el ventilador, poleas, correas, etc. La joyería es altamente conductiva, y puede causar quemaduras graves si permite el contacto entre una fuente de alimentación eléctrica y una conexión a tierra.

## VEHÍCULOS CON COBERTURA

La herramienta de diagnóstico FixAssist<sup>®</sup> está diseñado para funcionar con todos los vehículos que cumplen con OBD2. Todos los vehículos de 1996 y más recientes (autos y camionetas) que se venden en los EE.UU. cumplen con OBD2.



*Las leyes federales requieren que todos los automóviles y camionetas de 1996 y más recientes que se venden en EE.UU. deben cumplir con las especificaciones OBD2; esto incluye a todos los vehículos de fabricación nacional, asiáticos y europeos.*


Algunos vehículos de 1994 y de 1995 cumplen con las especificaciones OBD2. Para determinar si un vehículo de 1994 o de 1995 cumple con OBD2, verifique lo siguiente:

1. **La etiqueta de Información de Control de Emisiones del Vehículo (VECI).** En la mayoría de vehículos, esta etiqueta está ubicada debajo del capó o junto al radiador. Si el vehículo cumple las especificaciones OBD2, en la etiqueta aparecerá el texto "OBD II Certified".

VEHICLE EMISSION CONTROL INFORMATION			
VEHICLE MANUFACTURER	ENGINE FAMILY DISPLACEMENT	EFN2.6YBT2BA 2.6L	OBD II CERTIFIED
THIS VEHICLE CONFORMS TO U.S. EPA AND STATE OF CALIFORNIA REGULATIONS APPLICABLE TO 1999 MODEL YEAR NEW TLEV PASSENGER CARS.			
REFER TO SERVICE MANUAL FOR ADDITIONAL INFORMATION TUNE-UP CONDITIONS: NORMAL OPERATING ENGINE TEMPERATURE, ACCESSORIES OFF, COOLING FAN OFF, TRANSMISSION IN NEUTRAL			
EXHAUST EMISSIONS STANDARDS CERTIFICATION IN-USE		STANDARD CATEGORY TLEV TLEV INTERMEDIATE	
SPARK PLUG TYPE NGK BPRE-11 GAP: 1.1MM	CATALYST		

**OBD II  
CERTIFIED**


2. Las normativas gubernamentales estipulan que los vehículos que cumplen las especificaciones OBD2 **deben** tener un conector "común" de dieciséis clavijas para enlace de datos (**Data Link Connector - DLC**).



*Algunos vehículos de 1994 y de 1995 tienen conectores de 16 clavijas pero no cumplen con las especificaciones OBD2. Sólo aquellos vehículos con Etiquetas de control de emisiones del vehículo en las que se lea la declaración "OBD II Certified" (Certificado según OBD II) cumplen con OBD2.*

### Ubicación del conector de enlace de datos (DLC)

En la mayoría de vehículos, usualmente el DLC de 16 clavijas se encuentra ubicado debajo del panel de instrumentos (tablero), a menos de 12 pulgadas (300 mm) del centro del panel, en el lado del conductor. Éste debe ser accesible fácilmente y visible desde una posición de rodillas fuera del vehículo y con la puerta abierta.

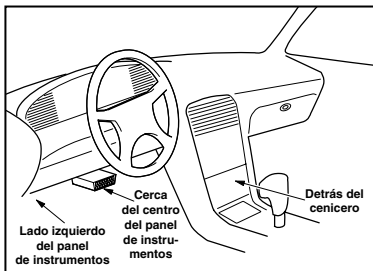

*En algunos vehículos de fabricación asiática y europea el DLC está colocado detrás del "cenicero" (es necesario retirar el cenicero para llegar hasta el DLC) o en la esquina extrema izquierda del tablero. Si no se puede localizar el DLC, consulte el manual de servicio del vehículo para determinar la ubicación.*

### CAMBIO DE PILAS


Cambie las pilas cuando en la pantalla aparezca el símbolo de pila o cuando se iluminen los 3 LED y no haya otros datos visibles en la pantalla.

1. Localice la cubierta de las pilas en la parte trasera de la herramienta de diagnóstico.
2. Deslice la cubierta de las pilas para retirarla (use sus dedos).
3. Sustituya las pilas con tres pilas de tamaño AA (para mayor vida útil, use pilas alcalinas).
4. Vuelva a colocar la cubierta de las pilas en la parte trasera de la herramienta de diagnóstico.





### Ajustes después de la instalación de la pila


La primera vez que se enciende la herramienta de diagnóstico, usted debe seleccionar el idioma deseado para la interfaz (inglés, francés o español) y la unidad de medida (Estándar o métrico). Seleccione el idioma para la interfaz y la unidad de medida según se indica a continuación:

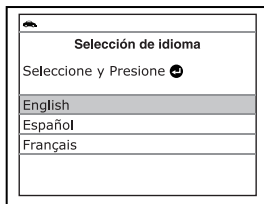1. Pulse el botón **INTERRUPTOR/ENLACE** para encender ("ON") la herramienta de diagnóstico.
  - Aparece en pantalla el idioma seleccionado.
2. Use los botones **ARRIBA** y **ABAJO** , según sea necesario, para resaltar el idioma deseado para la interfaz.






- Al seleccionar el idioma deseado para la interfaz, pulse el botón **INTRO**  para confirmar su selección.
  - Aparece en pantalla la ventana Seleccionar Unidad.
- Use los botones **ARRIBA**  y **ABAJO** , según sea necesario, para resaltar la Unidad de medida deseada.
- Después de seleccionar el valor de la Unidad de medida deseada, pulse el botón **INTRO**  para confirmar su selección.
  - Aparece la pantalla versión del firmware de la herramienta de diagnóstico.

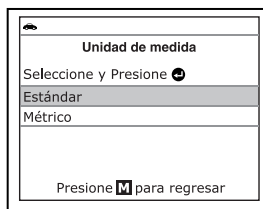




*Después de realizar la selección inicial del idioma y unidad de medida, se puede cambiar éste y otras opciones según se desee. Véase AJUSTES Y CALIBRACIONES en la página 165 para obtener más instrucciones.*
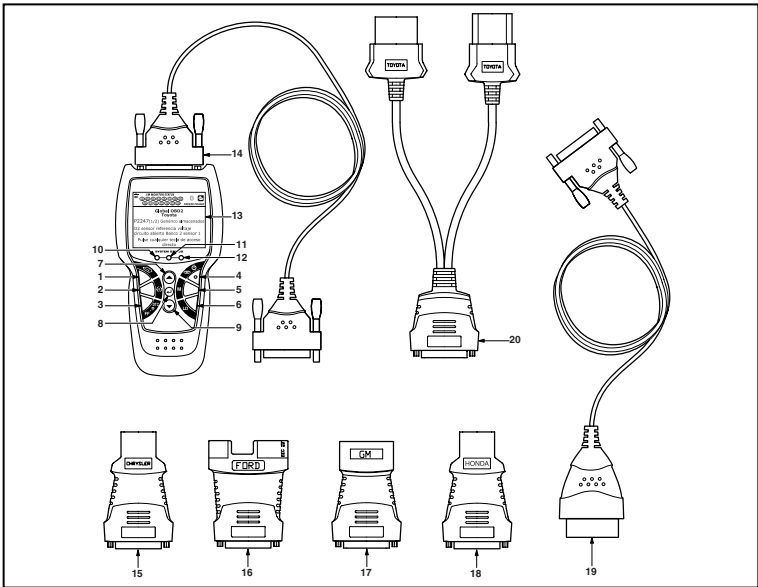
### CONTROLES Y INDICADORES



**Figura 1. Controles y Indicadores**

Véase la figura 1 para determinar las ubicaciones de los elementos 1 al 20, a continuación.

1. **Botón BORRAR**  - Borra los códigos de diagnóstico de problemas (Diagnostic Trouble Codes - DTC), y los datos instantáneos "Freeze Frame" de la computadora de su vehículo, y restablece el estado de Monitor.
2. **Botón SISTEMA**  - Al pulsarlo, muestra el Menú de pruebas del sistema.
3. **Botón DTC/FF** - Muestra la ventana Ver DTC y/o desplaza la pantalla de LCD para ver los códigos DTC.
4. **Botón INTERRUPTOR/ENLACE**  - Cuando la herramienta de diagnóstico NO está conectado a un vehículo, enciende y apaga la herramienta de diagnóstico. Cuando la herramienta de diagnóstico está conectado a un vehículo, enlaza la herramienta de diagnóstico a la PCM del vehículo para recuperar datos de diagnóstico de la memoria de la computadora.
5. **Botón M** - Al pulsarlo, muestra el Menú principal.
6. **Botón LD** - Cuando presiona mientras vinculado a un vehículo, coloca la herramienta de análisis en modo Datos en vivo.

7. **Botón ARRIBA ▲** - Al estar en el modo MENÚ, avanza hacia ARRIBA a través de las opciones de selección de menú y de submenú. Al estar ENLAZADO a un vehículo, avanza hacia ARRIBA a través de la pantalla actual para mostrar cualquier dato adicional.
8. **Botón INTRO ↵** - Al estar en el modo MENÚ, confirma la opción o valor seleccionado.
9. **Botón ABAJO ▼** - Al estar en el modo MENÚ, avanza hacia abajo (DOWN) a través de las opciones de selección de menú y de submenú. Al estar enlazado (LINKED) a un vehículo, avanza hacia abajo (DOWN) a través de la pantalla actual para mostrar cualquier dato adicional.
10. **LED VERDE** - Indica que todos los sistemas del motor están funcionando normalmente (todos los monitores en el vehículo están activos y realizando sus pruebas de diagnóstico, y no hay DTC presentes).
11. **LED AMARILLO** - Indica la presencia de un posible problema. Está presente un DTC "Pendiente" o algunos de los monitores de emisión del vehículo no han ejecutado sus pruebas de diagnóstico.
12. **LED ROJO** - Indica que existe un problema en uno o más sistemas del vehículo. El LED rojo también se usa para mostrar que hay DTC presentes. Los DTC se muestran en la pantalla de la herramienta de diagnóstico. En este caso, la luz indicadora de mal funcionamiento ("Check Engine") en el panel de instrumentos del vehículo se encenderá continuamente.
13. **Pantalla** - Pantalla LCD a color muestra los menús y submenús, resultados de las pruebas, funciones de la herramienta de diagnóstico e información del estado del Monitor. Ver FUNCIONES DE LA PANTALLA (página 10) para más detalles.
14. **CABLE** - Conecta la herramienta de diagnóstico al conector de enlace de datos del vehículo (Data Link Connector - DLC).



*Artículos 15 a 20 están disponibles con la compra del kit de adaptador opcional OBD1 y actualización de firmware OBD1.*

15. **Adaptador para el cable del conector CHRYSLER** - Se instala en el cable (ítem 14) cuando se conecte el conector para el enlace OBD I de CHRYSLER.
16. **Adaptador para el cable del conector FORD** - Se instala en el cable (ítem 14) cuando se conecte el conector para el enlace OBD I de FORD.
17. **Adaptador para el cable del conector GM** - Se instala en el cable (ítem 14) cuando se conecte el conector para el enlace OBD I de GM.
18. **Adaptador para el cable del conector HONDA** - Se instala en el cable (ítem 14) cuando se conecte el conector para el enlace OBD I de HONDA.

19. **Cable OBD II** - Conecta la herramienta de diagnóstico con el conector de enlace de datos del vehículo (DLC) cuando se recuperan los códigos de los sistemas OBD II.

20. **Adaptador para el cable del conector TOYOTA** - Se instala en el cable (ítem 14) cuando se conecte el conector para el enlace OBD I de TOYOTA.

## FUNCIONES DE LA PANTALLA

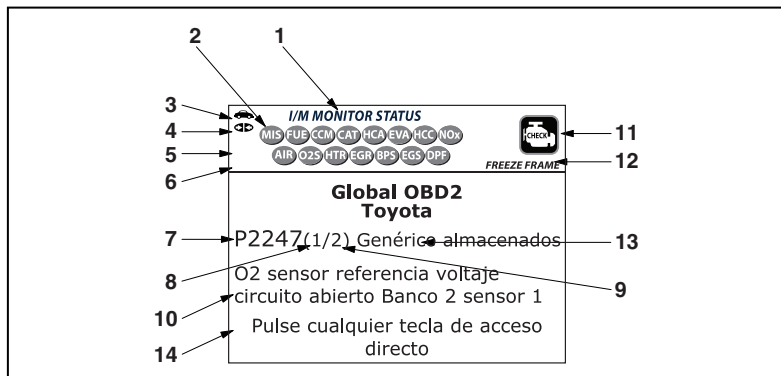





Figura 2. Funciones de la pantalla

Véase la figura 2 para determinar las ubicaciones de los elementos 1 a 15 a continuación.

1. **Campo de ESTADO DE MONITOR I/M** - Identifica el área de estado del monitor I/M.
2. **Iconos de monitor** - Indican qué monitores son compatibles con el vehículo sometido a pruebas, y si el monitor asociado ha ejecutado o no sus pruebas de diagnóstico (estado del monitor). Cuando el icono de un monitor se ilumina continuamente verde, es una indicación de que el monitor relacionado ya ha completado sus pruebas de diagnóstico. Cuando un icono de monitor se ilumina intermitentemente rojo, indica que el vehículo es compatible con el monitor relacionado, pero el monitor aún no ha ejecutado sus pruebas de diagnóstico.
3. **Icono de vehículo** - Indica si la herramienta de diagnóstico recibe la alimentación eléctrica apropiada a través del conector de enlace de datos del vehículo (Data Link Connector - DLC). Un icono visible indica que la herramienta de diagnóstico está recibiendo alimentación eléctrica a través del conector DLC del vehículo.
4. **Icono de enlace** - Indica si la herramienta de diagnóstico se está comunicando (enlazado) con la computadora a bordo del vehículo. Cuando está visible, la herramienta de diagnóstico se está comunicando con la computadora. Si no está visible el icono de enlace, la herramienta de diagnóstico no se está comunicando con la computadora.

5.  **Icono de computadora** - Cuando este icono está visible indica que la herramienta de diagnóstico está enlazado con una computadora personal. Hay disponible software opcional que permite cargar en una computadora personal los datos recuperados.
6.  **Icono de pila interna de la herramienta de diagnóstico** - Cuando está visible, indica que las pilas de la herramienta de diagnóstico tienen "carga baja" y se las debe cambiar. Si no se cambian las pilas cuando está encendido el símbolo de pila , todos los 3 LED se iluminarán como último recurso de indicación para advertirle que es necesario cambiar las pilas. No se mostrarán datos en la pantalla antes de que se enciendan los 3 LED.
7. **Área de visualización del DTC** - Muestra el número del código de diagnóstico de fallas (DTC). A cada falla se le asigna un número de código que es específico de esa falla. El número DTC está codificado en color de la siguiente manera:
  - **ROJO** - Indica que el DTC mostrado actualmente es un de DTC PERMANENTE.
  - **AMARILLO** - Indica que el DTC actualmente mostrado es un DTC PENDIENTE.
  - **VERDE** - En los casos en el que no hay códigos recuperados, se muestra el mensaje "No hay DTC's actualmente almacenados en la computadora del vehículo" en verde.

8. **Secuencia de número de código** - La herramienta de diagnóstico asigna un número de secuencia a cada DTC que esté presente en la memoria de la computadora, comenzando con "1". Este número indica que código está en pantalla actualmente. El número de código "1" es siempre el código de máxima prioridad, y el código para el cual se han guardado los datos instantáneos "Freeze Frame".



*Si "1" es un código "Pendiente", pueden existir o no datos instantáneos "Freeze Frame" almacenados en la memoria.*

9. **Enumerador de código** - Indica el número total de códigos recuperados de la computadora del vehículo.
10. **Área de visualización de datos de prueba** - Muestra las definiciones de códigos DTC, datos instantáneos 'Freeze Frame' y otros mensajes de información de pruebas pertinentes.
11. **Icono del sistema** - Indica el sistema al que está asociado el código:




Icono MIL



Icono ABS

12. **Icono FREEZE FRAME** - Indica que hay datos instantáneos 'Freeze Frame' del "Código de prioridad" (Código 1) guardados en la memoria de la computadora del vehículo.
13. **Tipo del código** - Indica el tipo de código se muestra; **Genérico almacenado**, **Genérico pendiente**, **Genérico permanente**, etc.
14. **Gravedad** - Indica el nivel de gravedad para el código de prioridad (número de código "1"), según lo siguiente:

- 1 - Se debe programar el mantenimiento y reparación cuando sea conveniente. Este DTC generalmente no representa una amenaza inmediata a corto plazo para los componentes esenciales del sistema.
  - 2 - Reparar inmediatamente en caso de presentarse problemas de conducción. Si no se repara lo antes posible, representa una amenaza para los componentes esenciales del sistema.
  - 3 - Detener y reparar el vehículo inmediatamente para prevenir fallas interrelacionadas. Perjudicial y nocivo para los componentes esenciales del sistema.
15.  **Ícono Bluetooth** – indica estado de comunicación con una aplicación móvil compatible de Innova (visite [www.innova.com/apps](http://www.innova.com/apps) para más información). Un icono azul sólido indica que se ha establecido una conexión Bluetooth activa. Un icono gris sólido indica que Bluetooth no está conectado.

## CONTROLES COMPUTARIZADOS DEL MOTOR

### La introducción de los controles electrónicos del motor

**Los sistemas electrónicos de control computarizados permiten a los fabricantes de vehículos cumplir los estándares más rigurosos de emisiones y de consumo eficiente de combustible estipulados por los gobiernos estatales y federales.**

Como resultado del aumento en la contaminación del aire (smog) en las ciudades principales, tales como Los Angeles, la California Air Resources Board (**CARB**) y la Agencia para la Protección del Medio Ambiente (**EPA**) establecieron nuevas normativas y estándares contra la contaminación ambiental para tratar de remediar el problema. Para complicar aún más la situación, la crisis energética de principios de la década de 1970 causó un extraordinario aumento en los precios de combustible en un período breve de tiempo. Como resultado, los fabricantes de vehículos tuvieron que cumplir con los nuevos estándares de emisiones, y también tuvieron que mejorar la eficiencia del consumo de combustible de sus vehículos. La mayoría de los vehículos debieron cumplir el estándar de consumo mínimo de millas por galón (MPG) establecido por el Gobierno Federal de los EE.UU.



Es necesario contar con entregas de combustible y ajustes de chispa de encendido de alta precisión para reducir las emisiones del vehículo. Los controles mecánicos de motores en uso en esa época (tales como los platinos, avance mecánico de la chispa y el carburador) respondieron de manera sumamente lenta a las condiciones de manejo para controlar apropiadamente el suministro de mezcla de combustible y el ajuste de la chispa de encendido. Esto dificultó la tarea de los fabricantes de vehículos para cumplir con los nuevos estándares.

Para satisfacer los estándares más rigurosos fue necesario diseñar un nuevo sistema de control del motor y integrarlo con los controles de motor existentes. Era necesario que el nuevo sistema:

- Respondiera instantáneamente para suministrar la mezcla correcta de aire combustible para cualquier condición de marcha (en ralentí, a velocidad de crucero, conducción a baja velocidad, conducción a alta velocidad, etc.).
- Calcular instantáneamente el mejor tiempo para "encender" la mezcla de aire / combustible para obtener la máxima eficiencia del motor.
- Realizar ambas tareas sin afectar el desempeño del vehículo ni la economía de combustible.

Los sistemas de control computarizados del vehículo pueden realizar millones de cálculos en un segundo. Esto los vuelve sustitutos ideales para los controles mecánicos más lentos del motor. Al cambiar de controles mecánicos del motor a controles electrónicos, los fabricantes de vehículos pudieron controlar con mayor precisión el suministro de combustible y el ajuste de la chispa de encendido. Algunos sistemas computarizados de control más modernos también permiten el control sobre otras funciones del vehículo, tales como la transmisión, los frenos, el sistema de recarga de la batería, la carrocería y los sistemas de suspensión.

### El sistema de control básico de la computadora del motor

El sistema de control computarizado consiste en una computadora a bordo y varios dispositivos de control relacionados (sensores, interruptores y actuadores).


La computadora a bordo es el núcleo del sistema de control computarizado. La computadora contiene varios programas con valores de referencia preestablecidos para la relación de mezcla aire / combustible, ajuste de la chispa o del encendido, anchura de impulsos del inyector, velocidad del motor, etc. Se ofrecen valores separados para diversas condiciones de manejo, tales como ralentí (marcha en vacío), conducción a baja velocidad, conducción a alta velocidad, poca carga o cargas elevadas. Los valores de referencia preestablecidos representan la mezcla ideal de aire / combustible, ajuste de la chispa de encendido, selección del engranaje de transmisión, etc., para cualquier condición de manejo. Estos valores están programados por el fabricante del vehículo y son específicos para cada modelo de vehículo.



La mayoría de las computadoras a bordo del vehículo están localizadas detrás del tablero de instrumentos, debajo del asiento del pasajero o del conductor o detrás del panel de estribo derecho. Sin embargo, algunos fabricantes aún lo colocan en el compartimiento del motor.

Los sensores, los interruptores y los actuadores del vehículo están distribuidos por todo el compartimiento del motor, y están conectados por medio de cableado eléctrico a la computadora a bordo. Estos dispositivos incluyen los sensores de oxígeno, los sensores de temperatura del refrigerante, los sensores de posición del estrangulador, los inyectores de combustible, etc. Los sensores y los interruptores son **dispositivos de entrada**. Ellos proporcionan a la computadora las señales que representan las condiciones actuales de funcionamiento del motor. Los actuadores son **dispositivos de salida**. Estos realizan acciones en respuesta a comandos recibidos de la computadora.

La computadora a bordo recibe datos de entrada de los sensores y interruptores localizados por todo el motor. Estos dispositivos monitorean las condiciones esenciales del motor tales como la temperatura del refrigerante, la velocidad del motor, la carga del motor, la posición del estrangulador, la relación de mezcla aire / combustible, etc.

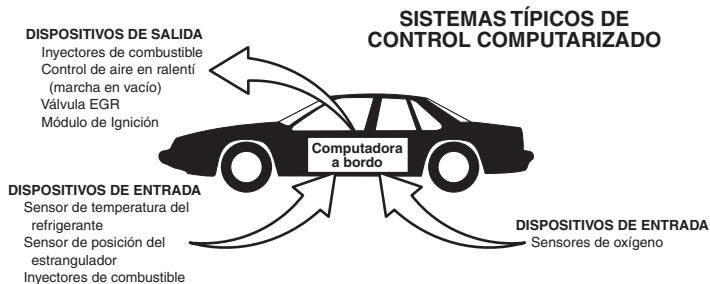



La computadora compara los valores recibidos de estos sensores con sus valores de referencia preestablecidos, y realiza las acciones correctivas según sea necesario para que los valores de los sensores siempre correspondan con los valores de referencia según las condiciones actuales de manejo. La computadora efectúa ajustes mediante instrucciones giradas a otros dispositivos tales como los inyectores de combustible, el control de aire en ralentí, la válvula EGR o el módulo de ignición para realizar estas acciones.

Las condiciones de funcionamiento del vehículo cambian constantemente. La computadora realiza ajustes o correcciones de manera continua (especialmente a la mezcla de aire y combustible y al ajuste de la chispa de encendido) para mantener todos los sistemas del motor funcionando dentro de los valores de referencia preestablecidos.

### Diagnósticos a bordo - Primera generación (OBD1)

*A excepción de unos vehículos de 1994 y 1995, la mayoría de los vehículos a partir de 1982 a 1995 se equipan de un cierto tipo de diagnósticos a bordo de la primera generación.*



A partir de 1988, la Air Resources Board (**CARB**) de California, y posteriormente la Agencia para la Protección del Medio Ambiente (**EPA**) estipularon que los fabricantes de vehículos deberían incluir un programa de autodiagnóstico en sus computadoras a bordo. El programa debía ser capaz de identificar los fallos relacionados con las emisiones en un sistema. La primera generación de sistemas de diagnóstico a bordo se conoció como **OBD1**.

OBD 1 es un conjunto de instrucciones de autoprueba y diagnóstico programadas en la computadora a bordo del vehículo. Los programas están diseñados específicamente para detectar fallos en los sensores, actuadores, interruptores y el cableado de los diversos sistemas relacionados con las emisiones del vehículo. Si la computadora detecta un fallo en cualquiera de estos componentes o sistemas, enciende un indicador en el tablero de instrumentos para alertar al conductor. El indicador se ilumina **sólo** cuando se detecta un problema relacionado con las emisiones.

La computadora también asigna un código numérico para cada problema específico que detecta, y almacena estos códigos en la memoria para su recuperación posterior. Se puede recuperar estos códigos de la memoria de la computadora mediante el uso de una "herramienta de diagnóstico" o con una "herramienta de escaneado".

### Diagnósticos a bordo - Segunda generación (OBD2)

Además de realizar todas las funciones del sistema OBD1, el sistema OBD2 incluye nuevos programas de diagnóstico con características mejoradas. Estos programas monitorean estrechamente las funciones de varios componentes y sistemas relacionados con el control de emisiones (lo mismo que otros sistemas) y ponen esta información a la disposición (con el equipo apropiado) del técnico para su evaluación.

*El sistema OBD 2 es una mejora al sistema OBD 1.*



La California Air Resources Board (**CARB**) llevó a cabo estudios en vehículos equipados con sistemas OBD1. La información que se recopiló de estos estudios se indica a continuación:

- Un número considerable de vehículos tenía los componentes relacionados con el control de emisiones en condiciones deterioradas o degradadas. Estos componentes estaban causando un aumento en las emisiones.
- Debido a que los sistemas OBD1 únicamente detectan componentes fallados, los componentes degradados no generaban códigos.
- Algunos problemas de emisiones relacionados con componentes degradados únicamente ocurrían cuando el vehículo se conducía en condiciones de carga. Las pruebas de emisiones que se realizaban en esa época no se realizaban en condiciones simuladas de manejo. Como resultado, un número significativo de vehículos con componentes degradados pasaban las pruebas de emisiones.
- Los códigos, las definiciones de códigos, los conectores de diagnóstico, los protocolos de comunicaciones y la terminología eran diferentes entre los diversos fabricantes. Esto causó confusión entre los técnicos que trabajan en vehículos de diferentes marcas y modelos.

Para resolver los problemas descubiertos por medio de este estudio, la CARB y la EPA aprobaron nuevas reglamentaciones y requisitos de normalización. Estas reglamentaciones estipularon que los fabricantes de vehículos equiparan sus nuevos vehículos con dispositivos capaces de cumplir con todos los nuevos estándares y normativas de control de emisiones. También se decidió que era necesario incorporar un sistema de diagnóstico a bordo con características mejoradas, capaz de resolver todos estos problemas. Este nuevo sistema se conoce como "**Diagnósticos a bordo de segunda generación (OBD2)**". El principal objetivo del sistema OBD2 consiste en cumplir con las normativas y estándares de control de emisiones más recientes y establecidos por la CARB y la EPA.

Los objetivos principales del sistema OBD2 son:

- Detectar los componentes o sistemas relacionados con el control de emisiones en condiciones de fallo o degradados que pudiesen causar que las emisiones en la cola de escape excedan 1.5 veces el estándar del Procedimiento Federal de Prueba (FTP).

- Expandir el monitoreo del sistema relacionado con el control de emisiones. Esto incluye un conjunto de diagnósticos ejecutados en la computadora llamados monitores. Los monitores realizan diagnósticos y pruebas para verificar que todos los componentes o sistemas relacionados con el control de emisiones estén funcionando correctamente y dentro de los límites especificados por el fabricante.
- Utilizar un conector de enlace de diagnóstico estandarizado (DLC) en todos los vehículos. (Antes de la implantación de OBD2, los conectores DLC eran de formas y tamaños diferentes).
- Para estandarizar los números de código, las definiciones de código y el lenguaje utilizado para describir los fallos. (Antes de OBD2, cada fabricante de vehículo utilizaba sus propios números de código, definiciones de códigos y lenguaje particular para describir los mismos fallos).
- Expandir el funcionamiento de la luz indicadora de desperfectos (MIL).
- Estandarizar los procedimientos y protocolos de comunicación entre el equipo de diagnóstico (herramientas de escaneado, la herramientas de diagnóstico, etc.) y la computadora a bordo del vehículo.

## Terminología OBD2

Los términos a continuación y sus definiciones están relacionados con los sistemas OBD2. Lea y consulte esta lista según sea necesario para entender mejor el funcionamiento de los sistemas OBD2.

- **El módulo de control del tren de potencia (PCM)** - El PCM es el término aceptado por OBD2 para designar la "computadora a bordo" del vehículo. Además de controlar los sistemas de control del motor y de emisiones, el PCM también participa en el control del funcionamiento del tren de potencia (transmisión). La mayoría de PCM también tienen la capacidad de comunicarse con otras computadoras en el vehículo (frenos ABS, control de suspensión, carrocería, etc.)
- **Monitor** - Los monitores son "rutinas de diagnóstico" programadas en el PCM. El PCM utiliza estos programas para llevar a cabo pruebas de diagnóstico, y monitorear el funcionamiento de los componentes o sistemas relacionados con el control de emisiones del vehículo para verificar que funcionen correctamente y dentro de los límites especificados por el fabricante. Actualmente, se utiliza un máximo de quince monitores en los sistemas OBD2. En la medida en que se desarrolle el sistema OBD2 se agregarán monitores adicionales.



*No todos los vehículos son compatibles con los quince monitores.*

- **Criterios de habilitación** - Cada monitor está diseñado para probar y monitorear el funcionamiento de una parte específica del sistema de emisiones del vehículo (sistema EGR, sensor de oxígeno, convertidor catalítico, etc.) Es necesario cumplir un conjunto específico de "condiciones" o "procedimientos de conducción" antes de que la computadora pueda indicar a un monitor que ejecute

pruebas en su sistema relacionado. Estas "condiciones" se conocen como "**Criterios de habilitación**". Los requisitos y procedimientos pueden variar para cada monitor. Algunos monitores sólo necesitan que se gire la llave de la ignición a la posición de encendido "**On**" para ejecutar y completar sus pruebas de diagnóstico. Otros pueden requerir un conjunto de procedimientos complejos, tales como, poner en marcha el vehículo cuando está frío, llevarlo hasta la temperatura de funcionamiento, y conducir el vehículo en condiciones específicas antes de que el monitor pueda completar sus pruebas de diagnóstico.

- **El monitor ha funcionado / No ha funcionado** - Los términos "El monitor ha funcionado" o "El monitor no ha funcionado" se utilizan en todo este manual. "**El monitor ha funcionado**", significa que el PCM ha indicado a un monitor particular que lleve a cabo la prueba de diagnóstico necesaria en un sistema para verificar que el sistema esté funcionando correctamente (dentro de los límites especificados por el fabricante). El término "**El monitor no ha funcionado**" significa que el PCM **aún no ha** indicado a un monitor particular que realice las pruebas de diagnóstico en sus componentes asociados del sistema de emisiones.
- **Viaje de prueba** - Un viaje de prueba para un monitor requiere que el vehículo se conduzca de manera específica para que se cumplan todos los "Criterios de habilitación" para que funcione el monitor y complete sus pruebas de diagnóstico. El "Ciclo de viaje de prueba" para un monitor en particular comienza cuando la llave de la ignición se gira hasta la posición de encendido "**On**". Se completa con éxito cuando se cumplen todos los "Criterios de habilitación" para que funcione el monitor y complete sus pruebas de diagnóstico al momento en que la llave de la ignición se gire hasta la posición de apagado "**Off**". Dado que cada uno de los quince monitores está diseñado para ejecutar diagnósticos y pruebas en un componente diferente del motor o del sistema de emisiones, el "Ciclo de viaje de prueba", necesario para que cada monitor individual funcione y se ejecute, es variable.
- **Ciclo de manejo OBD2** - Un ciclo de manejo OBD2 es un conjunto extendido de procedimientos de manejo que toma en consideración los distintos tipos de conducción que se encuentran en la vida real. Estas condiciones pueden incluir la puesta en marcha del vehículo cuando está frío, conducir el vehículo a velocidad constante (velocidad de cruce), aceleración, etc. Un ciclo de manejo OBD2 comienza cuando la llave de la ignición se gira hasta la posición de encendido "On" (al estar frío) y terminar cuando el vehículo se ha conducido de manera tal que se cumplan todos los "Criterios de habilitación" para todos los monitores aplicables. Sólo aquellos viajes de prueba que permiten el cumplimiento de los Criterios de habilitación de todos los monitores aplicables al vehículo para que funcionen y ejecuten sus pruebas individuales de diagnóstico califican como un Ciclo de manejo de prueba OBD2. Los requisitos de ciclos de manejo de prueba OBD2 varían entre los diferentes modelos de vehículos. Los fabricantes de vehículos establecen estos procedimientos. Consulte el manual de servicio de su vehículo para enterarse de los procedimientos para el Ciclo de manejo de prueba OBD2.



No se debe confundir un ciclo de "Viaje de prueba" con un ciclo de manejo de prueba OBD2. Un ciclo de viaje de prueba proporciona los "Criterios de habilitación" para que un monitor específico funcione y complete sus pruebas de diagnóstico. Un ciclo de manejo de prueba OBD2 debe cumplir los "Criterios de habilitación" para que todos los monitores en un vehículo particular funcionen y completen sus pruebas de diagnóstico.

- **Ciclo de calentamiento** - Funcionamiento del vehículo después de un período de inactividad del motor en el cual la temperatura se eleva un mínimo de 40 °F (22 °C) desde su temperatura antes de ponerse en marcha, y alcanza un mínimo de 160 °F (70 °C). El PCM utiliza ciclos de calentamiento como contador para borrar automáticamente de la memoria un código específico y datos relacionados. Cuando no se detectan fallos relacionados con el problema original dentro de un número especificado de ciclos de calentamiento, el código se borra automáticamente.

## CÓDIGOS DE DIAGNÓSTICOS DE PROBLEMAS (DTC)

Los códigos de diagnóstico de problemas (DTC) están destinados para guiarle al procedimiento de servicio apropiado en el manual de servicio del vehículo. NO reemplace los componentes con base únicamente en los DTC sin antes consultar los procedimientos apropiados de prueba incluidos en el manual de servicio del vehículo para ese sistema, circuito o componente en particular.

*Los códigos de diagnóstico de problemas (DTC) identifican un área problema específica.*

Los DTC son códigos alfanuméricos que se utilizan para identificar un problema que esté presente en cualquiera de los sistemas monitoreados por la computadora a bordo (PCM). Cada código de problema tiene asignado un mensaje que identifica el circuito, el componente o el área del sistema donde se encontró el problema.



Los códigos de diagnóstico de problemas OBD2 constan de cinco caracteres:

- El 1er carácter es una **letra** (B, C, P o U). Ésta identifica el "sistema principal" donde ocurrió el fallo (la carrocería, el chasis, el tren de potencia o la red).
- El segundo carácter es un **dígito numérico** (0 a 3). Éste identifica el "tipo" de código (genérico o específico del fabricante).



Los **DTC genéricos** son códigos que utilizan todos los fabricantes de vehículos. La Society of Automotive Engineers (SAE) establece los estándares para DTC genéricos y sus definiciones.




Los **DTC Específicos de Fabricante** son códigos controlados por el fabricante del vehículo. El Gobierno Federal no exige que los fabricantes del vehículo sobrepasen los DTC estándar genéricos con el objeto de cumplir con las nuevas normas de emisión OBD2. Sin embargo, los fabricantes están en libertad de expandir sus diagnósticos más allá de los estándar para facilitar el uso de su sistema.

- El tercer carácter es una **letra** o un **dígito numérico** (0 a 0, A a F). Éste identifica el sistema o subsistema específico donde está localizado el problema.
- El cuarto y quinto caracteres son **letras** o **dígitos numéricos** (0 a 0, A a F). Estos identifican la sección del sistema que está funcionando con desperfectos.


### EJEMPLO DE CÓDIGO DTC DE OBD II

P0201 - Mal funcionamiento en circuito del inyector, cilindro 1

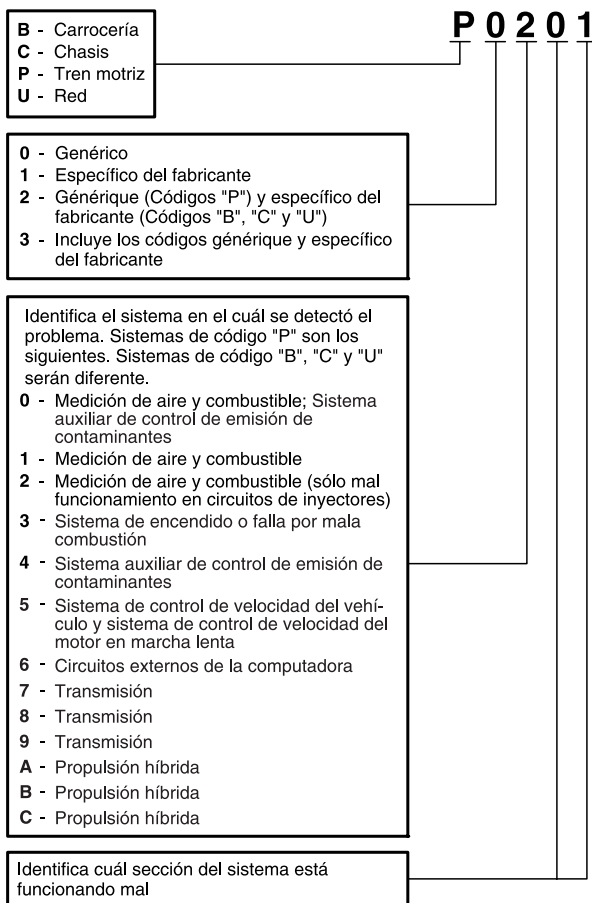

## Estado del DTC y del MIL

Cuando la computadora a bordo del vehículo detecta un fallo en un componente o sistema relacionado con las emisiones, el programa de diagnóstico interno en la computadora asigna un código de diagnóstico de problema (DTC) que señala el sistema (y subsistema) donde se encontró el fallo. El programa de diagnóstico almacena el código en la memoria de la computadora. Éste registra una "Imagen fija" de las condiciones presentes cuando se encontró el fallo, y enciende la luz indicadora de mal funcionamiento (MIL). Algunos fallos requieren la detección de dos viajes sucesivos antes de que se encienda la luz indicadora MIL.



La "luz indicadora de mal funcionamiento" (MIL) es el término aceptado que se utiliza para describir la luz indicadora en el tablero para advertir al conductor que se ha encontrado un fallo relacionado con las emisiones. Algunos fabricantes aún llaman a esta luz indicadora "Check Engine" o "Service Engine Soon".

Existen dos tipos de DTC utilizados para los fallos relacionados con las emisiones: Los códigos Tipo "A" y Tipo "B". Los códigos Tipo "A" son códigos de "Un viaje de prueba"; los DTC Tipo "B" usualmente son DTC de dos viajes de prueba.

Al encontrar un DTC **Tipo "A"** en el primer viaje de prueba, ocurren los siguientes eventos:

- La computadora enciende la luz indicadora MIL al encontrar el fallo.
- Si el fallo causa un fallo grave de encendido que pueda causar daño al convertidor catalítico, la luz indicadora MIL "centellea" **una vez por segundo**. La luz indicadora MIL continuará centelleando mientras exista la condición. Si la condición que causo que la luz indicadora MIL parpadeará deja de existir, la luz indicadora MIL se iluminará de manera "continua".
- Se almacena un DTC en la memoria de la computadora para su recuperación posterior.
- En la memoria de la computadora se guarda una "Imagen fija" de las condiciones presentes en el motor o sistema de emisiones cuando se indicó el encendido de la luz indicadora MIL para su recuperación posterior. Esta información muestra el estado del sistema de combustible (bucle cerrado o bucle abierto), carga del motor, temperatura del refrigerante, valor de ajuste de combustible, vacío MAP, RPM del motor y prioridad del DTC.

Al encontrar un DTC **Tipo "B"** en el primer viaje de prueba, ocurren los siguientes eventos:

- La computadora establece un DTC pendiente, pero no se enciende la luz indicadora MIL. "El Congelado de Datos" puede o puede no registrarse en este momento, dependiendo del fabricante. Se almacena un DTC pendiente en la memoria de la computadora para su recuperación posterior.

- Si **se encuentra** el fallo en el segundo viaje consecutivo, se enciende la luz indicadora MIL. Los datos de "imagen fija" se guardan en la memoria de la computadora.
- Si **no se encuentra** el fallo en el segundo viaje, se borra de la memoria de la computadora el DTC pendiente.

La luz indicadora MIL permanecerá encendida para los códigos Tipo "A" y Tipo "B" hasta que ocurra una de las siguientes condiciones:

- Si las condiciones que provocaron que se encendiera la luz indicadora MIL ya no están presentes durante los siguientes tres viajes de prueba consecutivos, la computadora apagará automáticamente la luz indicadora MIL si ya no hay presentes otros fallos relacionados con las emisiones. Sin embargo, las DTC permanecerán en la memoria de la computadora como código histórico durante 40 ciclos de calentamiento (80 ciclos de calentamiento para fallas de combustible y mala combustión). Los DTC se borran automáticamente si el fallo que los provocó no se ha vuelto a detectar durante ese período.
- Los fallos de encendido y del sistema de combustible requieren la ocurrencia de tres viajes con "condiciones similares" antes de que se apague la luz indicadora MIL. Estos son viajes donde la carga, las RPM y la temperatura del motor son similares a las condiciones presentes cuando se descubrió inicialmente el fallo.



*Después de apagar la unidad MIL, los DTC y los datos instantáneos Freeze Frame permanecen en la memoria de la computadora.*

- Al borrar los DTC de la memoria de la computadora también puede apagarse la luz indicadora MIL. Antes de borrar los códigos de la memoria de la computadora consulte CÓMO BORRAR CÓDIGOS DE DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS (DTC) en la página 74. Si se utiliza una herramienta de diagnóstico o una herramienta de escaneado para borrar los códigos, también se borrarán los datos de "imagen fija" y otros datos mejorados específicos del fabricante. Si se utiliza una herramienta de diagnóstico o un herramienta de diagnóstico para borrar los códigos, se borrarán también los datos instantáneos Freeze Frame.

## MONITORES OBD2

Para cerciorarse del funcionamiento correcto de los diversos componentes y sistemas relacionados con las emisiones, se desarrolló un programa de diagnóstico y se instaló en la computadora a bordo del vehículo. El programa tiene varios procedimientos y estrategias de diagnóstico. Cada procedimiento y estrategias de diagnóstico están destinados a monitorear el funcionamiento y ejecutar pruebas de diagnóstico en componentes o sistemas específicos relacionados con las emisiones. Estas pruebas aseguran que el sistema está funcionando correctamente y se encuentra dentro de las especificaciones del fabricante. En los sistemas OBD2, estos procedimientos y estrategias de diagnóstico se conocen como "monitores".

Actualmente, quince monitores son compatibles con los sistemas OBD2. Se puede agregar monitores adicionales como resultado de las normativas



gubernamentales a medida que el sistema OBD2 crece y madura. No todos los vehículos son compatibles con los quince monitores. Además, algunos monitores son compatibles solamente con vehículos de “encendido por chispa”, mientras que otros son compatibles solamente con vehículos de “encendido por compresión”.

El funcionamiento del monitor es “**Continuo**” o “**Discontinuo**”, dependiendo del monitor específico.

### **Monitores continuos**

Tres de estos monitores están diseñados para monitorear constantemente el funcionamiento correcto de sus componentes y sistemas asociados. Los monitores continuos funcionan constantemente siempre que esté en marcha el motor. Los monitores continuos son:

**CCM** El monitor general de componentes (CCM)

**MIS** El monitor de fallo de encendido

**FUE** El monitor del sistema de combustible

### **Monitores Discontinuos**

Los otros doce monitores son “discontinuos”. Los monitores “discontinuos” realizan y completan sus pruebas una vez por viaje de prueba. Los monitores “discontinuos” son:

**O2S** Monitor del sensor de oxígeno

**HTR** Monitor del calefactor del sensor de oxígeno

**CAT** Monitor del convertidor catalítico

**HCA** Monitor del convertidor catalítico caliente

**EGR** Monitor del sistema EGR

**EVA** Monitor del sistema EVAP

**AIR** Monitor del sistema secundario de aire



*Los monitores a continuación serán obligatorios a partir de 2010. La mayoría de los vehículos producidos antes no serán compatibles con estos monitores.*

**HCC** Monitor NMHC

**NOx** Monitor de adsorción NOx

**BPS** Monitor del sistema de presión de refuerzo

**EGS** Monitor de sensor de gases de escape

**DPF** Monitor de filtro PM

A continuación se incluye una breve explicación de la función de cada monitor:

**CCM** **Monitor general de componentes (CCM)** - Este monitor verifica continuamente todas las entradas y salidas de los sensores, actuadores, interruptores y otros dispositivos que envían una señal a la computadora. El monitor verifica la presencia de cortocircuitos, circuitos abiertos, valores fuera de límites, funcionalidad y "racionalidad".



**Racionalidad:** Se compara cada señal de entrada con todas las otras entradas y con la información en la memoria de la computadora para verificar si es congruente con las condiciones actuales de funcionamiento. Ejemplo: La señal del sensor de posición del estrangulador indica que el vehículo se encuentra en condición de estrangulador completamente abierto, pero el vehículo se encuentra realmente funcionando en ralentí (marcha en vacío), y la condición de ralentí se confirma mediante las señales de los otros sensores. Con base en los datos de entrada, la computadora determina que la señal del sensor de posición del estrangulador no es razonable (no es congruente con los resultados de las otras entradas). En este caso, la señal fallaría la prueba de racionalidad.

El CCM es compatible con ambos tipos de vehículos, de "encendido por chispa" y de "encendido por compresión". El CCM puede ser un monitor de "Un viaje de prueba" o de "Dos viajes de prueba", dependiendo del componente.

**FUE** **Monitor del sistema de combustible** - Este monitor utiliza un programa de corrección del sistema de combustible, llamado Ajuste de combustible, dentro de la computadora a bordo. El Ajuste de combustible es un conjunto de valores positivos y negativos que representan la adición o sustracción de combustible del motor. Este programa se utiliza para corregir una mezcla de aire-combustible pobre (demasiado aire y poco combustible) o una mezcla rica (demasiado combustible y poco aire). El programa está diseñado para agregar o restar combustible, según sea necesario, hasta un cierto porcentaje. Si la corrección necesaria es demasiado grande y excede el tiempo y el porcentaje permitido por el programa, la computadora indicará un fallo.

El monitor del sistema de combustible es compatible con ambos tipos de vehículos, de "encendido por chispa" y de "encendido por compresión". El monitor del sistema de combustible es compatible con ambos tipos de vehículos, de "encendido por chispa" y de "encendido por compresión". El monitor del sistema de combustible puede ser un monitor de "Un viaje de prueba" o de "Dos viajes de prueba", dependiendo de la gravedad del problema.

**MIS** **Monitor de fallo de encendido** - Este monitor verifica continuamente los fallos de encendido del motor. Ocurre un fallo de encendido cuando en el cilindro no se enciende la mezcla de aire y combustible. El monitor de fallo de encendido utiliza los cambios en la velocidad del eje del cigüeñal para detectar un fallo de encendido del motor. Cuando falla el encendido en un cilindro, no contribuye a la velocidad del motor, y la

velocidad del motor disminuye cada vez que falla el encendido del cilindro afectado. El monitor de fallo de encendido está diseñado para detectar fluctuaciones en la velocidad del motor y determinar de qué cilindro o cilindros proviene el fallo de encendido, además de la gravedad del fallo de encendido. Existen tres tipos de fallos de encendido del motor, Tipos 1, 2 y 3.

- Los fallos de encendido Tipo 1 y Tipo 3 son fallos de monitor de dos viajes de prueba. Al detectar un fallo en el primer viaje de prueba, la computadora guarda temporalmente el fallo en su memoria como código pendiente. La luz indicadora MIL no se enciende en este momento. Si se vuelve a encontrar el fallo en el segundo viaje de prueba, en condiciones similares de velocidad, carga y temperatura del motor, la computadora ordena el encendido de la luz indicadora MIL, y el código se guarda en su memoria de largo plazo.
- Los fallos de encendido Tipo 2 son los más graves. Al detectarse un fallo de encendido Tipo 2 en el primer viaje de prueba, la computadora enciende la luz indicadora MIL al detectar el fallo de encendido. Si la computadora determina que un fallo de encendido Tipo 2 es grave, y puede causar daño al convertidor catalítico, inicia el encendido "intermitente" de la luz indicadora a razón de una vez por segundo tras detectar el fallo de encendido. Cuando desaparece la condición de fallo de encendido, la luz indicadora MIL vuelve a la condición de "encendido" continuo.

El monitor de fallo de encendido es compatible con ambos tipos de vehículos, de "encendido por chispa" y de "encendido por compresión".

**CAT** **Monitor del convertidor catalítico** - El convertidor catalítico es un dispositivo instalado corriente abajo del múltiple de escape. Éste ayuda a oxidar (quemar) el combustible sin quemar (hidrocarburos) y el combustible parcialmente quemado (monóxido de carbono) remanentes del proceso de combustión. Para lograr lo anterior, el calor y los materiales catalizadores en el interior del convertidor reaccionan con los gases de la combustión para quemar el combustible restante. Algunos materiales en el interior del convertidor catalítico también tienen la capacidad de almacenar oxígeno, y liberarlo según sea necesario para oxidar los hidrocarburos y el monóxido de carbono. En el proceso, reduce las emisiones del vehículo mediante la conversión de los gases contaminantes en dióxido de carbono y agua.

La computadora verifica la eficiencia del convertidor catalítico mediante el monitoreo de los sensores de oxígeno que utiliza el sistema. Un sensor está ubicado antes (corriente arriba) del convertidor; el otro está localizado después (corriente abajo) del convertidor. Si el convertidor catalítico pierde su capacidad de almacenamiento de oxígeno, el voltaje de la señal del sensor corriente abajo se vuelve casi igual que la señal del sensor corriente arriba. En este caso, el monitor falla la prueba.

El monitor del convertidor catalítico es compatible solamente con vehículos de "encendido por chispa". El monitor del convertidor catalítico es un monitor de "Dos viajes de prueba". Al detectar un fallo en el primer viaje de prueba, la computadora guarda temporalmente el fallo en su memoria como código pendiente. La computadora no enciende la luz indicadora MIL en este momento. Si se vuelve a detectar el fallo en el segundo viaje de prueba, la computadora

enciende la luz indicadora MIL, y guarda el código en su memoria de largo plazo.

**HCA** **Monitor de convertidor catalítico caliente** - El funcionamiento del convertidor catalítico "caliente" es similar al del convertidor catalítico. La principal diferencia es que se agrega un calefactor para que el convertidor catalítico alcance su temperatura de funcionamiento más rápidamente. Esto ayuda a reducir las emisiones al reducir el tiempo de inactividad del convertidor catalítico mientras el motor está frío. El monitor del convertidor catalítico caliente realiza las mismas pruebas de diagnóstico que el monitor del convertidor catalítico, y además verifica el funcionamiento correcto del calefactor del convertidor catalítico.

El monitor del convertidor catalítico caliente es compatible solamente con vehículos de "encendido por chispa". Este monitor también es monitor de "Dos viajes de prueba".

**EGR** **Monitor de la recirculación de los gases de escape (EGR)** - El sistema de recirculación de los gases de escape (EGR) ayuda a reducir la formación de óxidos de nitrógeno durante la combustión. Las temperaturas superiores a 2500 °F (1371 °C) causan la combinación del nitrógeno y el oxígeno para formar óxidos de nitrógeno en la cámara de combustión. Para reducir la formación de óxidos de nitrógeno, es necesario mantener las temperaturas de combustión por debajo de 2500 °F (1371 °C). El sistema EGR hace recircular pequeñas cantidades de gases de escape de vuelta al múltiple de entrada, donde se combinan con la mezcla aire-combustible de entrada. Esto reduce hasta 500 °F (260 °C) en las temperaturas de combustión. La computadora determina cuándo, durante cuánto tiempo y qué volumen de gases de escape se ha de recircular de vuelta al múltiple de entrada. El monitor EGR realiza pruebas de funcionamiento del sistema EGR a intervalos definidos durante el funcionamiento del vehículo.

El monitor de EGR es compatible con ambos tipos de vehículos, de "encendido por chispa" y de "encendido por compresión". El monitor del sistema EGR es un monitor de "Dos viajes de prueba". Al detectar un fallo en el primer viaje de prueba, la computadora guarda temporalmente el fallo en su memoria como código pendiente. La computadora no enciende la luz indicadora MIL en este momento. Si se vuelve a detectar el fallo en el segundo viaje de prueba, la computadora enciende la luz indicadora MIL, y guarda el código en su memoria de largo plazo.

**EVA** **Monitor del sistema de control de evaporación de emisiones (EVAP)** - Los vehículos OBD 2 están equipados con un sistema de control de evaporación de emisiones de combustible (EVAP) que ayuda a evitar que los vapores de combustible se evaporen hacia el medio ambiente. El sistema EVAP transporta los vapores desde el tanque de combustible hacia el motor donde se queman durante la combustión. El sistema EVAP puede consistir en un cartucho de carbón, la tapa del tanque de combustible, un solenoide de purga, un solenoide de ventilación, monitor de flujo, un detector de fugas y tubos, líneas y mangueras de conexión.

Los vapores se transportan por medio de mangueras o tubos desde el tanque de combustible hasta el cartucho de carbón. Los vapores se almacenan en el cartucho de carbón. La computadora controla el flujo de los vapores de combustible desde el cartucho de carbón hasta el motor a través de un solenoide de purga. La computadora energiza o desenergiza el solenoide de purga (dependiendo del diseño del solenoide). El solenoide de purga abre una válvula que permite que el vacío del motor aspire los vapores de combustible del cartucho hacia el motor, que es donde se queman dichos vapores. El monitor EVAP verifica que ocurra el flujo correcto de vapor de combustible hacia el motor, y presuriza el sistema para comprobar que no haya fugas. La computadora acciona el monitor una vez por cada viaje de prueba.

El monitor de EVAP es compatible solamente con vehículos de "encendido por chispa". El monitor del sistema EVAP es un monitor de "Dos viajes de prueba". Al detectar un fallo en el primer viaje de prueba, la computadora guarda temporalmente el fallo en su memoria como código pendiente. La computadora no enciende la luz indicadora MIL en este momento. Si se vuelve a detectar el fallo en el segundo viaje de prueba, el módulo PCM enciende la luz indicadora MIL, y guarda el código en su memoria de largo plazo.



**Monitor del calefactor del sensor de oxígeno** - El monitor del calefactor de oxígeno comprueba el funcionamiento del calefactor del sensor de oxígeno. Existen dos modos de funcionamiento en un vehículo controlado por computadora: "bucle abierto" y "bucle cerrado". El vehículo funciona en bucle abierto cuando el motor está frío, antes de que alcance su temperatura normal de funcionamiento. El vehículo también funciona en modo de bucle abierto en otras oportunidades, tales como en condiciones de carga pesada y de estrangulador completamente abierto. Cuando el vehículo está funcionando en bucle abierto, la computadora ignora la señal del sensor de oxígeno para efectuar correcciones de la mezcla aire y combustible. La eficiencia del motor durante el funcionamiento de bucle abierto es muy baja, y resulta en la producción de más emisiones de gases en el vehículo.

El funcionamiento en bucle cerrado es la mejor condición para las emisiones de gases del vehículo y el funcionamiento del vehículo mismo. Cuando el vehículo está funcionando en bucle cerrado, la computadora utiliza la señal del sensor de oxígeno para efectuar correcciones de la mezcla aire y combustible.

Para que la computadora inicie el funcionamiento en bucle cerrado, el sensor de oxígeno debe alcanzar una temperatura mínima de 600 °F (316 °C). El calefactor del sensor de oxígeno ayuda al sensor de oxígeno a alcanzar y mantener su temperatura mínima de funcionamiento (600 °F - 316 °C) con mayor rapidez, para llevar al vehículo al funcionamiento de bucle cerrado lo más pronto posible.

El monitor del calentador del sensor de oxígeno es compatible solamente con vehículos de "encendido por chispa". El monitor del calefactor del sensor de oxígeno es un monitor de "Dos viajes de prueba". Al detectar un fallo en el primer viaje de prueba, la computadora guarda temporalmente el fallo en su memoria como código pendiente. La computadora no enciende la luz indicadora MIL en este momento. Si se vuelve a detectar el fallo en el segundo viaje de

prueba, la computadora enciende la luz indicadora MIL, y guarda el código en su memoria de largo plazo.

**O2S** **Monitor del sensor de oxígeno** - El sensor de oxígeno monitorea la cantidad de oxígeno presente en los gases de escape del vehículo. Éste genera un voltaje variable de hasta un voltio, con base en el volumen de oxígeno presente en los gases de escape, y envía la señal a la computadora. La computadora utiliza esta señal para efectuar correcciones a la mezcla de aire y combustible. Si los gases de escape incluyen un volumen elevado de oxígeno (una mezcla pobre de aire y combustible), el sensor de oxígeno genera una señal de voltaje “bajo”. Si los gases de escape incluyen un volumen bajo de oxígeno (una mezcla rica de aire y combustible), el sensor de oxígeno genera una señal de voltaje “alto”. Una señal de 450 mV indica la mezcla aire combustible más eficiente y menos contaminante con una proporción de 14.7 partes de aire por una parte de combustible.

El sensor de oxígeno debe alcanzar una temperatura mínima de 600-650 °F (316 - 434 °C), y el motor debe alcanzar una temperatura normal de funcionamiento, para que la computadora inicie el funcionamiento de bucle cerrado. El sensor de oxígeno sólo funciona cuando la computadora está en bucle cerrado. Un sensor de oxígeno funcionando correctamente reacciona rápidamente ante cualquier cambio de contenido de oxígeno en el caudal de escape. Un sensor defectuoso de oxígeno reacciona lentamente, o su señal de voltaje es débil o inexistente.

El monitor del sensor de oxígeno es compatible solamente con vehículos de “encendido por chispa”. El monitor del sensor de oxígeno es un monitor de “Dos viajes de prueba”. Al detectar un fallo en el primer viaje de prueba, la computadora guarda temporalmente el fallo en su memoria como código pendiente. La computadora no enciende la luz indicadora MIL en este momento. Si se vuelve a detectar el fallo en el segundo viaje de prueba, la computadora enciende la luz indicadora MIL, y guarda el código en su memoria de largo plazo.

**AIR** **Monitor del sistema secundario de aire** - Al iniciar la marcha de un motor frío, éste funciona en modo de bucle abierto. Durante el funcionamiento de bucle abierto, el motor usualmente funciona con una mezcla rica de aire y combustible. Un vehículo funcionando con mezcla rica desperdicia combustible y genera más emisiones, tales como el monóxido de carbono y algunos hidrocarburos. Un sistema secundario de aire inyecta aire en el caudal de escape para ayudar al funcionamiento del convertidor catalítico:

1. Éste suministra al convertidor catalítico el oxígeno necesario para oxidar el monóxido de carbono y los hidrocarburos restantes del proceso de combustión durante el calentamiento del motor.
2. El oxígeno adicional inyectado al caudal de escape también ayuda al convertidor catalítico a alcanzar la temperatura de funcionamiento con mayor rapidez durante los períodos de calentamiento. El convertidor catalítico debe alcanzar la temperatura de funcionamiento para funcionar correctamente.

El monitor del sistema secundario de aire verifica la integridad de los componentes y el funcionamiento del sistema, y realiza pruebas para

detectar fallos en el sistema. La computadora acciona el monitor una vez por cada viaje de prueba.

El monitor del sistema secundario de aire es un monitor de “Dos viajes de prueba”. Al detectar un fallo en el primer viaje de prueba, la computadora guarda temporalmente este fallo en su memoria como código pendiente. La computadora no enciende la luz indicadora MIL en este momento. Si se vuelve a detectar el fallo en el segundo viaje de prueba, la computadora enciende la luz indicadora MIL, y guarda el código en su memoria de largo plazo.

**Monitor de convertidor catalítico de hidrocarburos no metánicos (NMHC)**

– El convertidor catalítico de hidrocarburos no metánicos es un tipo de convertidor catalítico. Éste ayuda a eliminar los hidrocarburos no metánicos (NMH) residuales en el proceso de combustión de la corriente del escape. Para lograr esto, los materiales del calentador y del convertidor catalítico reaccionan con los gases del escape para convertir el NMH en compuestos menos perjudiciales. La computadora verifica la eficiencia del convertidor catalítico mediante el monitoreo de la cantidad de NMH en la corriente del escape. El monitor verifica además que exista suficiente temperatura para ayudar a la regeneración del filtro de partículas de materia (PM).

El monitor NMHC es compatible solamente con vehículos de “encendido por compresión”. El monitor de NMHC es un monitor de “Dos disparos”. Si se encuentra un fallo en el primer disparo, la computadora guarda temporalmente el fallo en la memoria como código pendiente. La computadora no emite instrucción alguna a la MIL en este momento. Si se vuelve a detectar el fallo en el segundo disparo, la computadora emite la instrucción para que se encienda (“ON”) la MIL y guarda el código en la memoria de largo plazo.

**Monitor NOx de tratamiento posterior**

– El monitoreo de las emisiones NOx de tratamiento posterior está diseñado con el apoyo de un convertidor catalítico que ha sido recubierto con un recubrimiento especial de lavado que contiene zeolita. El sistema de monitoreo de emisiones NOx posteriores al tratamiento está diseñado para reducir los óxidos de nitrógeno emitidos en la corriente de los gases de escape. La zeolita actúa como una “esponja” molecular para atrapar las moléculas de NO y de NO<sub>2</sub> en la corriente de los gases de escape. En algunas implementaciones la inyección de un reactivo antes del tratamiento posterior lo purga. El NO<sub>2</sub> en particular es inestable, y se combinará con hidrocarburos para producir H<sub>2</sub>O y N<sub>2</sub>. El monitor de Nox de tratamiento posterior monitorea la función del tratamiento posterior de las emisiones Nox para verificar que las emisiones en la cola del escape permanezcan dentro de los límites aceptables.

El monitor NOx de tratamiento posterior es compatible solamente con vehículos de “encendido por compresión”. El monitor NOx de tratamiento posterior es un monitor de “Dos disparos”. Si se encuentra un fallo en el primer disparo, la computadora guarda temporalmente el fallo en la memoria como código pendiente. La computadora no emite instrucción alguna a la MIL en este momento. Si se vuelve a detectar el

fallo en el segundo disparo, la computadora emite la instrucción para que se encienda ("ON") la MIL y guarda el código en la memoria de largo plazo.

**BPS** **Monitor del sistema de presión de refuerzo** – El sistema de presión de refuerzo sirve para aumentar la presión producida en el interior del múltiple de admisión hasta un nivel mayor que el de la presión atmosférica. Este aumento en la presión ayuda a asegurar la combustión completa de la mezcla aire-combustible. El monitor del sistema de presión de refuerzo verifica la integridad de los componentes y el funcionamiento del sistema, y además prueba los fallos en el sistema. La computadora acciona este monitor una vez por cada disparo.

El monitor del sistema de presión de refuerzo es compatible solamente con vehículos de "encendido por compresión". El monitor del sistema de presión de refuerzo es un monitor de "Dos disparos". Si se encuentra un fallo en el primer disparo, la computadora guarda temporalmente el fallo en la memoria como código pendiente. La computadora no emite instrucción alguna a la MIL en este momento. Si se vuelve a detectar el fallo en el segundo disparo, la computadora emite la instrucción para que se encienda ("ON") la MIL y guarda el código en la memoria de largo plazo.

**EGS** **Monitor del sensor de gases de escape** – El sensor de gases de escape es utilizado por varios sistemas/monitores para determinar el contenido de la corriente de gases de escape. La computadora verifica la integridad de los componentes, el funcionamiento del sistema, y prueba los fallos en el sistema, además de los fallos de retroalimentación que puedan afectar otros sistemas de control de emisiones.

El monitor del sensor de gases de escape es compatible solamente con vehículos de "encendido por compresión". El monitor del sensor de gases de escape es un monitor de "Dos disparos". Si se encuentra un fallo en el primer disparo, la computadora guarda temporalmente el fallo en la memoria como código pendiente. La computadora no emite instrucción alguna a la MIL en este momento. Si se vuelve a detectar el fallo en el segundo disparo, la computadora emite la instrucción para que se encienda ("ON") la MIL y guarda el código en la memoria de largo plazo.

**DPF** **Monitor de filtro PM** – El filtro de partículas de materia (PM) elimina mediante filtración la materia particulada residual en la corriente de los gases de escape. El filtro posee una estructura de panel similar al sustrato del convertidor catalítico, pero con los canales bloqueados en extremos alternados. Esto fuerza a los gases de escape a fluir a través de las paredes entre los canales, para eliminar así por filtración la materia particulada. Los filtros se limpian por sí solos mediante la modificación periódica de la concentración de los gases de escape a fin de quemar las partículas atrapadas (oxidando las partículas para formar CO<sub>2</sub> y agua). La computadora monitorea la



eficiencia del filtro para atrapar las partículas de materia, además de la capacidad del filtro para regenerarse (autolimpieza).

El monitor de filtro PM es compatible solamente con vehículos de "encendido por compresión". El monitor de filtro PM es un monitor de "Dos disparos". Si se encuentra un fallo en el primer disparo, la computadora guarda temporalmente el fallo en la memoria como código pendiente. La computadora no emite instrucción alguna a la MIL en este momento. Si se vuelve a detectar el fallo en el segundo disparo, la computadora emite la instrucción para que se encienda ("ON") la MIL y guarda el código en la memoria de largo plazo.

### **Tabla de referencia OBD2**

La tabla a continuación enumera los monitores OBD 2 actuales, y indica lo siguiente para cada monitor:

- A.** Tipo de monitor (qué tan a menudo funciona el monitor; continuamente o una vez por viaje)
- B.** El número necesario de viajes, cuando existe la presencia de un fallo, para establecer un DTC pendiente
- C.** Número de viajes consecutivos necesarios, ante la presencia de un fallo, para encender la luz indicadora MIL y almacenar un DTC
- D.** Número necesario de viajes, cuando no existe la presencia de un fallo, para borrar un DTC pendiente
- E.** Número y tipo de viajes o ciclos de manejo de prueba necesarios, sin la presencia de fallos, para apagar la luz indicadora MIL
- F.** Número de períodos de calentamiento necesarios para borrar el DTC de la memoria de la computadora después de que se apague la luz indicadora MIL.

<b>Nombre del Monitor</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
Monitor general de componentes	Continuo	1	2	1	3	40
Monitor de fallo de encendido (Tipos 1 y 3)	Continuo	1	2	1	3 - en condiciones similares	80
Monitor de fallo de encendido (Tipo 2)	Continuo		1		3 - en condiciones similares	80
El monitor del sistema de combustible	Continuo	1	1 or 2	1	3 - en condiciones similares	80
Monitor de convertidor catalítico	Una vez por viaje	1	2	1	3 viajes de prueba	40
Monitor del sensor de oxígeno	Una vez por viaje	1	2	1	3 viajes de prueba	40
Monitor del calefactor del sensor de oxígeno	Una vez por viaje	1	2	1	3 viajes de prueba	40
Monitor de recirculación de los gases de escape (EGR)	Una vez por viaje	1	2	1	3 viajes de prueba	40
Monitor de los controles de evaporación de emisiones	Una vez por viaje	1	2	1	3 viajes de prueba	40
Monitor del sistema secundario de aire (AIR)	Una vez por viaje	1	2	1	3 viajes de prueba	40
Monitor NMHC	Una vez por viaje	1	2	1	3 viajes de prueba	40
Monitor de adsorción NOx	Una vez por viaje	1	2	1	3 viajes de prueba	40
Monitor del sistema de presión de refuerzo	Una vez por viaje	1	2	1	3 viajes de prueba	40
Monitor de sensor de gases de escape	Una vez por viaje	1	2	1	3 viajes de prueba	40
Monitor de filtro PM	Una vez por viaje	1	2	1	3 viajes de prueba	40

## HOJA DE TRABAJO DE DIAGNÓSTICO PRELIMINAR

El propósito de este formulario es ayudarle a recolectar información preliminar sobre el vehículo antes de recuperar los códigos. Teniendo una lista completa de todos los problemas actuales en el vehículo es posible investigar sistemáticamente cada problema comparando las respuestas con los códigos de problemas que se recuperen. Usted también puede proporcionarle esta información a su mecánico para ayudarlo en los diagnósticos y evitar reparaciones costosas y innecesarias. Es importante que usted llene este formulario para que usted y/o su mecánico entiendan claramente los problemas que tiene el vehículo.

**NOMBRE:**

**FECHA:**

**VIN\*:**

**AÑO:**

**MARCA:**

**MODELO:**

**TAMAÑO DEL MOTOR:**

**MILLAJE DEL VEHÍCULO:**

\*VIN: Es el Número de Identificación del Vehículo y se encuentra en la parte inferior del parabrisas en una placa metálica o en el área del pestillo de la puerta del conductor (consulte el manual del propietario del vehículo para obtener su ubicación).

**TRANSMISIÓN:**

- Automática
- Manual

**Sírvase marcar todos los renglones que se apliquen en cada categoría.**

**DESCRIBA EL PROBLEMA:**


**CUÁNDO NOTÓ POR PRIMERA VEZ EL PROBLEMA:**

- Acaba de comenzar
- Comenzó la semana pasada
- Comenzó el mes pasado

Otro:

**LISTE TODAS LAS REPARACIONES EFECTUADAS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES:**


**PROBLEMAS AL ARRANCAR**

- No tiene síntomas
- No gira con el motor de arranque
- Gira con el motor de arranque pero no se pone en marcha
- Arranca, pero le toma demasiado tiempo

**EL MOTOR SE PARA**

- No tiene síntomas
- Inmediatamente después de arrancar
- Cuando se pone en velocidad
- Cuando se conduce a velocidad constante
- Se para tan pronto se detiene el vehículo
- Mientras se encuentra en marcha lenta
- Durante la aceleración
- Al estacionar

**CONDICIONES DE MARCHA LENTA**

- No tiene síntomas
- Siempre es lenta
- Es demasiado rápida
- A veces es rápida y a veces lenta
- Falla y es desigual
- Fluctúa subiendo y bajando

### CONDICIONES EN MARCHA

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> No tiene síntomas               | <input type="checkbox"/> Dispara por el carburador                               |
| <input type="checkbox"/> Marcha desigual                 | <input type="checkbox"/> Falla o se apaga  |
| <input type="checkbox"/> No tiene potencia               | <input type="checkbox"/> El motor detona, cascabelea o hace ruidos               |
| <input type="checkbox"/> Corcovea o da sacudidas         | <input type="checkbox"/> Acelera y desacelera como el vaivén de una ola          |
| <input type="checkbox"/> Excesivo consumo de combustible | <input type="checkbox"/> Marcha cuando se apaga el encendido (como motor diesel) |
| <input type="checkbox"/> Titubea al acelerar             |  |

### PROBLEMAS CON LA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA (Si se aplica)

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> No tiene síntomas                 | <input type="checkbox"/> El vehículo no se mueve estando la transmisión en una marcha |
| <input type="checkbox"/> Cambia adelantado o atrasado      | <input type="checkbox"/> Corcovea o da sacudidas                                      |
| <input type="checkbox"/> Cambia a una velocidad incorrecta |   |

### EL PROBLEMA OCURRE

- |                                       |                                      |  |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> En la mañana | <input type="checkbox"/> En la tarde | <input type="checkbox"/> En todo momento |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--|

### TEMPERATURA DEL MOTOR CUANDO OCURRE EL PROBLEMA

- |                               |                                |                                   |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Frío | <input type="checkbox"/> Tibio | <input type="checkbox"/> Caliente |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|

### CONDICIONES DE OPERACIÓN CUANDO OCURRE EL PROBLEMA

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Viaje corto-menos de 2 millas  | <input type="checkbox"/> Durante la aceleración                      |
| <input type="checkbox"/> Viaje de 2 a 10 millas         | <input type="checkbox"/> Generalmente cuesta abajo                   |
| <input type="checkbox"/> Viaje largo-más de 10 millas   | <input type="checkbox"/> Generalmente cuesta arriba                  |
| <input type="checkbox"/> Con muchas paradas y arranques | <input type="checkbox"/> Generalmente en camino a nivel              |
| <input type="checkbox"/> Al dar vuelta                  | <input type="checkbox"/> Generalmente en caminos con curvas          |
| <input type="checkbox"/> Al frenar                      | <input type="checkbox"/> Generalmente en caminos con baches          |
| <input type="checkbox"/> Al hacer cambio de velocidad   | <input type="checkbox"/> Con el aire acondicionado en funcionamiento |
| <input type="checkbox"/> Con los faros encendidos       |  |

**HÁBITOS DEL CONDUCTOR**

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Conduce más que nada en ciudad     | <input type="checkbox"/> Conduce entre 10 y 50 millas por día  |
| <input type="checkbox"/> Conduce en carretera               | <input type="checkbox"/> Conduce más de 50 millas por día      |
| <input type="checkbox"/> Estaciona el vehículo bajo techo   | <input type="checkbox"/> Estaciona el vehículo a la intemperie |
| <input type="checkbox"/> Conduce menos de 10 millas por día |  |

**GASOLINA UTILIZADA**

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 87 octanos | <input type="checkbox"/> 91 octanos        |
| <input type="checkbox"/> 89 octanos | <input type="checkbox"/> Más de 91 octanos |

**CONDICIONES DEL TIEMPO CUANDO EL PROBLEMA OCURRE**

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Entre 32 y 55°F (0 a 13°C)           | <input type="checkbox"/> Más de 55°F (13°C) |
| <input type="checkbox"/> Por debajo de congelación (32°F/0°C) |   |

**LUZ DE MAL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR / LUZ DE AVISO EN EL PANEL DE INSTRUMENTOS**

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> A veces se enciende | <input type="checkbox"/> Siempre está encendida | <input type="checkbox"/> Nunca se enciende |
|--|---|--|

**OLORES PECULIARES**

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Olor "caliente"                 | <input type="checkbox"/> Olor a gasolina |
| <input type="checkbox"/> Olor a azufre (huevos podridos) | <input type="checkbox"/> Aceite quemado  |
| <input type="checkbox"/> Goma quemada                    | <input type="checkbox"/> Eléctrico       |

**RUIDOS EXTRAÑOS**

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ruido de matraca | <input type="checkbox"/> Chillido |
| <input type="checkbox"/> Golpe            | <input type="checkbox"/> Otros    |

## ANTES DE COMENZAR

La herramienta de diagnóstico FixAssist® ayuda a monitorear los fallos relacionados con los sistemas electrónicos y de emisiones en su vehículo y a recuperar códigos de fallos relacionados con desperfectos en estos sistemas. Los problemas mecánicos tales como nivel bajo de aceite o tubos flexibles, cableados o conectores eléctricos dañados pueden causar un desempeño deficiente del motor y también pueden causar un código "falso" de fallo. Corrija cualquier problema mecánico conocido antes de realizar prueba alguna. Consulte el manual de servicio de su vehículo o a un mecánico para obtener más información.



Los problemas mecánicos tales como nivel bajo de aceite o tubos flexibles, cableados o conectores eléctricos dañados pueden causar un desempeño deficiente del motor y también pueden causar un código "falso" de fallo. Corrija cualquier problema mecánico conocido antes de realizar prueba alguna. Consulte el manual de servicio de su vehículo o a un mecánico para obtener más información.


Inspeccione las áreas siguientes **antes** de iniciar cualquier prueba:

- Inspeccione el nivel del aceite de motor, el fluido de la dirección asistida, el fluido de la transmisión (si fuese aplicable), verifique el nivel correcto del líquido refrigerante del motor y de otros fluidos. Si fuese necesario, rellene los depósitos de fluidos con nivel bajo.
- Cerciórese que el filtro de aire esté limpio y en buenas condiciones. Cerciórese que los conductos del filtro de aire estén debidamente conectados. Inspeccione los conductos del filtro de aire para verificar que no hayan orificios, rasgaduras o fisuras.
- Cerciórese que todas las correas del motor estén en buenas condiciones. Inspeccione para verificar que no haya correas agrietadas, rasgadas, quebradizas, sueltas o faltantes.
- Cerciórese que los enclavamientos mecánicos a los sensores del motor (estrangulador, posición de los cambios de engranajes, transmisión, etc.) estén fijos y debidamente conectados. En el manual de servicio del vehículo se indica la ubicación de los mismos.
- Inspeccione todos los tubos flexibles de goma (radiador) y las tuberías de acero (vacío/combustible) para verificar que no haya fugas, grietas, bloqueos ni otros daños. Cerciórese que todos los tubos flexibles estén debidamente instalados y conectados.
- Cerciórese que todas las bujías estén limpias y en buenas condiciones. Verifique que no haya cables de bujía dañados, sueltos, desconectados o faltantes.
- Cerciórese que los bornes de la batería estén limpios y bien ajustados. Verifique que no haya conexiones corroídas o rotas. Verifique que los voltajes de la batería y de los sistemas de carga sean los correctos.
- Inspeccione todos los arneses y cableados eléctricos para verificar la conexión apropiada. Cerciórese que el aislamiento del cable esté en buenas condiciones, y que no haya cables sin forro.
- Cerciórese que el motor esté en buenas condiciones mecánicas. Si fuese necesario, verifique la compresión, el vacío del motor, la sincronización de encendido (si fuese aplicable), etc.

### MANUALES DE SERVICIO DEL VEHÍCULO

Siempre consulte el manual de servicio del fabricante de su vehículo antes de realizar cualquier procedimiento de prueba o de reparación. Comuníquese con el concesionario local de automóviles, con la tienda de repuestos automotrices o librería para determinar la disponibilidad de estos manuales. Las compañías que se indican a continuación publican importantes manuales de reparación:

- **Haynes Publications**  
861 Lawrence Drive  
Newbury Park, California 91320  
Teléfono: 800-442-9637  
Web: [www.haynes.com](http://www.haynes.com)
- **Mitchell 1**  
14145 Danielson Street  
Poway, California 92064  
Teléfono: 888-724-6742  
Web: [www.m1products.com](http://www.m1products.com)
- **Motor Publications**  
5600 Crooks Road, Suite 200  
Troy, Michigan 48098  
Teléfono: 800-426-6867  
Web: [www.motor.com](http://www.motor.com)

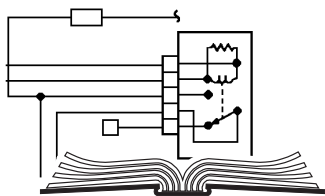

### FUENTES DE FABRICANTES

Manuales de Servicio de Ford, GM, Chrysler, Honda, Isuzu, Hyundai y Subaru

- **Helm Inc.**  
14310 Hamilton Avenue  
Highland Park, Michigan 48203  
Teléfono: 800-782-4356  
Web: [www.helminc.com](http://www.helminc.com)



### PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE CÓDIGOS

*La recuperación y uso de los códigos de diagnóstico de problemas (DTC) para la resolución de problemas en el funcionamiento del vehículo es sólo una parte de una estrategia general de diagnóstico.*

**Nunca** reemplace una pieza basando la decisión únicamente en la definición del DTC. Cada DTC tiene un conjunto de procedimientos de pruebas, instrucciones y diagramas de flujo que se deben seguir para confirmar la localización del problema. Esta información se encuentra en el manual de servicio del vehículo. Siempre consulte el manual de servicio del vehículo para obtener instrucciones detalladas para las pruebas.




*Inspeccione su vehículo minuciosamente antes de realizar cualquier prueba. Consulte ANTES DE COMENZAR en la página 37 para obtener detalles.*




**SIEMPRE** observe las precauciones de seguridad al trabajar en un vehículo. Consulte las Precauciones de seguridad en la página 3 para obtener más información.


1. Coloque la llave de la ignición en la posición OFF.
2. Localice el conector Data Link de 16 clavijas del vehículo (DLC). Consulte la página 5 para determinar la ubicación del conector.

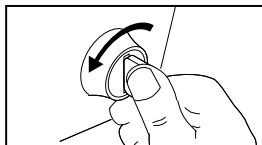

*Algunos DLC tienen una cubierta plástica que es necesario retirarla para poder acoplar el conector del cable de la herramienta de diagnóstico.*




*Si la herramienta de diagnóstico está encendido (ON), apáguelo (OFF) pulsando el botón **INTERRUPTOR/ENLACE**  ANTES de conectar la herramienta de diagnóstico al DLC.*

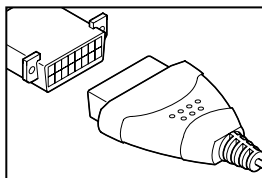



3. Acople el conector de cables de la herramienta de diagnóstico al DLC del vehículo. El conector de cables tiene guías para el acoplamiento correcto.
  - Si tiene problemas para acoplar el conector de cables al DLC, gire el conector 180° y vuelva a intentarlo.
  - Si aún tiene problemas, verifique el DLC en el vehículo y en la herramienta de diagnóstico. Consulte el manual de servicio de su vehículo para verificar correctamente el DLC del vehículo.
4. Gire la llave de la ignición hasta la posición ON. **NO** ponga en marcha el motor.

5. Cuando el conector de cables de la herramienta de diagnóstico esté debidamente conectado al DLC del vehículo, la unidad se encenderá (ON) automáticamente.
  - Si la unidad no se enciende automáticamente al acoplarse al conector DLC del vehículo, usualmente es una indicación de que no hay alimentación eléctrica presente en el conector DLC del vehículo. Inspeccione el panel de fusibles y cambie los fusibles quemados.
  - Si el reemplazo de los fusibles no corrige el problema, consulte el manual de reparaciones de su vehículo a fin de identificar el fusible o circuito correcto en la computadora (PCM), y antes de continuar, lleve a cabo las reparaciones necesarias.

6. La herramienta de diagnóstico iniciará automáticamente la verificación de la computadora del vehículo para determinar qué tipo de protocolo de comunicación se está utilizando. Cuando la herramienta de diagnóstico identifica el protocolo de comunicación de la computadora, se establece un enlace de comunicación.

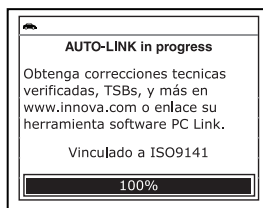

- Si la herramienta de diagnóstico no logra realizar el enlace con la computadora del vehículo, un mensaje de "error de comunicación", aparecerá en la pantalla de la herramienta de diagnóstico.
  - Asegúrese de que su vehículo es compatible con OBD2. Ver **VEHÍCULOS CON COBERTURA** en la página 5 para información de verificación de conformidad de los vehículos.
  - Verifique la conexión en el DLC y verifique que la ignición está en ENCENDIDO.
  - Gire la ignición en posición de APAGADO, espere 5 segundos y vuelva a ENCENDER para reiniciar la computadora.
  - Oprima el botón **INTERRUPTOR/ENLACE**  para continuar.
- Si la herramienta de diagnóstico **no puede** enlazar a la computadora del vehículo después de tres intentos, se muestra el mensaje "Contacte a Soporte Técnico".
  - Oprima el botón **M** para regresar al Menú principal.
  - Apague la ignición y desconecte la herramienta de diagnóstico.
  - Comuníquese con Soporte Técnico para obtener asistencia.

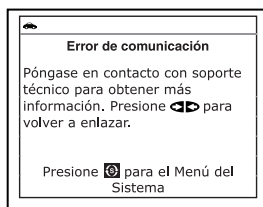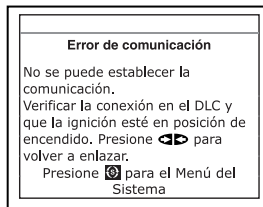



Un **PROTOCOLO** es un conjunto de normas y procedimientos para regular la transmisión de datos entre computadoras, y entre el equipo de pruebas y las computadoras. Al momento de redactar este manual, hay en uso cinco tipos diferentes de protocolos (ISO 9141, Keyword 2000, J1850 PWM, J1850 VPW y CAN) entre los fabricantes de vehículos. La herramienta de diagnóstico identifica automáticamente el tipo de protocolo y establece un enlace de comunicaciones con la computadora del vehículo.

- Si la herramienta de diagnóstico puede descifrar el Número de Identificación de Vehículo (VIN) para el vehículo objeto de la prueba, aparece la pantalla de visualización de la información del vehículo.

Vehículo confirmar	
2006 Acura TL V6, 3.2L Automatic	
¿Este es su vehículo?	
Seleccione y Presione	
Sí	
No	

- Si la información que se muestra es correcta para el vehículo bajo prueba, utilice los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario, para seleccionar **SÍ**, y después oprima el botón **INTRO ↵**. Continúe con el paso 10.
- Si la información que se muestra no es correcta para vehículo bajo texto, o si desea seleccionar manualmente el vehículo, use **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario, para seleccionar **NO**, y después oprima el botón **INTRO ↵**. Continúe con el paso 8.
- Si la herramienta de diagnóstico **no puede** decodificar el Número de Identificación del Vehículo (VIN) para el vehículo sometido a prueba, aparece la pantalla Seleccionar Vehículo. Continúe con el paso 8.

- Cuando se selecciona **NO** en la pantalla de información del vehículo, aparece la pantalla Seleccionar Vehículo. La pantalla de selección de vehículo enumera los tres vehículos recientemente probados.

Selección de vehículo	
Seleccione y Presione	1/4
Vehículo nuevo	
2006 Chevrolet Colorado (3GDKC34GX1M101968)	
2014 Ford Explorer (1FM5K8D8XEG90205)	
Presione  para el Menú Principal	

- Para seleccionar un vehículo probado previamente, use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario, para resaltar el vehículo deseado, después pulse el botón de **INTRO ↵**. Avance al paso 10.
- Para seleccionar un nuevo vehículo, use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario, para resaltar **Vehículo nuevo**, después pulse el botón **INTRO ↵**. Avance al paso 9.

Selección del vehículo		
Seleccione y Presione		
Anterior	1996	1997
1998	1999	2000
2001	2002	2003
2004	2005	2006
2007	2008	Siguiente

- Al seleccionar **Vehículo nuevo** en la pantalla Select Vehicle (Seleccionar vehículo), aparece la pantalla de visualización Seleccionar año.

# Cómo usar la herramienta de diagnóstico

## PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE CÓDIGOS

- Use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario, para resaltar el año del modelo del vehículo deseado, después pulse el botón **INTRO ↵** para continuar. Si es necesario, seleccione **Siguiente** para visualizar opciones adicionales.

- Aparece la pantalla Seleccionar marca.

Selección del vehículo	
2006	
Seleccione y Presione Ⓞ	
Anterior	Acura
AM General	Audi
BMW	Buick
Cadillac	Siguiente

- Use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario, para resaltar la marca del vehículo deseado, después pulse el botón **INTRO ↵** para continuar. Si es necesario, seleccione **Siguiente** para visualizar opciones adicionales.

- Aparece la pantalla Seleccionar modelo.

Selección del vehículo	
2006 Acura	
Seleccione y Presione Ⓞ	
Anterior	CSX
MDX	RL
RSX	TL
TSX	No listados

- Use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario, para resaltar el modelo del vehículo deseado, después pulse el botón **INTRO ↵** para continuar. Si es necesario, seleccione **Siguiente** para visualizar opciones adicionales.

- Aparece la pantalla Seleccionar motor.

Selección del vehículo	
2006 Acura TL	
Seleccione y Presione Ⓞ	
Anterior	V6,3.2L
No listados	

- Use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario, para resaltar la cilindrada del motor deseado, después pulse el botón **INTRO ↵** para continuar. Si es necesario, seleccione **Siguiente** para visualizar opciones adicionales.

- Aparece la pantalla Seleccionar transmisión.


Selección del vehículo	
2006 Acura TL V6,3.2L	
Seleccione y Presione Ⓞ	
Anterior	Manual
Automática	

- Use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario, para resaltar el tipo de transmisión deseado, después pulse el botón **INTRO ↵** para continuar. Si es necesario, seleccione **INTRO ↵** para visualizar opciones adicionales. Aparece la pantalla de visualización Vehicle Information (Información del vehículo).

Información del vehículo	
2000 Acura EL L4, 1.6L, SOHC, VTEC, MFI Automática	
¿Es este su vehículo?	
Seleccione y Presione Ⓞ	
SÍ	
NO	

- Si la información que se muestra es correcta para el vehículo bajo prueba, use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario, para seleccionar **SÍ**, y después oprima el botón **INTRO ↵**. Continúe con el paso 10.
  - Si la información no es correcta para el vehículo bajo prueba, o si desea volver a seleccionar el vehículo, use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario, para seleccionar **NO**, después oprima el botón **INTRO ↵** para volver a la pantalla Seleccionar año.
10. Después de aproximadamente 10~60 segundos, la herramienta de diagnóstico **recuperará** y **mostrará** los códigos de diagnóstico de problemas, el estado del monitor y los datos instantáneos 'Freeze Frame' recuperados de la memoria de la computadora del vehículo.

- La herramienta de diagnóstico mostrará un código sólo si hay códigos presentes en la memoria de la computadora del vehículo. Si no hay códigos presentes, aparece el mensaje "No hay códigos DTC ni datos de Freeze Frame del tren de potencia almacenados actualmente en la computadora del vehículo."

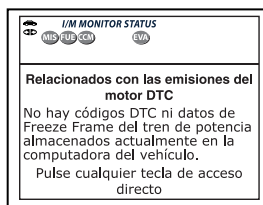



- La herramienta de diagnóstico tiene capacidad para recuperar y guardar un máximo de 32 códigos en la memoria, para la visualización inmediata o posterior.

### 11. Para leer la pantalla:




Consulte la sección **FUNCIONES DE LA PANTALLA** en la página 10 para obtener una descripción de los elementos de la pantalla.

- Si hay disponible una solución recomendada para el DTC de "prioridad", aparece la pantalla FixAssist® para el DTC. La pantalla muestra las acciones recomendadas de inspección y reparación a fin de corregir el mal funcionamiento que generó el DTC.
- Si no hay disponible una solución recomendada para el DTC "prioritario", aparece un mensaje de aviso. Pulse el botón **DTC/FF** (Desplazarse por DTC/Datos Instantáneos) para avanzar hasta el siguiente DTC.
- Un icono visible  indica que la herramienta de diagnóstico está recibiendo alimentación eléctrica a través del conector DLC del vehículo.

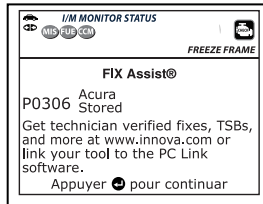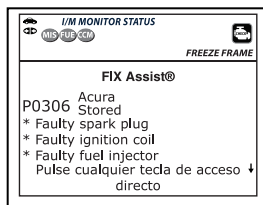


- Un icono visible  indica que la herramienta de diagnóstico está enlazado con (comunicándose con) la computadora del vehículo.
- Los iconos de estado del monitor I/M indican el tipo y número de monitores compatibles con el vehículo, y proporcionan indicaciones del estado actual de los monitores del vehículo. Un icono de monitor **iluminado continuamente** indica que el monitor asociado **ha ejecutado** y completado su prueba. Un icono de monitor **iluminado intermitentemente** indica que el monitor asociado **no ha ejecutado** y ni ha completado su prueba.
- En la esquina superior izquierda de la pantalla aparece el DTC y el número del código que se muestra actualmente y el total de códigos recuperados. En la esquina superior derecha de la pantalla aparece si el código mostrado activó el indicador MIL. Si el código que se muestra es un código PENDIENTE, aparece el icono PENDING (Pendiente). Si el código que se muestra es un código PERMANENTE, aparece el icono PERMANENT (Permanente).
- El código de diagnóstico de problemas (DTC) y la definición del código relacionado se muestran en la sección inferior de la pantalla.

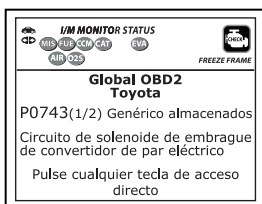

*En el caso de definiciones extensas de códigos, aparece una pequeña flecha en la esquina superior o inferior derecha del área de visualización de la herramienta de diagnóstico para indicar la presencia de información adicional. Use los botones ▲ y ▼, según sea necesario, para visualizar la información adicional.*



*Si no hay disponible una definición para el código DTC actualmente en pantalla, aparece un mensaje de aviso en la pantalla de la herramienta de diagnóstico.*

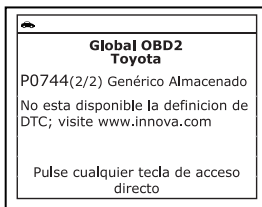


12. Lea y interprete los códigos de diagnóstico y la condición del sistema utilizando la pantalla y los LED verde, amarillo y rojo.




*Los indicadores LED verde, amarillo y rojo se utilizan (con la pantalla) como ayudas visuales para determinar con mayor facilidad las condiciones de los sistemas del motor.*

- **LED verde** - Indica que todos los sistemas del motor están bien ("OK") y funcionando normalmente. Todos los monitores compatibles con el vehículo han ejecutado y realizado sus pruebas de diagnóstico y no hay presentes códigos de problemas. Todos los iconos de monitor se iluminarán continuamente.

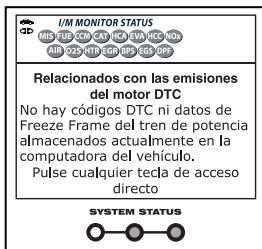


- **LED amarillo** - Indica una de las condiciones siguientes:


**A. ESTÁ PRESENTE UN CÓDIGO PENDIENTE** - Si el LED amarillo está iluminado, puede indicar la presencia de un código pendiente. Verifique la pantalla de la herramienta de diagnóstico para confirmación. Un código pendiente se confirma por medio de la presencia de un código numérico y en la pantalla de la herramienta de diagnóstico aparece la palabra PENDING (Pendiente).

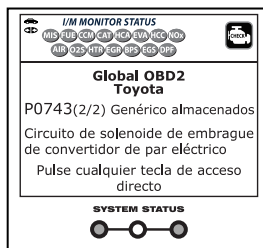

**B. ESTADO DE MONITOR NO EJECUTADO** - Si en la pantalla de la herramienta de diagnóstico aparece un cero (para indicar que no hay DTC presente en la memoria de la computadora del vehículo), pero está iluminado el LED amarillo, puede haber una indicación de que algunos de los monitores compatibles con el vehículo aún no se han ejecutado ni han completado sus pruebas de diagnóstico. Verifique la pantalla de la herramienta de diagnóstico para confirmación. Todos los iconos que están intermitentes aún no sean ejecutados ni han completado sus pruebas de diagnóstico; todos los iconos de monitores que estén iluminados de manera continua ya han ejecutado y han completado sus pruebas de diagnóstico.

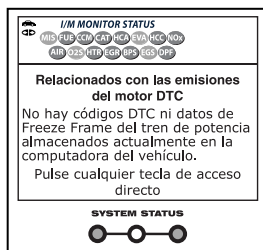

- **LED ROJO** - Indica que hay un problema en uno o más de los sistemas del vehículo. El LED rojo también se utiliza para indicar que hay DTC presentes (aparecen en la pantalla de la herramienta de diagnóstico). En este caso, la luz indicadora de mal funcionamiento ("Check Engine") en el panel de instrumentos del vehículo estará iluminada.

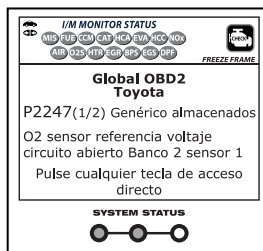

- Los DTC que comienzan con "P0", "P2" y algunos "P3" se consideran Genéricos (Universales). Todas las definiciones de DTC genéricos son las mismas en todos los vehículos equipados con OBD2. La herramienta de diagnóstico muestra automáticamente las definiciones de los códigos (si están disponibles) para los DTC genéricos.
- Los códigos DTC que comienzan con "P1" y algunos "P3" son códigos específicos del fabricante y sus definiciones de código varían con cada fabricante de vehículo.

13. Si se recuperó más de un código DTC, y para ver los datos instantáneos 'Freeze Frame', pulse y suelte el botón **DTC/FF** (Desplazarse por DTC), según sea necesario.

- Cada vez que se pulse y se suelte el botón **DTC** (Desplazarse por DTC), el la herramienta de diagnóstico se desplazará por la lista y mostrará el próximo código DTC en secuencia hasta que todos los códigos DTC en la memoria aparezcan en pantalla.
- Datos instantáneos Freeze Frame (si está disponible) se aparecerán después de DTC #1.

- En sistemas OBD2, cuando ocurre un mal funcionamiento del motor relacionado con las emisiones que causan que se establezca el DTC, también se guarda en la memoria de la computadora del vehículo un registro o una fotografía instantánea de las condiciones del motor en el momento en que ocurrió el desperfecto. El registro guardado se conoce como dato instantáneo 'Freeze Frame'. Las condiciones guardadas del motor pueden incluir sin carácter limitativo: la velocidad del motor, el funcionamiento de bucle abierto o cerrado, los comandos del sistema de combustible, la temperatura del refrigerante, el valor calculado de la carga, la presión del combustible, la velocidad del vehículo, la velocidad del flujo de aire, y la presión de entrada del múltiple.

FREEZE FRAME	
P0300 Chevrolet almacenados	1/9
Fuel Sys 1	OL
Fuel Sys 2	NA
Calc Load(%)	0.0
ECT(°F)	-40.0
Pulse cualquier tecla de acceso directo	



*Si está presente más de un desperfecto que cause el establecimiento de más de un código DTC, solamente el código con la máxima prioridad contendrá los datos instantáneos o 'Freeze Frame'. El código designado como "01" en la pantalla de la herramienta de diagnóstico se conoce como el código de PRIORIDAD, y los datos instantáneos 'Freeze Frame' se refieren siempre a este código. El código de prioridad es además el que activa el encendido del indicador MIL.*



*La información recuperada se puede cargar a una Computadora Personal (PC) mediante el uso de software opcional (Consulte las instrucciones incluidas con en el software opcional para obtener más información).*

14. Después que se haya visualizado el último DTC y se presiona el botón **DTC/FF** (Desplazarse por DTC), la herramienta de diagnóstico devuelve al código "Prioridad".

15. Determine la condición de los sistemas del motor mediante la visualización de la pantalla de la herramienta de diagnóstico para cualesquier códigos de diagnóstico de problemas, definiciones de códigos, datos Freeze Frame y la interpretación de los LED verde, amarillo y rojo.

- Si se recuperaron los códigos DTC y usted decide realizar los trabajos de reparación por su propia cuenta, primero consulte el manual de reparación de servicio del vehículo en lo pertinente a las instrucciones para realizar las pruebas, procedimientos de pruebas, y diagramas de flujo relacionados con los códigos recuperados.







- Si piensa llevar el vehículo a un profesional para la reparación, llene la HOJA DE TRABAJO DE DIAGNÓSTICO PRELIMINAR en la página 33 y llévela junto con la información de los códigos recuperados, de los datos instantáneos 'Freeze Frame' y de los indicadores LED, para ayudar en la resolución de problemas con mayor facilidad.
- Para prolongar la vida útil de la pila, la herramienta de diagnóstico se desactiva automáticamente aproximadamente tres minutos después de que se desconecte del vehículo. Los códigos DTC recuperados, los datos de estado de monitor y los datos instantáneos 'Freeze Frame' (si los hubiese) permanecerán en la memoria de la herramienta de diagnóstico, y se pueden ver en cualquier momento al activar la unidad. Si se retiran las pilas de la herramienta de diagnóstico, o si el la herramienta de diagnóstico se vuelve a conectar a un vehículo para recuperar códigos o datos, cualesquier datos o códigos anteriores en la memoria se borrarán automáticamente.

## EL MENÚ DE SISTEMA

El Menú del Sistema ofrece la posibilidad de recuperar los códigos DTC "mejorados" y del sistema de frenos antibloqueo (ABS) para la mayor parte de los vehículos de BMW, Chrysler/Jeep, Ford/Mazda, GM/Isuzu, Honda/Acura, Hyundai, Mercedes Benz, Nissan, Toyota/Lexus, Volkswagen y Volvo. Los tipos de datos mejorados disponibles dependen de la marca del vehículo. También puede acceder a una función de reseteo de la "Luz de Mantenimiento del Aceite", y volver al modo OBD2 Global.






*Dependiendo del vehículo bajo prueba, algunas de las características y funciones pueden no estar disponibles.*

- Para acceder al Menú del Sistema, oprima el botón **MENÚ DEL SISTEMA** . Use los botones **ARRIBA**  y **ABAJO** , según sea necesario, para seleccionar la opción deseada y después oprima el botón **INTRO**  para visualizarla la información seleccionada.

**Para ver los DTCs del ABS:** Seleccione **DTC de ABS** desde el Menú del Sistema. Consulte **CÓMO VER LOS DTC DE ABS** en la página 72 para ver los DTCs del ABS para su vehículo.

**Para ver los DTCs mejorados del OEM:** Seleccione **OEM mejorado DTC** desde el Menú del Sistema. Consulte **CÓMO VISUALIZAR DTC MEJORADOS** en la página 48 para ver los DTCs mejorados del OEM para su vehículo.

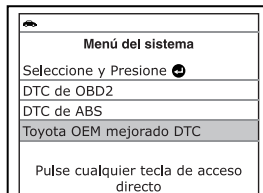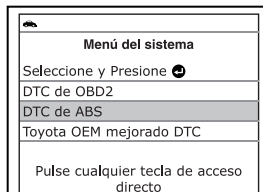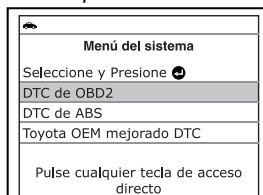

### CÓMO VISUALIZAR DTC MEJORADOS

Consulte el párrafo apropiado para ver los datos mejorados para su vehículo:

- BMW ..... página 48
- Chrysler/Jeep ..... página 50
- Ford/Mazda ..... página 52
- GM/Isuzu ..... página 55
- Honda/Acura ..... página 57
- Hyundai ..... página 59
- Mercedes Benz ..... página 62
- Nissan ..... página 64
- Toyota/Lexus ..... página 66
- Volkswagen ..... página 68
- Volvo ..... página 70

### DTC mejorados de BMW

Cuando **BMW OEM mejorado DTC** se selecciona del Menú del Sistema, la herramienta de diagnóstico recupera DTC del OEM mejorado de la computadora del vehículo.

1. Aparece el mensaje "One moment please" (Espere un momento) mientras la herramienta de diagnóstico recupera el DTC seleccionado.

- Si la herramienta de diagnóstico no logra realizar el enlace con la computadora del vehículo, en la pantalla de LCD de la herramienta de diagnóstico aparece el mensaje "Error de comunicación".


- Asegúrese de que su vehículo es compatible con OBD2. Ver **VEHÍCULOS CON COBERTURA** en la página 5 para información de verificación de conformidad de los vehículos.




- Verifique la conexión en el DLC y verifique que la ignición está en ENCENDIDO.

- Gire la ignición en posición de APAGADO, espere 5 segundos y vuelva a ENCENDER para reiniciar la computadora.

- Oprima el botón **INTERRUPTOR/ENLACE**  para continuar.

- Si la herramienta de diagnóstico no puede enlazar a la computadora del vehículo después de tres intentos, se muestra el mensaje "Contacte a Soporte Técnico".

- Oprima el botón **MENÚ DEL SISTEMA**  para regresar al Menú del sistema.

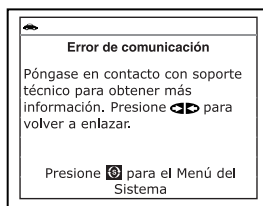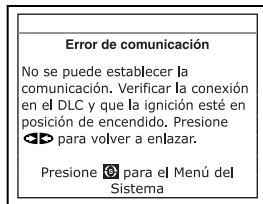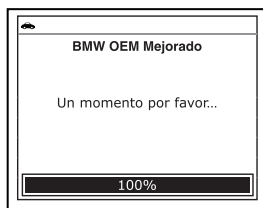


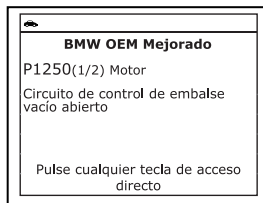
- Apague la ignición y desconecte la herramienta de diagnóstico.
- Comuníquese con Soporte Técnico para obtener asistencia.

### 2. Para leer la pantalla:




Consulte la sección **FUNCIONES DE LA PANTALLA** en la página 10 para obtener una descripción de los elementos de la pantalla LCD.

- Un icono visible  indica que la herramienta de diagnóstico está recibiendo alimentación eléctrica a través del conector DLC del vehículo.
- La esquina superior izquierda de la pantalla muestra el código de diagnóstico (DTC), el número del código que se muestra actualmente y el número total de códigos recuperados y el tipo de código.
- La definición relacionada es mostrada en la sección inferior de la pantalla LCD.



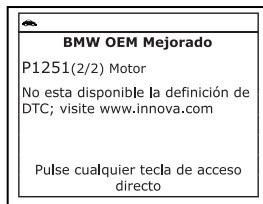


Si la definición del código actualmente mostrado no estuviese disponible, aparece un mensaje de aviso en la pantalla LCD de la Herramienta de diagnóstico.




Los íconos **I/M MONITOR STATUS** no aparecen cuando se visualizan los DTC mejorados.






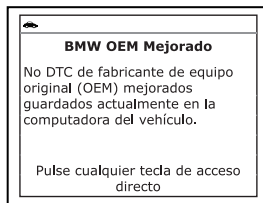

En el caso de definiciones extensas de códigos, una pequeña flecha aparece en la esquina superior o inferior derecha del área de visualización de códigos para indicar la presencia de información adicional. Use los botones  y , según sea necesario, para visualizar la información adicional.

- La herramienta de diagnóstico mostrará un código sólo si hay códigos presentes en la memoria de la computadora del vehículo. Si no hay códigos presentes, aparece en pantalla el mensaje "No hay DTC de OEM mejorados almacenados actualmente en la computadora del vehículo". Presione el botón **MENÚ DEL SISTEMA**  para regresar al Menú de sistema.



3. Si se recupera más de un código pulse el botón **DTC/FF** (Desplazarse por DTC), según sea necesario, para visualizar códigos adicionales uno a la vez.

- Siempre que se usa la función Scroll para visualizar códigos adicionales, se interrumpe el enlace de comunicación de la herramienta de diagnóstico con la computadora del vehículo. Para restablecer la comunicación, vuelva a pulsar el botón **INTERRUPTOR/ENLACE** .
4. Después que se haya visualizado el último DTC y se presiona el botón **DTC/FF** (Desplazarse por DTC), la herramienta de diagnóstico regresa al Código "Prioridad".
- Para DTC mejorados *adicionales*, repita los pasos 1 al 4 anteriores.
  - Para salir del modo mejorado, presione el botón **MENÚ DEL SISTEMA**  para regresar al Menú del sistema. Use los botones **ARRIBA**  y **ABAJO** , según sea necesario, para seleccionar **OBD Global**, después oprima el botón **INTRO**  para regresar al modo OBD2 Global.


### DTC mejorados de Chrysler/Jeep



Cuando **Chrysler OEM mejorado DTC** se selecciona del Menú del Sistema, la herramienta de diagnóstico recupera DTC del OEM mejorado de la computadora del vehículo.


1. Aparece el mensaje "One moment please" (Espere un momento) mientras la herramienta de diagnóstico recupera el DTC seleccionado.


- Si la herramienta de diagnóstico no logra realizar el enlace con la computadora del vehículo, en la pantalla de LCD de la herramienta de diagnóstico aparece el mensaje "Error de comunicación".

- Asegúrese de que su vehículo es compatible con OBD2. Ver **VEHÍCULOS CON COBERTURA** en la página 5 para información de verificación de conformidad de los vehículos.

- Verifique la conexión en el DLC y verifique que la ignición está en ENCENDIDO.
- Gire la ignición en posición de APAGADO, espere 5 segundos y vuelva a ENCENDER para reiniciar la computadora.
- Oprima el botón **INTERRUPTOR/ ENLACE**  para continuar.

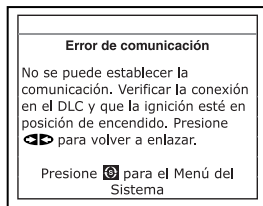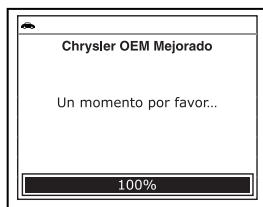


- Si la herramienta de diagnóstico **no puede** enlazar a la computadora del vehículo después de tres intentos, se muestra el mensaje "Contacte a Soporte Técnico".
  - Oprima el botón **MENÚ DEL SISTEMA**  para regresar al Menú del sistema.
  - Apague la ignición y desconecte la herramienta de diagnóstico.
  - Comuníquese con Soporte Técnico para obtener asistencia.


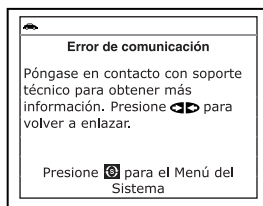


## 2. Para leer la pantalla:



Consulte la sección **FUNCIONES DE LA PANTALLA** en la página 10 para obtener una descripción de los elementos de la pantalla LCD.


- Un icono visible  indica que la herramienta de diagnóstico está recibiendo alimentación eléctrica a través del conector DLC del vehículo.
- La esquina superior izquierda de la pantalla muestra el código de diagnóstico (DTC), el número del código que se muestra actualmente y el número total de códigos recuperados y el tipo de código.
- La definición relacionada del código se muestran en la sección inferior de la pantalla LCD.

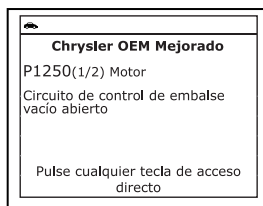









Si la definición del código actualmente mostrado no estuviese disponible, aparece un mensaje de aviso en la pantalla LCD de la Herramienta de diagnóstico.

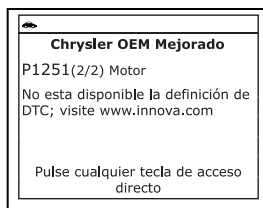


Los íconos **I/M MONITOR STATUS** no aparecen cuando se visualizan los DTC mejorados.



En el caso de definiciones extensas de códigos, una pequeña flecha aparece en la esquina superior o inferior derecha del área de visualización de códigos para indicar la presencia de información adicional. Use los botones  y , según sea necesario, para visualizar la información adicional.

- La herramienta de diagnóstico mostrará un código sólo si hay códigos presentes en la memoria de la computadora del vehículo. Si no hay códigos presentes, aparece en pantalla el mensaje "No hay DTC de OEM mejorados almacenados actualmente en la computadora del vehículo". Presione el botón **MENÚ DEL SISTEMA**  para regresar al Menú del sistema.
3. Si se recupera más de un código pulse el botón **DTC/FF** (Desplazarse por DTC), según sea necesario, para visualizar códigos adicionales uno a la vez.
    - Siempre que se usa la función Scroll para visualizar códigos adicionales, se interrumpe el enlace de comunicación de la herramienta de diagnóstico con la computadora del vehículo. Para restablecer la comunicación, vuelva a pulsar el botón **INTERRUPTOR/ENLACE** .
  4. Después que se haya visualizado el último DTC y se presiona el botón **DTC/FF** (Desplazarse por DTC), la herramienta de diagnóstico regresa al Código "Prioridad".
    - Para salir del modo mejorado, presione el botón **MENÚ DEL SISTEMA**  para regresar al Menú del sistema. Use los botones **ARRIBA**  y **ABAJO** , según sea necesario, para seleccionar **OBD Global**, después oprima el botón **INTRO**  para regresar al modo OBD2 Global.

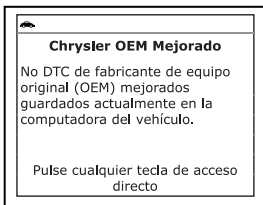




### DTC mejorados de Ford/Mazda





Los DTC mejorados de Mazda sólo están disponibles en los vehículos de **Ford fabricados por Mazda**.


Cuando se selecciona **Ford OEM mejorado DTC** del Menú Sistema, aparece el menú Ford Mejorado. Puede ver los DTC para la "Prueba de memoria continua", prueba "KOEO" (siglas en inglés para llave en On, motor apagado) o la prueba "KOER (Llave en On motor en marcha)".

1. Use los botones **ARRIBA**  y **ABAJO** , según sea necesario, para resaltar la opción deseada, después presione el botón **INTRO** .

  - Si se selecciona KOER, se mostrará un mensaje de aviso en la pantalla de la herramienta de diagnóstico.
    - Arranque y caliente el motor a la temperatura normal de funcionamiento, luego presione el botón **INTRO** . Continúe con el paso 3.

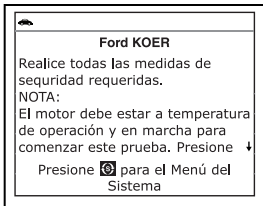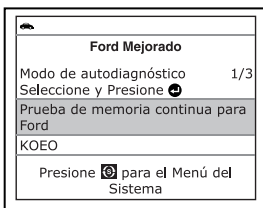

2. Si se selecciona **KOEO** o la **Prueba de memoria continua para Ford**, aparecerá en la pantalla de la herramienta de diagnóstico un mensaje de "instrucción".

- Apague el la ignición, luego vuélvala a encender. Oprima el botón **INTRO** . Proceda al paso 3.

3. Cuando la prueba está en ejecución, aparece el mensaje "Un momento por favor".

- Si la herramienta de diagnóstico no logra realizar el enlace con la computadora del vehículo, un mensaje de "error de comunicación", aparecerá en la pantalla de la herramienta de diagnóstico.


- Asegúrese de que su vehículo es compatible con OBD2. Ver **VEHÍCULOS CON COBERTURA** en la página 5 para información de verificación de conformidad de los vehículos.

- Verifique la conexión en el DLC y verifique que la ignición está en ENCENDIDO.

- Gire la ignición en posición de APAGADO, espere 5 segundos y vuelva a ENCENDER para reiniciar la computadora.

- Oprima el botón **INTERRUPTOR/ENLACE**  para continuar.


- Si la herramienta de diagnóstico **no puede** enlazar a la computadora del vehículo después de tres intentos, se muestra el mensaje "Contacte a Soporte Técnico".





- Oprima el botón **MENÚ DEL SISTEMA**  para regresar al Menú del sistema.


- Apague la ignición y desconecte la herramienta de diagnóstico.


- Comuníquese con Soporte Técnico para obtener asistencia.

- Si se selecciona la prueba **KOER Test**, y el motor del vehículo *no está en marcha*, aparece un mensaje de aviso en la pantalla de la herramienta de diagnóstico.

- Oprima el botón **MENÚ DEL SISTEMA**  para regresar al Menú del sistema.

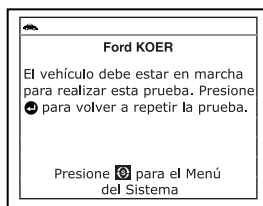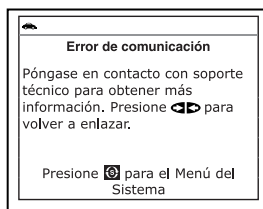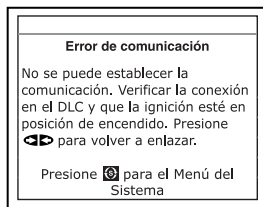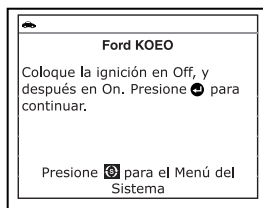


- Si se selecciona la prueba **KOEO** Test, y el motor del vehículo está en marcha, aparece un mensaje de aviso en la pantalla de la herramienta de diagnóstico.
- Oprima el botón **MENÚ DEL SISTEMA**  para regresar al Menú del sistema.

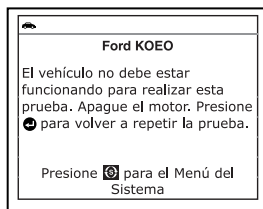

4. Si ha seleccionado la prueba **KOER**, un mensaje "instrucciones" aparece en la pantalla de la herramienta de diagnóstico.


- Gire el volante hacia la derecha, después suéltelo.
- Oprima y suelte el pedal de frenos.
- Encienda y apague el interruptor de marcha directa (Overdrive) (si está instalado).
- Cuando la prueba está en ejecución, aparece el mensaje "Un momento por favor".

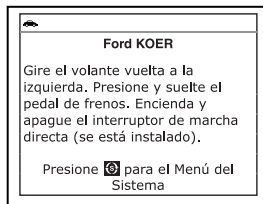


5. Para leer la pantalla:



Consulte la sección **FUNCIONES DE LA PANTALLA** en la página 10 para obtener una descripción de los elementos de la pantalla LCD.


- Un icono visible  indica que la herramienta de diagnóstico está recibiendo alimentación eléctrica a través del conector DLC del vehículo.
- La esquina superior izquierda de la pantalla muestra el código de diagnóstico (DTC), el número del código que se muestra actualmente y el número total de códigos recuperados y el tipo de código.
- La definición relacionada del código se muestran en la sección inferior de la pantalla LCD.

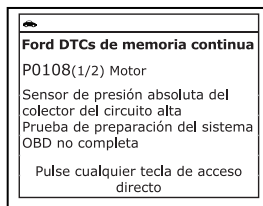

Si una definición para el del DTC que ha introducido no está disponible, aparece un mensaje de advertencia en la pantalla de la herramienta de diagnóstico.




Los iconos **I/M MONITOR STATUS** no aparecen cuando se visualizan los DTC mejorados.

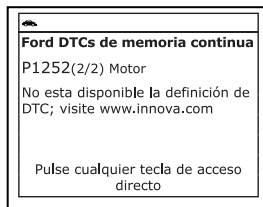









En el caso de definiciones extensas de códigos, una pequeña flecha aparece en la esquina superior o inferior derecha del área de visualización de códigos para indicar la presencia de información adicional. Use los botones ▲ y ▼, según sea necesario, para visualizar la información adicional.

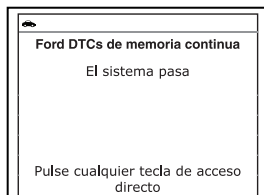- La herramienta de diagnóstico mostrará un sólo código si hay códigos presentes en la memoria de la computadora del vehículo. Si no hay códigos presentes, aparece un mensaje "El sistema pasa." Pulse el botón **MENÚ DEL SISTEMA**  para volver al Menú del sistema.






6. Si se recupera más de un código pulse el botón **DTC/FF** (Desplazarse por DTC), según sea necesario, para visualizar códigos adicionales uno a la vez.
  - Siempre que se usa la función Scroll para visualizar códigos adicionales, se interrumpe el enlace de comunicación de la herramienta de diagnóstico con la computadora del vehículo. Para restablecer la comunicación, vuelva a pulsar el botón **INTERRUPTOR/ENLACE** .
7. Después que se haya visualizado el último DTC y se presiona el botón **DTC/FF** (Desplazarse por DTC), la herramienta de diagnóstico regresa al Código "Prioridad".
  - Para DTC mejorados *adicionales*, repita los pasos 1 al 5, anteriores.
  - Para salir del modo mejorado, presione el botón **MENÚ DEL SISTEMA**  para regresar al Menú del sistema. Use los botones **ARRIBA** ▲ y **ABAJO** ▼, según sea necesario, para seleccionar **OBD Global**, luego presione el botón **INTRO**  para regresar al modo OBD2 Global.

### DTC mejorados de General Motors/Isuzu


Cuando se selecciona **GM OEM mejorado DTC** del Menú Sistema la herramienta de diagnóstico recupera los DTCs de OEM mejorada de la computadora del vehículo.


1. Aparece el mensaje "One moment please" (Espere un momento) mientras la herramienta de diagnóstico recupera el DTC seleccionado.
  - Si la herramienta de diagnóstico no logra realizar el enlace con la computadora del vehículo, un mensaje de "error de comunicación", aparecerá en la pantalla de la herramienta de diagnóstico.

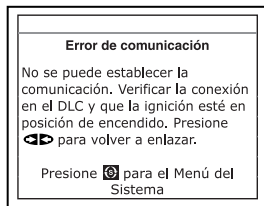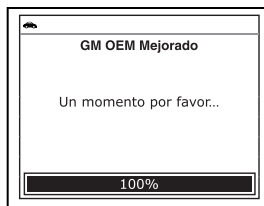

- Asegúrese de que su vehículo es compatible con OBD2. Ver la sección de VEHÍCULOS CON COBERTURA en la página 5 para información de verificación de cumplimiento del vehículo.
- Verifique la conexión en el DLC y verifique que la ignición está en ENCENDIDO.
- Gire la ignición en posición de APAGADO, espere 5 segundos y vuelva a ENCENDER para reiniciar la computadora.
- Oprima el botón **INTERRUPTOR/ ENLACE**  para continuar.

- Si la herramienta de diagnóstico **no puede** enlazar a la computadora del vehículo después de tres intentos, se muestra el mensaje "Contacte a Soporte Técnico".

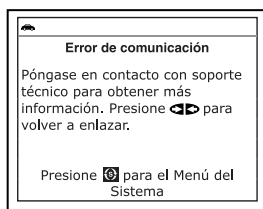


- Oprima el botón **MENÚ DEL SISTEMA**  para regresar al Menú del sistema.
- Apague la ignición y desconecte la herramienta de diagnóstico.
- Comuníquese con Soporte Técnico para obtener asistencia.

## 2. Para leer la pantalla:




Consulte la sección **FUNCIONES DE LA PANTALLA** en la página 10 para obtener una descripción de los elementos de la pantalla LCD.

- Un icono visible  indica que la herramienta de diagnóstico está recibiendo alimentación eléctrica a través del conector DLC del vehículo.
- La esquina superior izquierda de la pantalla muestra el código de diagnóstico (DTC), el número del código que se muestra actualmente y el número total de códigos recuperados y el tipo de código.
- La definición relacionada del código se muestran en la sección inferior de la pantalla LCD.




Si la definición del código actualmente mostrado no estuviese disponible, aparece un mensaje de aviso en la pantalla LCD de la Herramienta de diagnóstico.

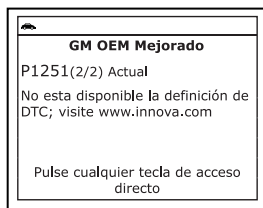





Los íconos **I/M MONITOR STATUS** no aparecen cuando se visualizan los DTC mejorados.



En el caso de definiciones extensas de códigos, una pequeña flecha aparece en la esquina superior o inferior derecha del área de visualización de códigos para indicar la presencia de información adicional. Use los botones ▲ y ▼, según sea necesario, para visualizar la información adicional.

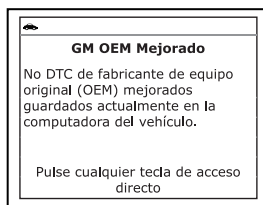- La herramienta de diagnóstico mostrará un código sólo si hay códigos presentes en la memoria de la computadora del vehículo. Si no hay códigos presentes, aparece en pantalla el mensaje "No hay DTC de OEM mejorados almacenados actualmente en la computadora del vehículo". Presione el botón **MENÚ DEL SISTEMA**  para regresar al Menú del sistema.






3. Si se recupera más de un código pulse el botón **DTC/FF** (Desplazarse por DTC), según sea necesario, para visualizar códigos adicionales uno a la vez.
  - Siempre que se usa la función Scroll para visualizar códigos adicionales, se interrumpe el enlace de comunicación de la herramienta de diagnóstico con la computadora del vehículo. Para restablecer la comunicación, vuelva a pulsar el botón **INTERRUPTOR/ENLACE** .
4. Después que se haya visualizado el último DTC y se presiona el botón **DTC/FF** (Desplazarse por DTC), la herramienta de diagnóstico regresa al Código "Prioridad".
  - Para salir del modo mejorado, oprima el botón **MENÚ DEL SISTEMA**  para regresar al menú del sistema. Use los botones **ARRIBA** ▲ y **ABAJO** ▼, según sea necesario, para seleccionar **OB2 Global**, después oprima el botón **INTRO**  para regresar al modo OB2 Global.

### DTC mejorados de Honda/Acura


Cuando **Honda OEM mejorado DTC** se elige del Menú del sistema, la herramienta de diagnóstico recupera los DTC's mejorados del OEM de la computadora del vehículo.


1. Aparece el mensaje "One moment please" (Espere un momento) mientras la herramienta de diagnóstico recupera el DTC seleccionado.
  - Si la herramienta de diagnóstico no logra realizar el enlace con la computadora del vehículo, un mensaje de "error de comunicación", aparecerá en la pantalla de la herramienta de diagnóstico.

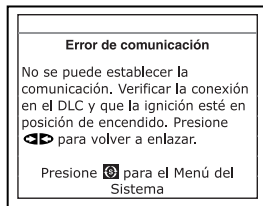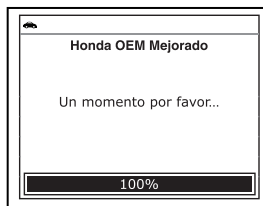

- Asegúrese de que su vehículo es compatible con OBD2. Ver la sección de VEHÍCULOS CON COBERTURA en la página 5 para información de verificación de cumplimiento del vehículo.
- Verifique la conexión en el DLC y verifique que la ignición está en ENCENDIDO.
- Gire la ignición en posición de APAGADO, espere 5 segundos y vuelva a ENCENDER para reiniciar la computadora.
- Oprima el botón **INTERRUPTOR/ ENLACE**  para continuar.

- Si la herramienta de diagnóstico **no puede** enlazar a la computadora del vehículo después de tres intentos, se muestra el mensaje "Contacte a Soporte Técnico".

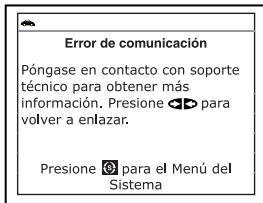


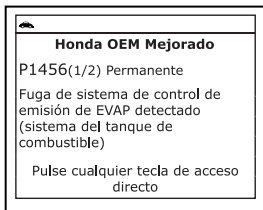
- Oprima el botón **MENÚ DEL SISTEMA**  para regresar al Menú del sistema.
- Apague la ignición y desconecte la herramienta de diagnóstico.
- Comuníquese con Soporte Técnico para obtener asistencia.

## 2. Para leer la pantalla:



Consulte la sección **FUNCIONES DE LA PANTALLA** en la página 10 para obtener una descripción de los elementos de la pantalla LCD.


- Un icono visible  indica que la herramienta de diagnóstico está recibiendo alimentación eléctrica a través del conector DLC del vehículo.
- La esquina superior izquierda de la pantalla muestra el código de diagnóstico (DTC), el número del código que se muestra actualmente y el número total de códigos recuperados y el tipo de código.
- La definición relacionada del código se muestran en la sección inferior de la pantalla LCD.



Si la definición del código actualmente mostrado no estuviese disponible, aparece un mensaje de aviso en la pantalla LCD de la herramienta de diagnóstico.




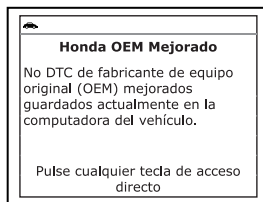
Los iconos **I/M MONITOR STATUS** no aparecen cuando se visualizan los DTC mejorados.

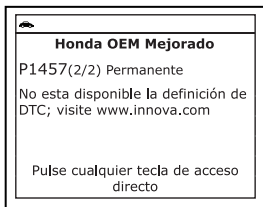



En el caso de definiciones extensas de códigos, una pequeña flecha aparece en la esquina superior o inferior derecha del área de visualización de códigos para indicar la presencia de información adicional. Use los botones ▲ y ▼, según sea necesario, para visualizar la información adicional.

- La herramienta de diagnóstico mostrará un código sólo si hay códigos presentes en la memoria de la computadora del vehículo. Si no hay códigos presentes, aparece en pantalla el mensaje "No hay DTC de OEM mejorados almacenados actualmente en la computadora del vehículo". Presione el botón **MENÚ DEL SISTEMA**  para regresar al Menú del sistema.




3. Si se recupera más de un código pulse el botón **DTC/FF** (Desplazarse por DTC), según sea necesario, para visualizar códigos adicionales uno a la vez.
  - Siempre que se usa la función Scroll para visualizar códigos adicionales, se interrumpe el enlace de comunicación de la herramienta de diagnóstico con la computadora del vehículo. Para restablecer la comunicación, vuelva a pulsar el botón **INTERRUPTOR/ENLACE** .
4. Después que se haya visualizado el último DTC y se presiona el botón **DTC/FF** (Desplazarse por DTC), la herramienta de diagnóstico regresa al Código "Prioridad".
  - Para salir del modo mejorado, oprima el botón **MENÚ DEL SISTEMA**  para regresar al menú del sistema. Use los botones **ARRIBA** ▲ y **ABAJO** ▼, según sea necesario, para seleccionar **OBD Global**, después oprima el botón **INTRO**  para regresar al modo OBD2 Global.


### DTC mejorados de Hyundai


Cuando **Hyundai OEM mejorado DTC** se selecciona del Menú del Sistema, la herramienta de diagnóstico recupera DTC del OEM mejorado de la computadora del vehículo.


1. Aparece el mensaje "One moment please" (Espere un momento) mientras la herramienta de diagnóstico recupera el DTC seleccionado.

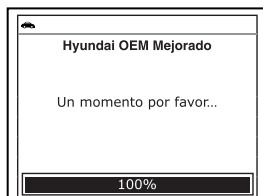

- Si la herramienta de diagnóstico no logra realizar el enlace con la computadora del vehículo, en la pantalla de LCD de la herramienta de diagnóstico aparece el mensaje "Error de comunicación".
  - Asegúrese de que su vehículo es compatible con OBD2. Ver **VEHÍCULOS CON COBERTURA** en la página 5 para información de verificación de conformidad de los vehículos.
  - Verifique la conexión en el DLC y verifique que la ignición está en ENCENDIDO.
  - Gire la ignición en posición de APAGADO, espere 5 segundos y vuelva a ENCENDER para reiniciar la computadora.
  - Oprima el botón **INTERRUPTOR/ENLACE**  para continuar.

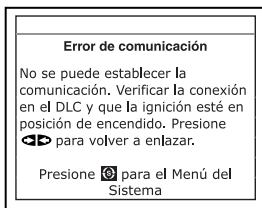


- Si la herramienta de diagnóstico **no puede** enlazar a la computadora del vehículo después de tres intentos, se muestra el mensaje "Contacte a Soporte Técnico".
  - Oprima el botón **MENÚ DEL SISTEMA**  para regresar al Menú del sistema.
  - Apague la ignición y desconecte la herramienta de diagnóstico.
  - Comuníquese con Soporte Técnico para obtener asistencia.

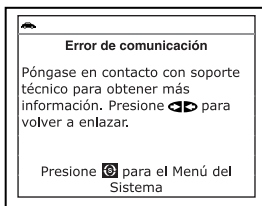


## 2. Para leer la pantalla:




Consulte la sección **FUNCIONES DE LA PANTALLA** en la página 10 para obtener una descripción de los elementos de la pantalla LCD.

- Un icono visible  indica que la herramienta de diagnóstico está recibiendo alimentación eléctrica a través del conector DLC del vehículo.
- La esquina superior izquierda de la pantalla muestra el código de diagnóstico (DTC), el número del código que se muestra actualmente y el número total de códigos recuperados y el tipo de código.
- La definición relacionada es mostrada en la sección inferior de la pantalla LCD.

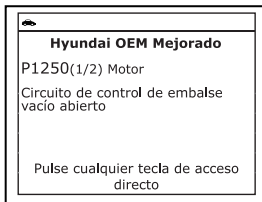




Si la definición del código actualmente mostrado no estuviese disponible, aparece un mensaje de aviso en la pantalla LCD de la Herramienta de diagnóstico.

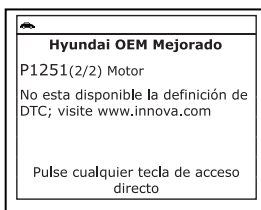





Los íconos I/M MONITOR STATUS no aparecen cuando se visualizan los DTC mejorados.



En el caso de definiciones extensas de códigos, una pequeña flecha aparece en la esquina superior o inferior derecha del área de visualización de códigos para indicar la presencia de información adicional. Use los botones ▲ y ▼, según sea necesario, para visualizar la información adicional.

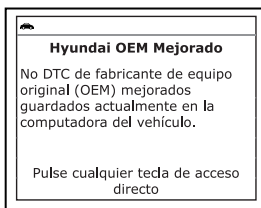- La herramienta de diagnóstico mostrará un código sólo si hay códigos presentes en la memoria de la computadora del vehículo. Si no hay códigos presentes, aparece en pantalla el mensaje "No hay DTC de OEM mejorados almacenados actualmente en la computadora del vehículo". Presione el botón **MENÚ DEL SISTEMA**  para regresar al Menú de sistema.




3. Si se recupera más de un código pulse el botón **DTC/FF** (Desplazarse por DTC), según sea necesario, para visualizar códigos adicionales uno a la vez.
  - Siempre que se usa la función Scroll para visualizar códigos adicionales, se interrumpe el enlace de comunicación de la herramienta de diagnóstico con la computadora del vehículo. Para restablecer la comunicación, vuelva a pulsar el botón **INTERRUPTOR/ENLACE** .
4. Después que se haya visualizado el último DTC y se presiona el botón **DTC/FF** (Desplazarse por DTC), la herramienta de diagnóstico regresa al Código "Prioridad".
  - Para DTC mejorados *adicionales*, repita los pasos 1 al 4 anteriores.
  - Para salir del modo mejorado, presione el botón **MENÚ DEL SISTEMA**  para regresar al Menú del sistema. Use los botones **ARRIBA** ▲ y **ABAJO** ▼, según sea necesario, para seleccionar **OBD Global**, después oprima el botón **INTRO**  para regresar al modo OBD2 Global.


### DTC mejorados de Mercedes Benz

Cuando **Mercedes Benz OEM mejorado DTC** se selecciona del Menú del Sistema, la herramienta de diagnóstico recupera DTC del OEM mejorado de la computadora del vehículo.

1. Aparece el mensaje "One moment please" (Espere un momento) mientras la herramienta de diagnóstico recupera el DTC seleccionado.

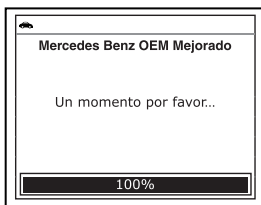


- Si la herramienta de diagnóstico no logra realizar el enlace con la computadora del vehículo, en la pantalla de LCD de la herramienta de diagnóstico aparece el mensaje "Error de comunicación".

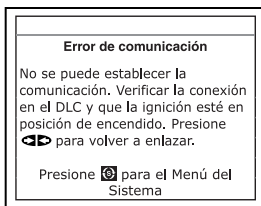

- Asegúrese de que su vehículo es compatible con OBD2. Ver **VEHÍCULOS CON COBERTURA** en la página 5 para información de verificación de conformidad de los vehículos.
- Verifique la conexión en el DLC y verifique que la ignición está en ENCENDIDO.
- Gire la ignición en posición de APAGADO, espere 5 segundos y vuelva a ENCENDER para reiniciar la computadora.
- Oprima el botón **INTERRUPTOR/ENLACE** [Left Arrow] [Power] para continuar.

- Si la herramienta de diagnóstico no puede enlazar a la computadora del vehículo después de tres intentos, se muestra el mensaje "Contacte a Soporte Técnico".

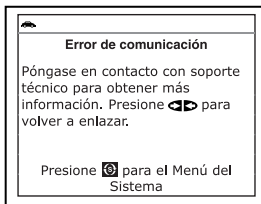

- Oprima el botón **MENÚ DEL SISTEMA** [S] para regresar al Menú del sistema.
- Apague la ignición y desconecte la herramienta de diagnóstico.
- Comuníquese con Soporte Técnico para obtener asistencia.

2. Para leer la pantalla:



Consulte la sección **FUNCIONES DE LA PANTALLA** en la página 10 para obtener una descripción de los elementos de la pantalla LCD.

- Un icono visible [Car Battery Icon] indica que la herramienta de diagnóstico está recibiendo alimentación eléctrica a través del conector DLC del vehículo.




- La esquina superior izquierda de la pantalla muestra el código de diagnóstico (DTC), el número del código que se muestra actualmente y el número total de códigos recuperados y el tipo de código.
- La definición relacionada es mostrada en la sección inferior de la pantalla LCD.





Si la definición del código actualmente mostrado no estuviese disponible, aparece un mensaje de aviso en la pantalla LCD de la Herramienta de diagnóstico.




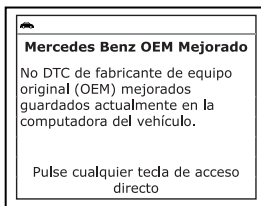
Los íconos I/M MONITOR STATUS no aparecen cuando se visualizan los DTC mejorados.





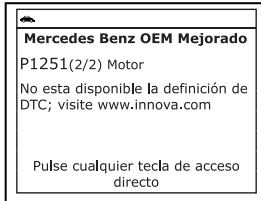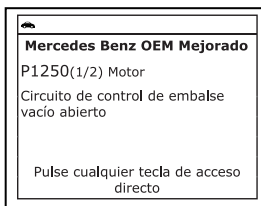


En el caso de definiciones extensas de códigos, una pequeña flecha aparece en la esquina superior o inferior derecha del área de visualización de códigos para indicar la presencia de información adicional. Use los botones ▲ y ▼, según sea necesario, para visualizar la información adicional.



- La herramienta de diagnóstico mostrará un código sólo si hay códigos presentes en la memoria de la computadora del vehículo. Si no hay códigos presentes, aparece en pantalla el mensaje "No hay DTC de OEM mejorados almacenados actualmente en la computadora del vehículo". Presione el botón **MENÚ DEL SISTEMA**  para regresar al Menú de sistema.



3. Si se recupera más de un código pulse el botón **DTC/FF** (Desplazarse por DTC), según sea necesario, para visualizar códigos adicionales uno a la vez.
  - Siempre que se usa la función Scroll para visualizar códigos adicionales, se interrumpe el enlace de comunicación de la herramienta de diagnóstico con la computadora del vehículo. Para restablecer la comunicación, vuelva a pulsar el botón **INTERRUPTOR/ENLACE** .
4. Después que se haya visualizado el último DTC y se presiona el botón **DTC/FF** (Desplazarse por DTC), la herramienta de diagnóstico regresa al Código "Prioridad".
  - Para DTC mejorados *adicionales*, repita los pasos 1 al 4 anteriores.

- Para salir del modo mejorado, presione el botón **MENÚ DEL SISTEMA**  para regresar al Menú del sistema. Use los botones **ARRIBA**  y **ABAJO** , según sea necesario, para seleccionar **OBD Global**, después oprima el botón **INTRO**  para regresar al modo OBD2 Global.


### DTC mejorados de Nissan


Cuando **Nissan OEM mejorado DTC** se selecciona del Menú del Sistema, la herramienta de diagnóstico recupera DTC del OEM mejorado de la computadora del vehículo.

1. Aparece el mensaje "One moment please" (Espere un momento) mientras la herramienta de diagnóstico recupera el DTC seleccionado.





- Si la herramienta de diagnóstico no logra realizar el enlace con la computadora del vehículo, en la pantalla de LCD de la herramienta de diagnóstico aparece el mensaje "Error de comunicación".

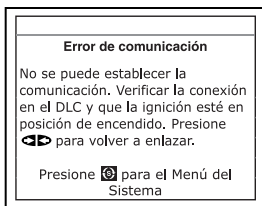

- Asegúrese de que su vehículo es compatible con OBD2. Ver **VEHÍCULOS CON COBERTURA** en la página 5 para información de verificación de conformidad de los vehículos.
- Verifique la conexión en el DLC y verifique que la ignición está en ENCENDIDO.
- Gire la ignición en posición de APAGADO, espere 5 segundos y vuelva a ENCENDER para reiniciar la computadora.
- Oprima el botón **INTERRUPTOR/ENLACE**  para continuar.

- Si la herramienta de diagnóstico **no puede** enlazar a la computadora del vehículo después de tres intentos, se muestra el mensaje "Contacte a Soporte Técnico".

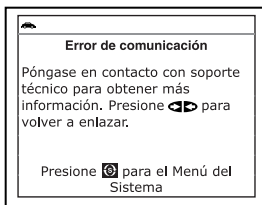



- Oprima el botón **MENÚ DEL SISTEMA**  para regresar al Menú del sistema.
- Apague la ignición y desconecte la herramienta de diagnóstico.
- Comuníquese con Soporte Técnico para obtener asistencia.

2. Para leer la pantalla:



ve la sección **FUNCIONES DE LA PANTALLA** en la página 10 tener una descripción de los elementos de la pantalla LCD.

- Un icono visible  indica que la herramienta de diagnóstico está recibiendo alimentación eléctrica a través del conector DLC del vehículo.
- La esquina superior izquierda de la pantalla muestra el código de diagnóstico (DTC), el número del código que se muestra actualmente y el número total de códigos recuperados y el tipo de código.
- La definición relacionada es mostrada en la sección inferior de la pantalla LCD.




*Si la definición del código actualmente mostrado no estuviese disponible, aparece un mensaje de aviso en la pantalla LCD de la Herramienta de diagnóstico.*




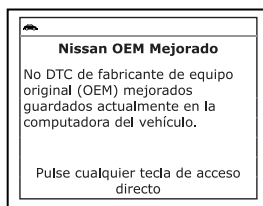
*Los íconos I/M MONITOR STATUS no aparecen cuando se visualizan los DTC mejorados.*



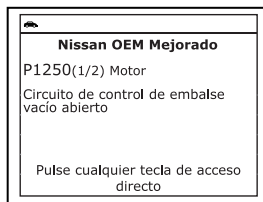




*En el caso de definiciones extensas de códigos, una pequeña flecha aparece en la esquina superior o inferior derecha del área de visualización de códigos para indicar la presencia de información adicional. Use los botones ▲ y ▼, según sea necesario, para visualizar la información adicional.*



- La herramienta de diagnóstico mostrará un código sólo si hay códigos presentes en la memoria de la computadora del vehículo. Si no hay códigos presentes, aparece en pantalla el mensaje "No hay DTC de OEM mejorados almacenados actualmente en la computadora del vehículo". Presione el botón **MENÚ DEL SISTEMA**  para regresar al Menú de sistema.



3. Si se recupera más de un código pulse el botón **DTC/FF** (Desplazarse por DTC), según sea necesario, para visualizar códigos adicionales uno a la vez.
- Siempre que se usa la función Scroll para visualizar códigos adicionales, se interrumpe el enlace de comunicación de la herramienta de diagnóstico con la computadora del vehículo. Para restablecer la comunicación, vuelva a pulsar el botón **INTERRUPTOR/ENLACE** .


- Después que se haya visualizado el último DTC y se presiona el botón **DTC/FF** (Desplazarse por DTC), la herramienta de diagnóstico regresa al Código "Prioridad".
  - Para DTC mejorados *adicionales*, repita los pasos 1 al 4 anteriores.
  - Para salir del modo mejorado, presione el botón **MENÚ DEL SISTEMA**  para regresar al Menú del sistema. Use los botones **ARRIBA**  y **ABAJO** , según sea necesario, para seleccionar **OBD Global**, después oprima el botón **INTRO**  para regresar al modo OBD2 Global.


### DTC mejorados de Toyota/Lexus


Cuando **Toyota OEM mejorado DTC** se elige del Menú del sistema, la herramienta de diagnóstico recupera los DTC's mejorados del OEM de la computadora del vehículo.

- Aparece el mensaje "One moment please" (Espere un momento) mientras la herramienta de diagnóstico recupera los DTC seleccionados.


- Si la herramienta de diagnóstico no logra realizar el enlace con la computadora del vehículo, un mensaje de "error de comunicación", aparecerá en la pantalla de la herramienta de diagnóstico.

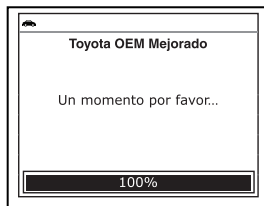


- Asegúrese de que su vehículo es compatible con OBD2. Ver la sección de **VEHÍCULOS CON COBERTURA** en la página 5 para información de verificación de cumplimiento del vehículo.
- Verifique la conexión en el DLC y verifique que la ignición está en **ENCENDIDO**.
- Gire la ignición en posición de **APAGADO**, espere 5 segundos y vuelva a **ENCENDER** para reiniciar la computadora.
- Oprima el botón **INTERRUPTOR/ENLACE**  para continuar.

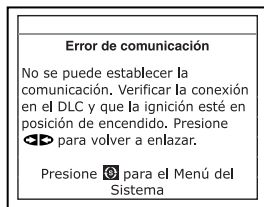

- Si la herramienta de diagnóstico **no puede** enlazar a la computadora del vehículo después de tres intentos, se muestra el mensaje "Contacte a Soporte Técnico".

- Oprima el botón **MENÚ DEL SISTEMA**  para regresar al Menú del sistema.
- Apague la ignición y desconecte la herramienta de diagnóstico.

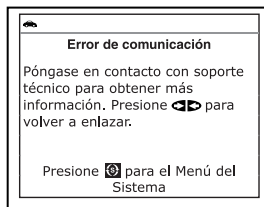


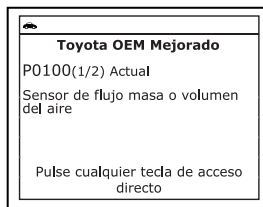
- Comuníquese con Soporte Técnico para obtener asistencia.

### 2. Para leer la pantalla:



Consulte la sección **FUNCIONES DE LA PANTALLA** en la página 10 para obtener una descripción de los elementos de la pantalla LCD.


- Un icono visible  indica que la herramienta de diagnóstico está recibiendo alimentación eléctrica a través del conector DLC del vehículo.
- La esquina superior izquierda de la pantalla muestra el código de diagnóstico (DTC), el número del código que se muestra actualmente y el número total de códigos recuperados y el tipo de código.
- La definición relacionada del código se muestran en la sección inferior de la pantalla LCD.






Si la definición del código actualmente mostrado no estuviere disponible, aparece un mensaje de aviso en la pantalla LCD de la Herramienta de diagnóstico.




Los íconos **I/M MONITOR STATUS** no aparecen cuando se visualizan los DTC mejorados.

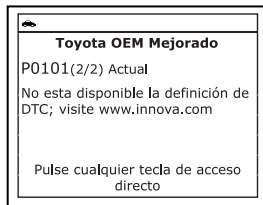




En el caso de definiciones extensas de códigos, una pequeña flecha aparece en la esquina superior o inferior derecha del área de visualización de códigos para indicar la presencia de información adicional. Use los botones  y , según sea necesario, para visualizar la información adicional.

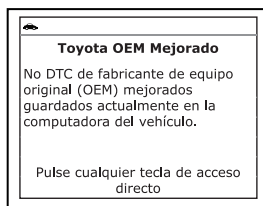- La herramienta de diagnóstico mostrará un código sólo si hay códigos presentes en la memoria de la computadora del vehículo. Si no hay códigos presentes, aparece en pantalla el mensaje "No hay DTC de OEM mejorados almacenados actualmente en la computadora del vehículo". Presione el botón **MENÚ DEL SISTEMA**  para regresar al Menú del sistema.



3. Si se recupera más de un código pulse el botón **DTC/FF** (Desplazarse por DTC), según sea necesario, para visualizar códigos adicionales uno a la vez.


- Siempre que se usa la función Scroll para visualizar códigos adicionales, se interrumpe el enlace de comunicación de la herramienta de diagnóstico con la computadora del vehículo. Para restablecer la comunicación, vuelva a pulsar el botón **INTERRUPTOR/ENLACE** .
4. Después que se haya visualizado el último DTC y se presiona el botón **DTC/FF** (Desplazarse por DTC), la herramienta de diagnóstico regresa al Código "Prioridad".
- Para salir del modo mejorado, oprima el botón **MENÚ DEL SISTEMA**  para regresar al menú del sistema. Use los botones **ARRIBA**  y **ABAJO** , según sea necesario, para seleccionar **OBD Global**, después oprima el botón **INTRO**  para regresar al modo OBD2 Global.

### DTC mejorados de Volkswagen


Cuando **Volkswagen OEM mejorado DTC** se selecciona del Menú del Sistema, la herramienta de diagnóstico recupera DTC del OEM mejorado de la computadora del vehículo.




1. Aparece el mensaje "One moment please" (Espere un momento) mientras la herramienta de diagnóstico recupera el DTC seleccionado.

- Si la herramienta de diagnóstico no logra realizar el enlace con la computadora del vehículo, en la pantalla de LCD de la herramienta de diagnóstico aparece el mensaje "Error de comunicación".

- Asegúrese de que su vehículo es compatible con OBD2. Ver **VEHÍCULOS CON COBERTURA** en la página 5 para información de verificación de conformidad de los vehículos.
- Verifique la conexión en el DLC y verifique que la ignición está en **ENCENDIDO**.
- Gire la ignición en posición de **APAGADO**, espere 5 segundos y vuelva a **ENCENDER** para reiniciar la computadora.
- Oprima el botón **INTERRUPTOR/ENLACE**  para continuar.

- Si la herramienta de diagnóstico **no puede** enlazar a la computadora del vehículo después de tres intentos, se muestra el mensaje "Contacte a Soporte Técnico".

- Oprima el botón **MENÚ DEL SISTEMA**  para regresar al Menú del sistema.

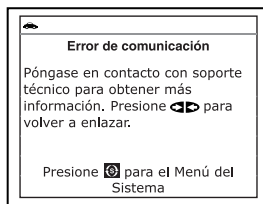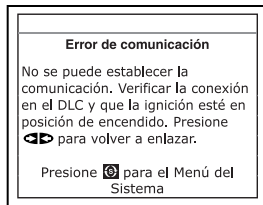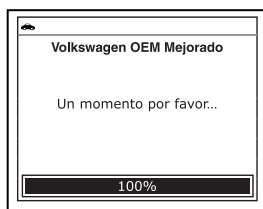


- Apague la ignición y desconecte la herramienta de diagnóstico.
- Comuníquese con Soporte Técnico para obtener asistencia.

### 2. Para leer la pantalla:





Consulte la sección **FUNCIONES DE LA PANTALLA** en la página 10 para obtener una descripción de los elementos de la pantalla LCD.

- Un icono visible  indica que la herramienta de diagnóstico está recibiendo alimentación eléctrica a través del conector DLC del vehículo.
- La esquina superior izquierda de la pantalla muestra el código de diagnóstico (DTC), el número del código que se muestra actualmente y el número total de códigos recuperados y el tipo de código.
- La definición relacionada es mostrada en la sección inferior de la pantalla LCD.




Si la definición del código actualmente mostrado no estuviese disponible, aparece un mensaje de aviso en la pantalla LCD de la Herramienta de diagnóstico.

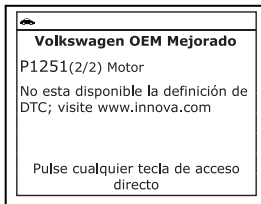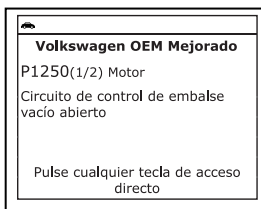


Los íconos **I/M MONITOR STATUS** no aparecen cuando se visualizan los DTC mejorados.





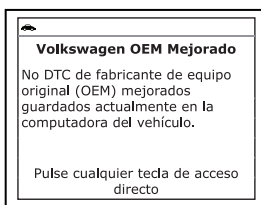


En el caso de definiciones extensas de códigos, una pequeña flecha aparece en la esquina superior o inferior derecha del área de visualización de códigos para indicar la presencia de información adicional. Use los botones **▲** y **▼**, según sea necesario, para visualizar la información adicional.

- La herramienta de diagnóstico mostrará un código sólo si hay códigos presentes en la memoria de la computadora del vehículo. Si no hay códigos presentes, aparece en pantalla el mensaje "No hay DTC de OEM mejorados almacenados actualmente en la computadora del vehículo". Presione el botón **MENÚ DEL SISTEMA**  para regresar al Menú de sistema.



3. Si se recupera más de un código pulse el botón **DTC/FF** (Desplazarse por DTC), según sea necesario, para visualizar códigos adicionales uno a la vez.

- Siempre que se usa la función Scroll para visualizar códigos adicionales, se interrumpe el enlace de comunicación de la herramienta de diagnóstico con la computadora del vehículo. Para restablecer la comunicación, vuelva a pulsar el botón **INTERRUPTOR/ENLACE** .
4. Después que se haya visualizado el último DTC y se presiona el botón **DTC/FF** (Desplazarse por DTC), la herramienta de diagnóstico regresa al Código "Prioridad".
- Para DTC mejorados *adicionales*, repita los pasos 1 al 4 anteriores.
  - Para salir del modo mejorado, presione el botón **MENÚ DEL SISTEMA**  para regresar al Menú del sistema. Use los botones **ARRIBA**  y **ABAJO** , según sea necesario, para seleccionar **OBD Global**, después oprima el botón **INTRO**  para regresar al modo OBD2 Global.

### DTC mejorados de Volvo




Cuando **Volvo OEM mejorado DTC** se selecciona del Menú del Sistema, la herramienta de diagnóstico recupera DTC del OEM mejorado de la computadora del vehículo.

1. Aparece el mensaje "One moment please" (Espere un momento) mientras la herramienta de diagnóstico recupera el DTC seleccionado.


- Si la herramienta de diagnóstico no logra realizar el enlace con la computadora del vehículo, en la pantalla de LCD de la herramienta de diagnóstico aparece el mensaje "Error de comunicación".

- Asegúrese de que su vehículo es compatible con OBD2. Ver **VEHÍCULOS CON COBERTURA** en la página 5 para información de verificación de conformidad de los vehículos.
- Verifique la conexión en el DLC y verifique que la ignición está en ENCENDIDO.
- Gire la ignición en posición de APAGADO, espere 5 segundos y vuelva a ENCENDER para reiniciar la computadora.
- Oprima el botón **INTERRUPTOR/ENLACE**  para continuar.

- Si la herramienta de diagnóstico **no puede** enlazar a la computadora del vehículo después de tres intentos, se muestra el mensaje "Contacte a Soporte Técnico".

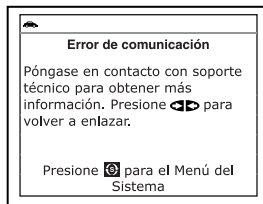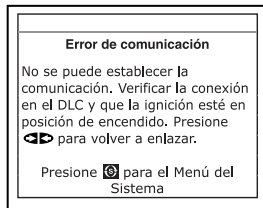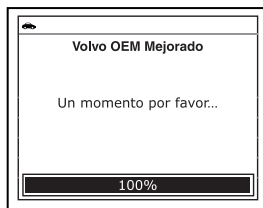




- Oprima el botón **MENÚ DEL SISTEMA**  para regresar al Menú del sistema.
- Apague la ignición y desconecte la herramienta de diagnóstico.
- Comuníquese con Soporte Técnico para obtener asistencia.

### 2. Para leer la pantalla:





Consulte la sección **FUNCIONES DE LA PANTALLA** en la página 10 para obtener una descripción de los elementos de la pantalla LCD.

- Un icono visible  indica que la herramienta de diagnóstico está recibiendo alimentación eléctrica a través del conector DLC del vehículo.
- La esquina superior izquierda de la pantalla muestra el código de diagnóstico (DTC), el número del código que se muestra actualmente y el número total de códigos recuperados y el tipo de código.
- La definición relacionada es mostrada en la sección inferior de la pantalla LCD.



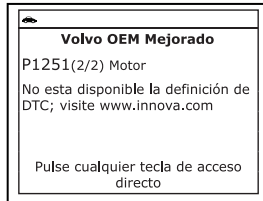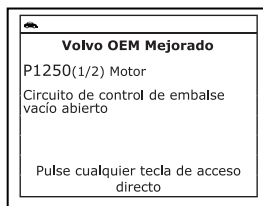


Si la definición del código actualmente mostrado no estuviese disponible, aparece un mensaje de aviso en la pantalla LCD de la Herramienta de diagnóstico.





Los iconos **I/M MONITOR STATUS** no aparecen cuando se visualizan los DTC mejorados.



En el caso de definiciones extensas de códigos, una pequeña flecha aparece en la esquina superior o inferior derecha del área de visualización de códigos para indicar la presencia de información adicional. Use los botones  y , según sea necesario, para visualizar la información adicional.

- La herramienta de diagnóstico mostrará un código sólo si hay códigos presentes en la memoria de la computadora del vehículo. Si no hay códigos presentes, aparece en pantalla el mensaje "No hay DTC de OEM mejorados almacenados actualmente en la computadora del vehículo". Presione el botón **MENÚ DEL SISTEMA**  para regresar al Menú de sistema.

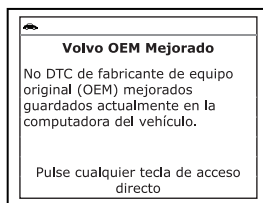


3. Si se recupera más de un código pulse el botón **DTC/FF** (Desplazarse por DTC), según sea necesario, para visualizar códigos adicionales uno a la vez.
  - Siempre que se usa la función Scroll para visualizar códigos adicionales, se interrumpe el enlace de comunicación de la herramienta de diagnóstico con la computadora del vehículo. Para restablecer la comunicación, vuelva a pulsar el botón **INTERRUPTOR/ENLACE** .
4. Después que se haya visualizado el último DTC y se presiona el botón **DTC/FF** (Desplazarse por DTC), la herramienta de diagnóstico regresa al Código "Prioridad".
  - Para DTC mejorados *adicionales*, repita los pasos 1 al 4 anteriores.
  - Para salir del modo mejorado, presione el botón **MENÚ DEL SISTEMA**  para regresar al Menú del sistema. Use los botones **ARRIBA**  y **ABAJO** , según sea necesario, para seleccionar **OBD Global**, después oprima el botón **INTRO**  para regresar al modo OBD2 Global.



## CÓMO VER LOS DTC DE ABS




Refiera a *Aplicaciones del Vehículo - ABS* en página 193 para las marcas de vehículo cubierto.


### Lectura de los DTC de ABS


1. Al seleccionar **DTC de ABS** del Menú Sistema, aparece un mensaje pidiendo que espere un momento mientras la herramienta de diagnóstico recupera los códigos DTC seleccionados.
  - Si la funcionalidad ABS no está soportada por el vehículo bajo prueba, aparecerá un mensaje de aviso en la pantalla de la herramienta de diagnóstico. Oprima el botón **MENÚ DEL SISTEMA**  para volver al Menú del sistema.
  - Si la herramienta de diagnóstico no logra realizar el enlace con la computadora del vehículo, un mensaje de "error de comunicación", aparecerá en la pantalla de la herramienta de diagnóstico.

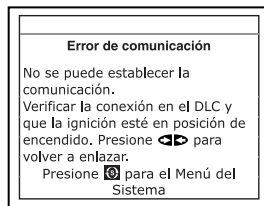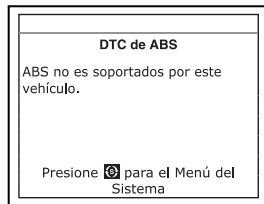

- Asegúrese de que su vehículo es compatible con OBD2. Ver la sección de VEHÍCULOS CON COBERTURA en la página 5 para información de verificación de cumplimiento del vehículo.
- Verifique la conexión en el DLC y verifique que la ignición está en ENCENDIDO.
- Gire la ignición en posición de APAGADO, espere 5 segundos y vuelva a ENCENDER para reiniciar la computadora.
- Oprima el botón **INTERRUPTOR/ENLACE**  para continuar.

- Si la herramienta de diagnóstico **no puede** enlazar a la computadora del vehículo después de tres intentos, se muestra el mensaje "Contacte a Soporte Técnico".

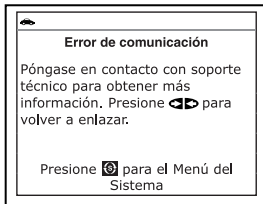




- Oprima el botón **MENÚ DEL SISTEMA**  para regresar al Menú del sistema.
- Apague la ignición y desconecte la herramienta de diagnóstico.
- Comuníquese con Soporte Técnico para obtener asistencia.

## 2. Para leer la pantalla:



Consulte la sección **FUNCIONES DE LA PANTALLA** en la página 10 para obtener una descripción de los elementos de la pantalla LCD.


- Un icono visible  indica que la herramienta de diagnóstico está recibiendo alimentación eléctrica a través del conector DLC del vehículo.
- Un icono visible  indica que la herramienta de diagnóstico está enlazado con (comunicándose con) la computadora del vehículo.
- La esquina superior izquierda de la pantalla muestra el código de diagnóstico (DTC), el número del código que se muestra actualmente y el número total de códigos recuperados y el tipo de código.
- El código relacionada se muestran en la sección inferior de la pantalla LCD.

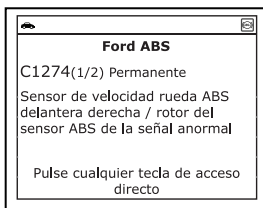

Si la definición del código actualmente mostrado no estuviese disponible, aparece un mensaje de aviso en la pantalla LCD de la Herramienta de diagnóstico.




Los iconos **I/M MONITOR STATUS** no aparecen cuando se visualizan los DTC de ABS.

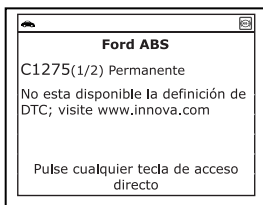



En el caso de definiciones extensas de códigos, una pequeña flecha aparece en la esquina superior o inferior derecha del área de visualización de códigos para indicar la presencia de información adicional. Use los botones **ARRIBA** ▲ y **ABAJO** ▼, según sea necesario, para ver información adicional.

- La herramienta de diagnóstico mostrará un código sólo si hay códigos presentes en la memoria de la computadora del vehículo. Si no hay códigos presentes, aparece en pantalla el mensaje, "No ABS DTC's are presently stored in the vehicle's computer" (No hay DTC de ABS guardados actualmente en la computadora del vehículo). Presione el botón **MENÚ DEL SISTEMA** Ⓢ para regresar al Menú del sistema.

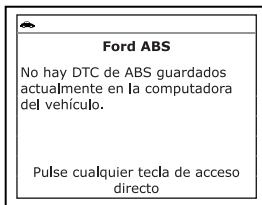

3. Si se recupera más de un código presione el botón **DTC**, según sea necesario, para visualizar códigos adicionales uno a la vez.
  - Siempre que se use la función Scroll para visualizar códigos adicionales, se interrumpe el enlace de comunicación de la herramienta de diagnóstico con la computadora del vehículo. Para restablecer la comunicación, vuelva a presionar el botón **INTERRUPTOR/ENLACE** ⏏.
4. Después de que se haya recuperado el último DTC y se haya presionado el botón **DTC**, la herramienta de diagnóstico regresa al código "Prioridad".
  - Para salir del modo mejorado, oprima el botón **MENÚ DEL SISTEMA** Ⓢ para regresar al menú del sistema. Use los botones **ARRIBA** ▲ y **ABAJO** ▼, según sea necesario, para seleccionar **OBD Global**, después oprima el botón **INTRO** ↵ para regresar al modo OBD2 Global.

## CÓMO BORRAR CÓDIGOS DE DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS (DTC)



Al utilizar la función **BORRAR** de la herramienta de diagnóstico para borrar códigos DTC de la computadora a bordo del vehículo, también se borrarán los datos instantáneos 'Freeze Frame' y los datos mejorados específicos del fabricante. Los códigos DTC "Permanentes" **NO** se borran con la función de borrado "**BORRAR**".

Si piensa llevar el vehículo a un centro de servicio para reparación, **NO** borre los códigos de la computadora del vehículo. Si se borran los códigos, también se borrará importante información que podría ayudar al técnico a localizar y resolver el problema.

Borrar los DTC de la memoria de la computadora de la manera siguiente:


# Cómo usar la herramienta de diagnóstico

## CÓMO BORRAR CÓDIGOS DE DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS (DTC)








Al borrar los DTC de la memoria de la computadora del vehículo, el programa de estado de monitor de preparación I/M restablece el estado de todos los monitores a una condición "intermitente" no ejecutados. Para establecer todos los monitores a un estado **DONE** (Listo), será necesario realizar un ciclo de conducción **OBD 2**. Consulte el manual de servicio de su vehículo para obtener información acerca de cómo realizar un ciclo de conducción **OBD 2** para el vehículo sometido a pruebas.


1. Si aún no está conectado, conecte la herramienta de diagnóstico al DLC del vehículo, y coloque la llave de la ignición en la posición "On". (Si la herramienta de diagnóstico ya está conectado y enlazado a la computadora del vehículo, continúe directamente en el paso 3. De lo contrario, continúe en el paso 2.)

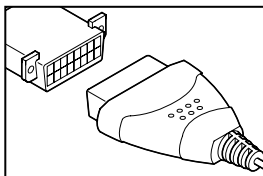





2. Realice el procedimiento de recuperación de códigos según se describe en la página 39.

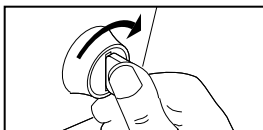




- **Para borrar los DTC OBD2:** Espere hasta que los códigos aparezcan en la pantalla LCD de la herramienta de diagnóstico y después continúe en el paso 3.
- **Para borrar los DTC mejorado o ABS:** Oprima el botón **MENÚ DEL SISTEMA**  para mostrar el Menú sistema. Use los botones **ARRIBA**  y **ABAJO** , según sea necesario, para resaltar la opción deseada, después oprima el botón **INTRO** . Realice el procedimiento de recuperación de códigos (ver página 48 para más información) y después continúe en el paso 3.


3. Presione y suelte el botón **BORRAR** . Aparece un mensaje de confirmación en la pantalla de LCD.

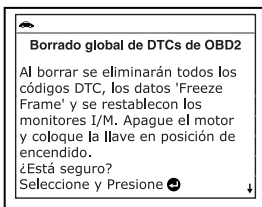- Si esta seguro que desea continuar, use los botones **ARRIBA**  y **ABAJO** , según sea necesario, para resaltar **Sí**, después oprima el botón **INTRO**  para continuar.





- Si usted no quiere proceder, use los botones **ARRIBA**  y **ABAJO** , según sea necesario, para resaltar **No**, después oprima el botón **INTRO**  para cancelar el procedimiento de borrado.

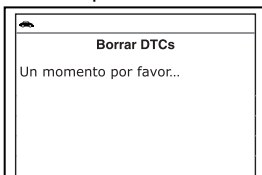- Si desea borrar los DTC, aparece el mensaje "Un momento por favor ..." mientras que la función de borrado está en curso.







Si el motor del vehículo está en marcha, un mensaje de aviso en la pantalla de la herramienta de diagnóstico aparecerá. Apague el motor, gire la llave de encendido en ON. NO arranque el motor. Oprima el botón **INTRO**  para continuar.

- Si el borrado tuvo éxito, un mensaje de confirmación aparecerá en la pantalla. Oprima el botón **MENÚ DEL SISTEMA**  para regresar al Menú del sistema.







Si el motor del vehículo está en marcha, un mensaje de aviso en la pantalla de la herramienta de diagnóstico aparecerá. Apague el motor, gire la llave de encendido en ON. NO arranque el motor. Oprima el botón **INTRO**  para continuar.

- Si el borrado fracasó, aparecerá un mensaje de advertencia en la pantalla para indicar que la petición de borrado fue enviada a la computadora del vehículo. Oprima el botón **MENÚ DEL SISTEMA**  para volver al Menú del sistema.



El borrado de los códigos DTC no corrige los problemas que causaron la emisión del código de fallo. Si no se realizan las reparaciones apropiadas para corregir el problema que causó la aparición de los códigos, los códigos volverán a aparecer (y se iluminará el indicador de mal funcionamiento 'Check Engine') tan pronto como se conduzca el vehículo la distancia suficiente para que los monitores terminen sus pruebas.

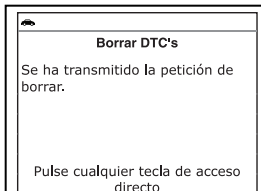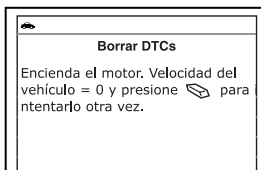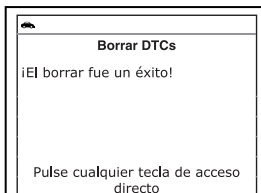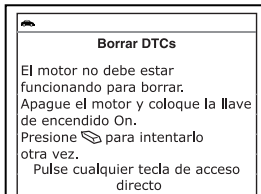

## PRUEBAS DE PREPARACIÓN I/M

I/M es un programa de Inspección y Mantenimiento legislado por el gobierno para cumplir estándares federales de aire limpio.

El programa requiere que un vehículo se lleve periódicamente a una Estación de Control de Emisiones para realizar una "Prueba de emisiones" o "Verificación de contaminación ambiental" donde se inspeccionan y prueba el buen funcionamiento de los componentes y sistemas relacionados con las emisiones. Usualmente, las pruebas de emisiones se realizan una vez al año, o una vez cada dos años.

En los sistemas OBD2, el programa I/M tiene características mejoradas al requerir que los vehículos cumplan estándares de prueba más rigurosos. Una de las pruebas instituidas por el Gobierno Federal se llama I/M 240. En I/M 240, el vehículo bajo prueba se conduce a diferentes velocidades y diferentes condiciones de carga en un dinamómetro durante 240 segundos, mientras se miden las emisiones del vehículo.



*Las pruebas de emisiones varían dependiendo del área geográfica o regional en la cual esté registrado el vehículo. Si el vehículo está registrado en un área altamente urbanizada, probablemente sea necesario aplicar la prueba I/M 240. Si el vehículo está registrado en un área rural, quizá no sea necesario aplicar la prueba más rigurosa con el 'dinamómetro'.*

### Monitores de preparación I/M

La preparación I/M muestra si los sistemas en el vehículo relacionados con las emisiones están funcionando correctamente y si están listos para las pruebas de Inspección y Mantenimiento.

El gobierno federal y los estatales promulgaron Normativas, Procedimientos y Estándares de Emisiones para asegurar que todos los componentes y sistemas relacionados con las emisiones se monitoreen, prueben y diagnostiquen de manera **continua** o **periódica** siempre que el vehículo esté en funcionamiento. Además requiere que los fabricantes de vehículos detecten automáticamente y reporten cualquier tipo de problemas o fallos que puedan aumentar las emisiones del vehículo hasta un nivel aceptable.

El sistema de control de emisiones del vehículo consta de diversos componentes o subsistemas (Sensor de oxígeno, convertidor catalítico, EGR, sistema de combustible, etc.) que ayuda a reducir las emisiones del vehículo.

Para lograr un sistema eficiente de control de emisiones del vehículo, será necesario que todos los componentes y sistemas relacionados con las emisiones funcionen correctamente siempre que el vehículo esté en funcionamiento.

Para cumplir con las normativas del gobierno estatal y federal, los fabricantes de vehículos diseñaron una serie de programas especiales de computadora llamados "Monitores" que están programados en la computadora del vehículo. Cada uno de estos monitores está diseñado específicamente para ejecutar pruebas y diagnósticos en componentes o sistemas específicos y relacionados con las emisiones (sensor de oxígeno, convertidor catalítico, válvula de EGR, sistema de combustible, etc.) para verificar su funcionamiento correcto. Actualmente, existe un máximo de quince Monitores disponibles para el uso.



*Cada monitor tiene una función específica para probar y diagnosticar solamente su componente o sistema relacionado con las emisiones designado. Los nombres de los monitores (monitor de sensor de oxígeno, monitor de convertidor catalítico, monitor EGR, monitor de fallos de encendido, etc.) describa qué componente o sistema tiene asignado cada monitor para su prueba y diagnóstico.*

### Preparación para la Inspección y Mantenimiento (I/M) del control de emisiones

#### Información de estado de monitor

El estado de monitor de preparación I/M muestra cuáles de los monitores del vehículo se han ejecutado y ya han terminado sus diagnósticos y pruebas y cuáles monitores aún no han ejecutado ni terminado sus pruebas y diagnósticos de sus secciones designadas del sistema de emisiones del vehículo.

- Se dice que un monitor "SE HA EJECUTADO" si éste ya ha cumplido todas las condiciones necesarias que lo habilitan para realizar los autodiagnósticos y pruebas de su sistema de motor asignado.
- Se dice que un monitor "NO SE HA EJECUTADO" si éste aún no ha cumplido todas las condiciones necesarias que lo habilitan para realizar los autodiagnósticos y pruebas de su sistema de motor asignado.



***Sin embargo, el estado de Monitor Ejecutado/No ejecutado no indica si existe o no un problema en un sistema. El estado de monitor sólo indica si un monitor particular ya se ha ejecutado o no y si ya ha realizado los autodiagnósticos y las pruebas del sistema asociado con dicho monitor.***

#### Cómo realizar la verificación rápida de la Preparación I/M



*Cuando un vehículo sale de la fábrica, todos los monitores indican un estado "SE HA EJECUTADO". Esto indica que se han ejecutado todos los monitores y que han completado sus pruebas de diagnóstico. El estado "SE HA EJECUTADO" permanece en la memoria de la computadora, a menos que se borren los códigos de Diagnóstico de Problemas o se borre la memoria de la computadora del vehículo.*

La herramienta de diagnóstico le permite recuperar información de estado del monitor/sistema para ayudarle a determinar si el vehículo está listo para una prueba de control de emisiones (Verificación de contaminación ambiental). Además de recuperar los Códigos de Diagnóstico de Problemas, la herramienta de diagnóstico también recupera el estado de monitor Ejecutado/No ejecutado. Esta información es muy importante dado que diferentes regiones del estado/país tiene diferentes leyes y normativas respecto al estado de monitor Ejecutado/No ejecutado.

Antes de que se pueda realizar una prueba de emisiones (Verificación de contaminación ambiental), su vehículo debe cumplir algunas normativas, requisitos y procedimientos estipulados por los gobiernos federal y estatal (del país) donde usted reside.

1. En la mayoría de las regiones, uno de los requisitos que se debe cumplir antes de permitir que se realice la prueba de emisiones (o se verifique la contaminación ambiental) es que el vehículo no tenga presente ningún Código de Diagnóstico de Problemas (con la excepción de Códigos de Diagnóstico de Problemas PENDIENTES).
2. Además del requisito de que no haya presentes Códigos de Diagnóstico de Problemas, algunas regiones también estipulan que todos los monitores compatibles con ese vehículo indiquen una condición de estado "Se ha ejecutado" antes de que se pueda realizar la prueba de emisiones.



- Otras regiones quizá estipulen solamente que algunos monitores (pero no todos) indiquen un estado "Se ha ejecutado" antes de que se pueda realizar una prueba de emisiones (verificación de contaminación ambiental).



**Los monitores con un estado "Se ha ejecutado" indican que se han cumplido todas las condiciones necesarias para realizar un diagnóstico y las pruebas de su área (sistema) del motor asignada, y que todas las pruebas de diagnóstico se han completado con éxito.**




**Los monitores con un estado "No se ha ejecutado" aún no han cumplido las condiciones necesarias para realizar el diagnóstico y las pruebas de su área (sistema) del motor asignada, y no han podido ejecutar las pruebas de diagnóstico de ese sistema.**

Los LED verde, amarillo y rojo ofrecen una manera rápida de ayudarle a determinar si un vehículo está listo para una prueba de emisiones (verificación de contaminación ambiental). Siga las instrucciones siguientes para realizar la Verificación rápida.

Lleve a cabo el PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE CÓDIGOS según se describe en la página 39, después interprete las indicaciones de los LED de la manera siguiente:


### Interpretación de los resultados de las pruebas de preparación I/M

- LED VERDE** - Indica que todos los sistemas del motor están funcionando correctamente (OK) (se han ejecutado todos los monitores compatibles con el vehículo y ya han realizado sus pruebas de autodiagnóstico). El vehículo está listo para una prueba de emisiones (verificación de contaminación ambiental), y existe una buena probabilidad de que se pueda certificar.

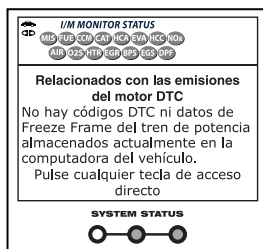


- LED AMARILLO** - Determine del PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE CÓDIGOS (página 39) cuál de las probables condiciones está causando que se encienda el LED amarillo.

- Si un código de diagnóstico de problemas "PENDIENTE" está causando que se encienda el LED amarillo, es probable que se permita probar las emisiones del vehículo y certificarlo. En la actualidad, la mayor parte de regiones (estados/países) permitirá realizar una Prueba de Emisiones (Verificación de contaminación ambiental) si el único código en la computadora del vehículo es un código de diagnóstico de problema "PENDIENTE".

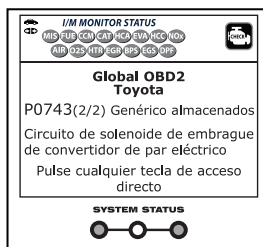


- Si la iluminación del LED amarillo la causan monitores que "no han ejecutado" sus pruebas de diagnóstico, entonces la determinación de si el vehículo está listo para la prueba de emisiones (verificación de contaminación ambiental) dependerá de las normativas aplicables a las emisiones de vehículos en su región particular.

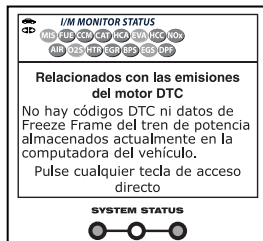

- Algunas regiones requieren que todos los monitores indiquen un estado "Se ha ejecutado" antes de que permitan la ejecución de la prueba de emisiones (verificación de contaminación ambiental). Otras regiones quizá estipulen solamente que algunos (pero no todos) los monitores hayan ejecutado ya sus pruebas de autodiagnóstico antes de que se pueda realizar una prueba de emisiones (verificación de contaminación ambiental).
- A partir del procedimiento de recuperación de códigos, determine el estado de cada monitor (un icono de monitor que se encienda de manera continua indica el estado "Se ha ejecutado" del monitor, un icono de monitor intermitente indica el estado "No se ha ejecutado"). Lleve esta información a un profesional de pruebas de emisiones para que determine (con base en los resultados de sus pruebas) si su vehículo está listo para una prueba de emisiones (verificación de contaminación ambiental).

3. **LED ROJO** - Indica que hay un problema en uno o más de los sistemas del vehículo. Un vehículo que muestre un LED rojo definitivamente no está listo para una prueba de emisiones (verificación de contaminación ambiental). El LED rojo también es una indicación de que hay presentes códigos de diagnóstico de problemas (aparecen en la pantalla de la herramienta de diagnóstico). La luz indicadora de mal funcionamiento ("Check Engine") en el panel de instrumentos del vehículo se encenderá de manera continua. Será necesario corregir el problema que está causando que se encienda el LED rojo antes de que se pueda realizar la prueba de emisiones (verificación de la contaminación ambiental). Además se sugiere inspeccionar/repairar el vehículo antes de seguir conduciendo el vehículo.

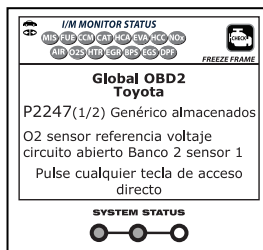

Si se iluminó el LED rojo, definitivamente hay un problema presente en uno o más de los sistemas. En estos casos, usted dispone de las opciones siguientes.

- Reparar el vehículo usted mismo. Si piensa realizar las reparaciones usted mismo, comience leyendo el manual de servicio del vehículo y siga todos los procedimientos y recomendaciones aplicables.
- Llevar el vehículo donde un profesional para que lo repare. Será necesario corregir los problemas que están causando que se encienda el LED rojo para que el vehículo esté listo para una prueba de emisiones (verificación de la contaminación ambiental).

### Cómo usar el estado de monitor de preparación I/M para confirmar una reparación

La función de estado de monitor de preparación I/M se puede usar también (después de que se haya realizado la reparación de un fallo) para confirmar que la reparación se ha realizado correctamente, o para verificar el estado 'Ejecutado' del monitor. Use el procedimiento siguiente para determinar el estado del monitor de preparación I/M:

1. Utilizando como guía los códigos recuperados de diagnóstico de problemas (DTC) y las definiciones, y siguiendo los procedimientos de reparación indicados por el fabricante, repare los fallos según se le indique.
2. Después de reparar los fallos, conecte la herramienta de diagnóstico al DLC del vehículo y borre los códigos de la memoria de la computadora del vehículo.
  - En la página 74 se detallan los procedimientos para borrar códigos DTC de la computadora a bordo del vehículo.
  - Antes de borrarlos, anote en una hoja de papel los códigos para referencia.
3. Después de realizar el procedimiento de borrado, la mayoría de los iconos del monitor en la pantalla de la herramienta de diagnóstico se encenderán de manera intermitente. Deje la herramienta de diagnóstico conectado al vehículo, y lleve a cabo un ciclo de conducción de disparo para cada monitor "intermitente":



*Los monitores de fallo de encendido, de combustible y de monitoreo completo de componentes se ejecutan continuamente y sus iconos siempre se encenderán de manera continua, incluso después de ejecutar la función de borrado.*

- Cada DTC está asociado con un monitor específico. Consulte el manual de servicio del vehículo para identificar el monitor (o monitores) asociados con los fallos que se repararon. Siga los procedimientos del fabricante para realizar un ciclo de conducción de disparo para los monitores apropiados.
- Mientras observa los iconos de monitor en la pantalla de la herramienta de diagnóstico, realice un ciclo de conducción de disparo para los monitores apropiados.



*Si es necesario conducir el vehículo a fin de realizar el ciclo de conducción de disparo, SIEMPRE solicite la ayuda de otra persona. Una persona deberá conducir el vehículo mientras la otra persona observa los iconos de los monitores en la herramienta de diagnóstico para verificar el estado EJECUTADO del monitor. Es peligroso tratar de conducir y observar la herramienta de diagnóstico al mismo tiempo, y podría causar un accidente de tráfico grave.*

4. Cuando un ciclo de conducción de disparo del monitor se realiza correctamente, el icono de monitor en la pantalla de la herramienta de diagnóstico cambia de "intermitente" a "continuo", para indicar que el monitor se ha ejecutado y que ha terminado sus pruebas de diagnóstico.

- Si, después que se haya ejecutado el monitor, no se enciende el indicador de malfuncionamiento (MIL) en el tablero del vehículo, y no hay códigos almacenados ni pendientes asociados con ese monitor particular en la computadora del vehículo, la reparación tuvo éxito.
- Si, después que se haya ejecutado el monitor, se enciende el indicador de malfuncionamiento (MIL) en el tablero del vehículo o está presente un código DTC asociado con ese monitor en la computadora del vehículo, la reparación no tuvo éxito. Consulte el manual de servicio del vehículo y vuelva a verificar los procedimientos de reparación.

## ACERCA DE REPAIRSOLUTIONS®

RepairSolutions® es un servicio basado en web que le proporciona las herramientas y la información necesaria para diagnosticar y reparar con rapidez y precisión los vehículos actuales. RepairSolutions® le permite ver, guardar y enviar por correo electrónico los datos de diagnóstico recuperados de la computadora del vehículo (s) usando una herramienta de diagnóstico de Innova. En el núcleo de RepairSolutions® es una extensa base de datos de conocimiento, desarrollada mediante la compilación y el análisis de años de datos de servicio del vehículo del "mundo real". RepairSolutions® se basa en la información de diagnóstico y reparación recomendado por el fabricante, proporcionando arreglos específicos para cada vehículo suministrados y verificados por técnicos de ASE en todo el país. La cuenta básica RepairSolutions® es gratuita y está disponible de inmediato después de la compra de su herramienta de Innova y una descarga de software por única vez. Cierta información de "valor agregado" de alta calidad está disponible a petición por un cargo simbólico o por medio de la suscripción "Premium".

### El Reporte de Diagnóstico de RepairSolutions®

El Reporte de Diagnóstico le proporciona información detallada para el diagnóstico y la reparación de los problemas del vehículo. El informe de diagnóstico proporciona la siguiente información:



*Algunas características sólo están disponibles con una suscripción "Premium" de RepairSolutions®.*

- **Resumen** – La página Resumen muestra el estado actual de las emisiones de su vehículo, el motor / transmisión, restricción suplementaria (bolsas de aire) y sistemas de frenos anti-bloqueo, y proporciona un resumen de los problemas asociados con su vehículo.
- **Correcciones verificadas** – La página de Correcciones Verificadas enumera las reparaciones más probables que necesita su vehículo en función de los DTC recuperados. Incluye estimaciones de costos para las reparaciones en función de su ubicación geográfica, ofrece acceso a las instrucciones detalladas para la realización de las reparaciones, e incluye enlaces a información complementaria (incluidos los artículos y vídeos) relacionados con el componente o sistema afectado.

- **Datos de diagnóstico** – La página de datos de diagnóstico proporciona información detallada relacionada con los DTC/Códigos de Falla recuperados de la computadora de su vehículo. Incluye descripciones de los DTC recuperados incluyendo las condiciones bajo las cuales se originó el DTC, cada una de las causas probables del problema y recomendaciones para verificar el problema. También puede ver los datos de Freeze Frame (Cuadro Congelado) para el DTC "prioridad" (esto es, el DTC que causó que la MIL se encendiera) y el estado actual de Monitores.
- **Boletines de Servicio Técnico de Fábrica /Retiros** – A pesar de las pruebas exhaustivas a las que se somete un vehículo antes de ser puesto a disposición del público, algunos problemas se descubren sólo bajo las condiciones de conducción del "mundo real". Dependiendo de la gravedad del problema, el fabricante del vehículo puede emitir un boletín de servicio técnico que describe el problema y proporcionar los procedimientos necesarios para corregirlo. Para los problemas relacionados con la seguridad, se requiere que los fabricantes de vehículos emitan retiros de vehículos para corregir el problema. La página de Boletines de Servicio Técnico/Retiros enumera tres categorías principales para las cuestiones relacionadas con su vehículo: Boletines de servicio técnico de Fábrica (TSB), Retiros de la fábrica, y Recuperación de seguridad exigida por el Gobierno. Esta información puede ayudarle a identificar un problema antes de que ocurra y asegurar que su vehículo cumple con los estándares federales de seguridad.
- **Mantenimiento** – La página de mantenimiento proporciona información para ayudar a mantener su vehículo en óptimas condiciones de funcionamiento. La página utiliza el año de su vehículo, marca, modelo y el kilometraje actual para proporcionar una lista de los procedimientos de mantenimiento periódicos recomendadas por el fabricante que se deben realizar durante su próximo servicio programado. Estos elementos de mantenimiento son muy recomendables y deben llevarse a cabo para proteger mejor contra fallas prematuras. La página también incluye procedimientos de servicio recomendados adicionales basados en el análisis de fallos de los componentes reportados por la red de técnicos de RepairSolutions® para los vehículos de su marca, el modelo y el kilometraje. Todos los procedimientos recomendados en las estimaciones de costo de un nivel de dificultad.
- **Garantía** – Las garantías son la promesa del fabricante del vehículo para cubrir ciertos costos de reparación / reemplazo de una cantidad específica de tiempo o hasta que el vehículo ha sido conducido por un número específico de kilómetros. La página de la garantía proporciona una estimación de la situación actual de la garantía de su vehículo (si están activas, vencidas, y / o transferibles). Esta información está destinada sólo para referencia. Se basa en los datos publicados por el fabricante disponibles en el momento en que los datos se recopilaron no puede reflejar plenamente la cobertura real de la garantía.
- **Predicción de Reparaciones** – Resolver un problema antes de que sea un problema puede reducir costos fuera de su bolsillo y minimizar los inconvenientes personales. A través de un análisis detallado de la información de reparación histórica suministrada por técnicos en todo el país, RepairSolutions® es capaz de proporcionar predicciones altamente precisas de mantenimiento y

las reparaciones potenciales con base en el año de su vehículo, marca, modelo y kilometraje. La página de Reparaciones pronosticadas proporciona una lista de las reparaciones previstas para su vehículo en los próximos 12 meses. Las reparaciones previstas son ponderados por probabilidad (alta, moderada o baja) e incluyen estimaciones de costos.

- **Reportes de Historial de Vehículos** – ¿Pensando en comprar un vehículo? RepairSolutions® proporciona "" el acceso "con un click" a la compra de un informe del historial del vehículo.

## El portal de la página

La página de Portal le da una visión general de su cuenta RepairSolutions®. Muestra su Estado de Cuenta y proporciona acceso a los informes que ha generado más recientemente mediante una herramienta Innova registrada.

## Cuenta Innova

La sección Cuenta Innova le permite administrar los vehículos y herramientas que se haya registrado con su cuenta y administrar su información personal.

- **Mi Garaje** – Su cuenta RepairSolutions® se puede utilizar para varios vehículos. En la página de Mi Garaje usted agregar, ver y editar los vehículos para su cuenta.
- **Reporte Histórico** – Cada informe creado a través RepairSolutions® se mantiene por el tiempo de su membresía, dando una visión general del estado de sus vehículos. La página de Informe del historial le permite navegar por una lista de todos los informes creados a través de su RepairSolutions® para todos los vehículos registrados a su cuenta, y ver cualquier informe que aparece. También puede buscar en la lista sobre la base de los criterios (# de reporte, VIN, etc.) que usted especifique.
- **Dispositivos Registrados** – Puede registrar todas sus herramientas Innova con su cuenta RepairSolutions®. En la página de dispositivos registrados se muestran todas las herramientas registradas a su cuenta, junto con la fecha en que se activó el dispositivo.
- **Historial de pedidos** – Usted puede comprar el acceso "Premium" para RepairSolutions\_® en forma mensual o anual. En la página Historial de pedidos enumera todas las suscripciones que has comprado para su cuenta.
- **Perfil y restablecimiento de contraseña** – Estas páginas permiten actualizar y mantener la información de su cuenta personal y cambiar la contraseña que utiliza para iniciar sesión en RepairSolutions®.

## Herramientas

La sección Herramientas de RepairSolutions® proporciona acceso a varias bases de datos de mantenimiento y la instrucción de reparación, "consejos técnicos", la información de seguridad y los datos de referencia general.

- **Videos ¿Cómo se hace?** – Con la complejidad de los vehículos de hoy en día, las tareas de reparación puede parecer desalentadoras, incluso para el mas experimentado. RepairSolutions® ofrece una rica selección de Videos prácticos que proporcionan instrucciones paso a paso para una variedad de tareas, incluyendo el mantenimiento general, el diagnóstico y solución de problemas, y la información detallada de reparación. La membresía "básica" permite acceder a una selección de videos disponibles, mientras que la suscripción "Premium" permite el acceso a la biblioteca de vídeo completa.
- **Recalls de fábrica** – A pesar de las pruebas exhaustivas a las que un vehículo se somete a antes de ser puesto a disposición del público, algunos problemas se descubren sólo bajo las condiciones de conducción del "mundo real". Cuando se encuentra un problema que afecta a la seguridad personal, o si un vehículo no cumple con las normas de seguridad federales, el gobierno exige que fabricante del vehículo emita un "retiro de seguridad." Recalls de seguridad son avisos oficiales que describen los problemas conocidos del vehículo, así como las preocupaciones relacionadas con seguridad. Las reparaciones llevadas a cabo para hacer frente a un Recall de seguridad se proporcionan sin costo al concesionario del fabricante del vehículo. La base de datos de Recalls ayuda a garantizar la seguridad de su vehículo. Puedes buscar por retiros de seguridad ingresando año de un vehículo, marca y modelo.
- **Biblioteca de códigos** – Los Códigos de falla (DTC) son el punto de partida para identificar y solucionar problemas y reparar problemas del vehículo. La Biblioteca de Códigos de falla (DTC) contiene definiciones para y Códigos "genéricos" y específicos del fabricante en OBD2, así como los códigos de en OBD1 ". En la actualidad, la base de datos proporciona definiciones de códigos para 43 marcas de vehículos diferentes. Seleccione la marca deseada e introduzca el Código de falla (DTC) para obtener la definición concreta para su vehículo. Debido a que OBD2 es un sistema en evolución, la librería de Códigos (DTC) se actualiza continuamente para incluir adición de definiciones "específicos del fabricante" conforme el sistema evoluciona.
- **Localizador del Conector de Enlace de Datos (DLC)** – La llave para abrir la gran cantidad de información disponible a través de OBD2 es el conector de enlace de datos (DLC), la puerta de entrada a la computadora de su vehículo. El Conector de Enlace de Datos (DLC) es una completa base de datos de ubicaciones para todos los vehículos certificados en BD2. Simplemente introduzca un Número de Identificación del Vehículo (VIN), o seleccione el año deseado, marca y modelo, y el localizador de Conector de Enlace de Datos devolverá una descripción y la foto ilustración de la ubicación del Conector de Enlace de Datos (DLC). ilustración de la ubicación del Conector de Enlace de Datos (DLC).
- **Consejos técnicos** – Actualización trimestral, Los Consejos técnicos de RepairSolutions® están diseñados para proporcionar soluciones básicas a los problemas del día a día de los vehículos, se explica cómo realizar el mantenimiento tan necesario, y proporcionan información básica sobre cómo cuidar de su vehículo. Todos los Consejos técnicos están preparados, revisados y aprobados con el apoyo de técnicos certificados por ASE.

- **Puntos de Venta** – Si usted quiere comprar piezas para hacer las reparaciones usted mismo o encontrar un taller de reparaciones local, el Localizador de tiendas devolverá una lista de las instalaciones cercanas a su ubicación basada en el código postal que usted proporciona.

## Requisitos de hardware:

- Herramienta de diagnóstico Innova
- Cable USB Mini (incluido con la herramienta)

## Requisitos mínimos Del sistema de operación:

- Windows®

### Requisitos del OS

- Windows® XP / Windows® Vista (32/64-bit editions) / Windows® 7 (32/64-bit editions) / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10

### Requisitos Mínimos de Hardware

- 50 MB de espacio libre en disco
- 128 MB RAM
- Procesador Pentium o mejor
- Un puerto USB disponible (USB 2.0 preferido)

### Otros requisitos

- Conexión a Internet
- Navegador Internet Explorer 5.5 , Netscape 7.0 o Firefox 2.0 o superior

- MAC®

### Requisitos del OS

- Mac OS 10.4.4 y más reciente

### Requisitos Mínimos de Hardware

- 100 MB de espacio libre en disco
- 256 MB RAM
- Intel PowerPC G3, G4 o G5 procesador corriendo a 700 MHz o superior
- Un puerto USB disponible

### Otros requisitos

- Conexión a Internet
- Navegador Safari 3.0 , Netscape 7.2 o Firefox 3.0 o superior

## Acceso a RepairSolutions®

1. Enlace su herramienta de diagnóstico a un vehículo y recupere datos de diagnóstico.



2. Visite [www.innova.com](http://www.innova.com), descargue e instale la última versión de software Innova PC-Link para su herramienta de diagnóstico. Seleccione la ficha Soporte, a continuación, seleccione resolución de problemas / Descargar.
3. Conecte la herramienta de diagnóstico a su PC mediante un cable USB Mini (cable incluido).
  - Su navegador web predeterminado se inicia automáticamente y se conecta a la página web [www.innova.com](http://www.innova.com).
4. Ingrese a su cuenta RepairSolutions® usando su correo electrónico registrado y contraseña.



*Si aún no ha establecido una cuenta, debe registrarse para obtener una cuenta gratuita antes de continuar.*



Funcionalidad de OBD1 está disponible con la compra del kit de adaptador opcional OBD1 y actualización de firmware OBD1.

### SISTEMAS OBD1 CHRYSLER/JEEP

#### Sistemas de computadoras a bordo de los vehículos de Chrysler Motors

Chrysler Motors presentó su primer vehículo con inyección electrónica de combustible a finales de 1983. Los sistemas de computadoras utilizadas a bordo de los vehículos Chrysler han evolucionado con el correr del tiempo, y, por consiguiente, sus nombres han cambiado.

**1983-87:** La computadora utilizada en estos vehículos constituye un sistema dividido, compuesto por dos unidades separadas: el módulo lógico y el módulo de potencia. El módulo lógico contiene un microprocesador que procesa los datos recibidos desde los detectores ubicados en distintas partes del vehículo y toma decisiones (en base a estos datos) que afectan el funcionamiento del motor. El módulo lógico está generalmente ubicado en el lado derecho, detrás del panel de faldón inferior. El módulo de potencia suministra la alimentación eléctrica para el funcionamiento del módulo lógico, y contiene los circuitos que controlan los dispositivos de corriente intensa. El módulo lógico controla la operación del módulo de potencia. El módulo de potencia está ubicado en el compartimiento del motor, cerca de la batería del vehículo.

**1987-90:** Este sistema se conoce con el nombre de controlador de motor de módulo único (SMEC). Este sistema aún utiliza dos tarjetas de circuitos separadas (módulo lógico y módulo de potencia). Sin embargo, ambas tarjetas de circuitos están ubicadas en un envoltente común.

**1989-95:** Este sistema se conoce con el nombre de controlador de motor de tarjeta única (SBEC). En este sistema, las tarjetas del módulo lógico y del módulo de potencia están integradas en una sola tarjeta de circuitos.

**1993-97:** A partir de 1993, se cambió el nombre de la computadora y se la llamó módulo de control del tren de potencia (PCM). Además de controlar el sistema de mando del motor y los sistemas de emisiones, la computadora también desempeña un activo papel en el control del funcionamiento del tren de potencia (sistema de transmisión).



A menos que se especifique lo contrario, todas las referencias a "computadora" en el contexto de este manual también son aplicables al "Módulo lógico / Módulo de potencia", "SMEC", "SBEC" o "PCM".

#### Sistemas de computadora a bordo Jeep

**1993-95:** En 1993, los sistemas de computadora a bordo Jeep (sólo en vehículos con sistemas de inyección de combustible) adoptaron los sistemas de computadora a bordo Chrysler. Todos los vehículos Jeep y Chrysler de 1993 a 1995 con sistemas de inyección están equipados con sistemas de computadora a bordo similares.

## VEHÍCULOS CON COBERTURA

Esta sección cubre los vehículos Chrysler con inyección de combustible de 1989 a 1995.

Tipo	Año del Modelo	Modelo
Autos de Pasajeros	1989-1994	SOLAMENTE los modelos Chrysler, Dodge Dodge y Plymouth con inyección de combustible (Excepto Lasor/Talon 1.8 L, 2.0 L (TODOS LOS AÑOS) 1990 Monaco/Premier, 1993-1995 Intrepid, LHS, Concorde y Vision, 1995 Avenger, y Cirrus 2.5L (TODOS LOS AÑOS))
Camiones Livianos y Camionetas	1989-1995	Solamente los modelos Chrysler, Dodge y Plymouth con inyección de combustible.
	1992-1995	Modelos Diesel
Jeep	1993-1995	Solamente modelos Jeep con inyección de combustible

## LUCES INDICADORES EN EL TABLERO DE INSTRUMENTOS


El tablero de instrumentos de su vehículo tiene una luz indicadora de "Power Loss" (Pérdida de potencia), "Check Engine" (Revisar el motor) o una "Malfunction Indicator Lamp" (Luz indicadora de desperfectos), dependiendo del año del vehículo. Estas luces indicadoras están diseñadas para advertirle sobre desperfectos de los componentes.



*Si no se encienden las luces indicadoras del panel de instrumentos al encender la ignición, le sugerimos consultar el manual de servicio de su automóvil. Quizá tenga problemas en los circuitos del auto. Le recomendamos corregir estos problemas antes de recuperar DTC de la computadora de su vehículo.*

## CONECTOR DE ENLACE DE DATOS (DATA LINK CONNECTOR - DLC)

Los vehículos Chrysler vienen equipados con conectores especiales para pruebas que permiten la conexión de equipo especializado que se comunica con la computadora a bordo del vehículo. Los conectores de prueba de vehículos de Chrysler son usualmente de color oscuro (NEGRO O GRIS) y están localizadas debajo del capó.

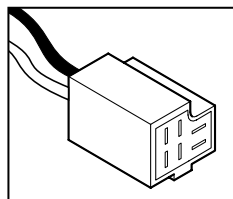

## PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE CÓDIGOS

*La recuperación y uso de los códigos de diagnóstico de problemas (DTC) para la resolución de problemas en el funcionamiento del vehículo es sólo una parte de una estrategia general de diagnóstico.*

**Nunca** reemplace una pieza basando la decisión únicamente en la definición del DTC. Cada DTC tiene un conjunto de procedimientos de pruebas, instrucciones y diagramas de flujo que deben seguirse para confirmar la localización del problema. Esta información se encuentra en el manual de servicio del vehículo. Siempre consulte el manual de servicio del vehículo para obtener instrucciones detalladas para las pruebas.




*Inspeccione su vehículo minuciosamente antes de realizar cualquier prueba. Consulte ANTES DE COMENZAR en la página 37 para obtener detalles.*


*SIEMPRE observe las precauciones de seguridad al trabajar en un vehículo. Consulte las Precauciones de seguridad en la página 3 para obtener más información.*

1. Localice el conector Data Link del vehículo (DLC). Consulte el título Conector de enlace de datos (**Data Link Connector - DLC**) en la página 89 para localizar el conector.




*Algunos DLC tienen una cubierta plástica que es necesario retirar para poder acoplar el conector del cable de la herramienta de diagnóstico.*

2. Conecte el cable de la herramienta de diagnóstico (con el adaptador de cable y conector Chrysler acoplado) al herramienta de diagnóstico, después conecte el adaptador al DLC del vehículo. Oprima el botón **INTERRUPTOR/ENLACE**  para encender la herramienta de diagnóstico.

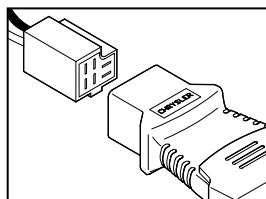


- Accione el freno de estacionamiento, y cerciórese de que los accesorios del vehículo estén apagados.

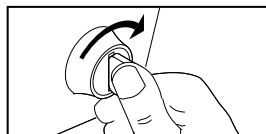






3. Coloque la llave de la ignición en la posición ON. NO ponga en marcha el motor.

- Aparece el Menú Chrysler.

4. Para recuperar los códigos de la computadora del vehículo:

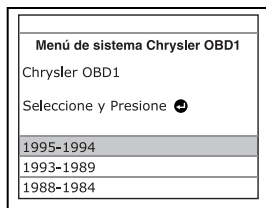

- Use los botones **ARRIBA** ▲ y **ABAJO** ▼, según sea necesario, para resaltar el año del vehículo, después pulse el botón **INTRO** ↵.
5. Cuando la herramienta de diagnóstico está en el proceso de recuperar códigos, aparece un mensaje "One Moment Please..." (Un momento por favor) en la pantalla LCD de la herramienta de diagnóstico.
- Si la herramienta de diagnóstico no logra realizar el enlace con la computadora del vehículo, se mostrará un mensaje de "error de comunicación" en la pantalla LCD de la herramienta de diagnóstico. Haga lo siguiente:
    - Verifique que la llave de la ignición esté en la posición ON.
    - Inspeccione las conexiones de cable en la herramienta de diagnóstico y en el DLC del vehículo.
    - Gire la llave de la ignición a la posición OFF, espere 10-12 segundos, después gírela nuevamente a la posición ON para restablecer la computadora.
    - Oprima el botón **INTERRUPTOR/ENLACE** ⏻⏹⏺ para continuar.
  - Si la herramienta de diagnóstico **no se puede** enlazar con la computadora del vehículo después de tres intentos, aparece el mensaje "Comuníquese con Apoyo Técnico".
    - Oprima el botón **MENÚ DEL SISTEMA** Ⓢ para regresar al Menú del sistema.
    - Apague la ignición, y desconecte la herramienta de diagnóstico.
    - Comuníquese con Apoyo Técnico para obtener ayuda.
6. Si la herramienta de diagnóstico ha podido enlazar correctamente con el vehículo, mostrará los DTC's recuperados.
- La herramienta de diagnóstico mostrará un código sólo si hay códigos presentes en la memoria de la computadora del vehículo. Si no hay códigos presentes, aparece en pantalla el mensaje "No DTC's are presently stored in the vehicle's computer" (No hay DTC almacenados actualmente en la computadora del vehículo).

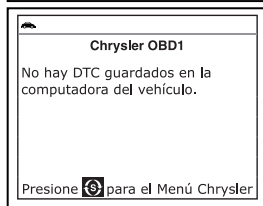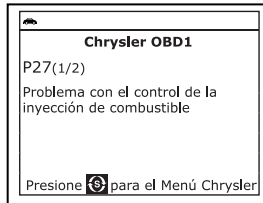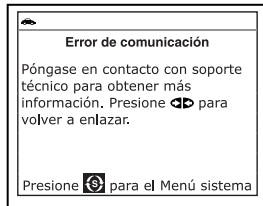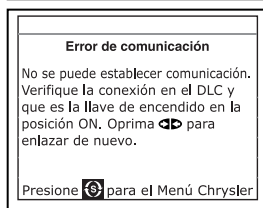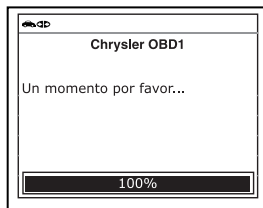

7. Si se recupera más de un código oprima el botón **DTC/FF** (Desplazarse por DTC), según sea necesario, para visualizar códigos adicionales uno a la vez.



*En el caso de definiciones extensas de códigos, una pequeña flecha aparecer en la esquina superior o inferior derecha del área de visualización de códigos para indicar la presencia de información adicional. Use el botón ▼ para visualizar la información adicional.*

8. Desconecte la herramienta de diagnóstico del vehículo y gire la llave de la ignición a la posición OFF.
9. Para prolongar la vida útil de la pila, la herramienta de diagnóstico se apaga automáticamente "Off" después de aproximadamente tres minutos sin actividad en los botones. Los códigos DTC recuperados permanecerán en la memoria de la herramienta de diagnóstico, y pueden visualizarse en cualquier momento. Si se retiran las pilas de la herramienta de diagnóstico, o si la herramienta de diagnóstico se vuelve a conectar a un vehículo para recuperar códigos, cualquier código anterior en la memoria se borrará automáticamente.
10. Siga los procedimientos de prueba y reparaciones descritos en el manual de servicio de reparación del vehículo para corregir DTC "persistentes". Es necesario corregir y eliminar los códigos en el orden en que se recibieron, borrando y volviendo a probar después de realizar cada reparación hasta eliminar el fallo.



## CÓMO BORRAR DTC



*Al utilizar la función **BORRAR** de la herramienta de diagnóstico para borrar DTC de la computadora a bordo del vehículo, también se borrarán los datos específicos del fabricante (cuando sea aplicable).*


Si piensa llevar el vehículo a un centro de servicio para reparación, NO borre los códigos de la computadora del vehículo. Si se borran los códigos, también se borrará importante información que podría ayudar al técnico a localizar y resolver el problema.

### Para borrar los DTC de la memoria de la computadora de la manera siguiente:

1. Conecte la herramienta de diagnóstico al DLC del vehículo. Oprima el botón **INTRO**  para continuar.
2. Coloque la llave de la ignición en la posición ON. **NO** ponga en marcha el motor.
3. Oprima y suelte el botón **BORRAR** . Aparece un mensaje de confirmación en la pantalla de LCD.


- Si está seguro que desea continuar, use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario, para resaltar **Sí**, después oprima el botón **INTRO ↵** para continuar.

- Si usted no quiere continuar, use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario, para resaltar **No**, después oprima el botón **INTRO ↵** para salir de la función de borrado.

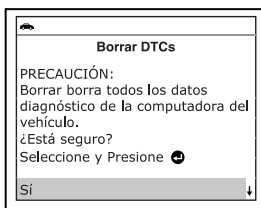

4. Si desea borrar los DTC, aparece el mensaje "Un momento por favor ..." mientras que la función de borrado está en curso.


- Si el borrado tuvo éxito, un mensaje de confirmación aparecerá en la pantalla LCD de la herramienta de diagnóstico. Oprima el botón **MENÚ DEL SISTEMA Ⓢ** para regresar al menú de Chrysler.

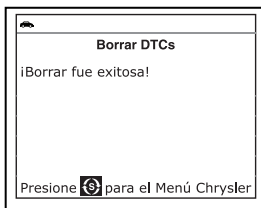

*Debido a las diferencias en los sistemas de la computadora, la herramienta de diagnóstico se puede utilizar para borrar códigos en algunos vehículos, mientras que otros requieren que los códigos se borren manualmente. Si aparece la pantalla el "Este vehículo no soporta esta función.", usted debe consultar el manual de servicio de reparación del vehículo para obtener los procedimientos para borrar los DTC's.*



- Si el borrado no tuvo éxito, un mensaje de aviso aparecerá en la pantalla LCD. Verifique que la herramienta de diagnóstico está conectada correctamente al DLC del vehículo y que la ignición está en ENCENDIDO. Pulse el botón **INTRO ↵** para continuar. Si el proceso de borrado aún no se ha completado, apague la ignición, espere 10 segundos y vuelva a ENCENDER y repita los pasos 2 y 3.

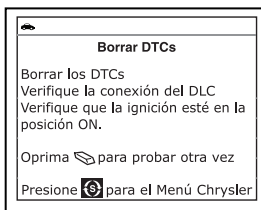

*El borrado de los DTC no corrige los problemas que causaron la aparición del código. Si no se realizan las reparaciones apropiadas para corregir el problema que causó la aparición de los códigos, los códigos volverán a aparecer y se iluminará el indicador de mal funcionamiento 'Check Engine' tan pronto como se manifieste el problema que causó la aparición de los DTC.*



Funcionalidad de OBD1 está disponible con la compra del kit de adaptador opcional OBD1 y actualización de firmware OBD1.

### DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SISTEMAS DE COMPUTADORA FORD



La herramienta de diagnóstico mejorado es compatible **únicamente** con sistemas de control de computadora **EEC-IV**.



**IMPORTANTE:** Cuando la computadora se encuentra en modo de Auto prueba (está verificando que los sensores o actuadores funcionen correctamente), utiliza las señales de voltaje que envía hacia o recibe desde los sensores o actuadores para determinar si dichos componentes están funcionando correctamente. Los sensores y actuadores están conectados mediante alambres a la computadora. Si hay defectos presentes en cualquier parte del circuito que conecta estos dispositivos a la computadora (como conectores o alambres defectuosos, conexiones defectuosas a tierra, voltaje erróneo, cortocircuitos, etc.), se afectará la señal de voltaje que la computadora recibe de estos dispositivos. La computadora no tiene manera de determinar si la señal de voltaje erróneo es causa de un defecto en el circuito o de los sensores/actuadores mismos. Al dar servicio a los códigos de fallo es necesario tener este en mente, y no reemplazar dispositivo alguno (sensores o actuadores) antes de inspeccionar el/los circuitos completos que son parte del dispositivo desde el cual se generó el código.

### VEHÍCULOS CUBIERTOS

#### AUTO - Aplicación de herramienta de diagnóstico en sistemas de computadora Ford, Lincoln, Mercury

La siguiente tabla es aplicable a todos los modelos (excluyendo los que tengan motor Diesel) de vehículos Ford, Lincoln y Mercury

Motor	8ª cifra del VIN **	Sistema de combustible (Modelo del carburador)	Aplicación/Notas especiales	Sistema de computadora
<b>1981-1982</b>				
1.6L I-4	5, 2	EFI, EFI Turbo	Escort, EXP, LN7, Lynx	EEC-IV
2.3L I-4	5	EFI Turbo	Capri, Cougar, Mustang, T-Bird	
2.3L I-4 HSC	R, J	FBC (6149)*	Capri, Fairmont, LTD, Marquis, Mustang, Tempo, Topaz, Zephyr	
<b>1984-1986</b>				
1.6L I-4	4, 5 8	EFI EFI Turbo	Escort, EXP, Lynx	EEC-IV
2.3L I-4	A, J, R	FBC (YFA)* (6149)*	Capri, Cougar, LTD, Marquis, Mustang, Tempo, Topaz	
2.3L I-4 OHC				
2.3L I-4	T, W	EFI Turbo	Capri, Cougar, Merkur XR4Ti, Mustang, T-Bird	
2.3L I-4 HSC	S, X	CFI	Tempo, Topaz	



Motor	8ª cifra del VIN **	Sistema de combustible (Modelo del carburador)	Aplicación/Notas especiales	Sistema de computadora	
<b>1984-1986 (Cont)</b>					
3.8L V-6	3	CFI	Capri, Cougar, LTD, Marquis, Mustang, T-Bird	EEC-IV	
5.0L V-8	F, M	CFI, SEFI	Capri, Continental, Colony Park, Cougar, Country Squire, Crown Victoria, Grand Marquis, LTD, Mark VII, Marquis, Mustang, T-Bird, Town Car		
<b>1987-1993</b>					
1.9L I-4	J, 9	EFI, CFI, SFI	Escort, EXP, Lynx, Tracer	EEC-IV	
2.0L I-4	A	SEFI	Probe (1993 con transmisión manual solamente)		
2.3L I-4	A	FBC (YFA)*	Capri, LTD, Marquis, Mustang (Modelo 1996)		
2.3L I-4 OHC	A, M	EFI	Mustang		
2.3L I-4	T, W	EFI Turbo	Capri, Cougar, Merkur, Mustang, T-Bird, XR4Ti		
2.3L I-4 HSC	S, X	CFI, EFI, SEFI	Tempo, Topaz		
2.5L I-4	D	EFI, CFI	Sable, Taurus		
3.0L V-6 3.0L V-6 SHO	1, U, Y	EFI, SEFI, SFI	Probe, Sable, Taurus, Tempo, Topaz (Modelos Taurus con VIN 1 son para combustibles múltiples)		
3.8L V-6	3, 4, C, R	CFI, EFI, SFI	Capri, Continental, Cougar, LTD, Marquis, Mustang, Sable, T-Bird, Taurus		
4.6L V-8	W, V	SEFI	Crown Victoria, Grand Marquis, Mark VII, Town Car		
5.0L V-8	F, M, E, T, D, 4	SEFI	Capri, Continental, Cougar, Crown Victoria, Grand Marquis, Mark VII, Mustang, Mustang Cobra, T-Bird, Town Car		
<b>1994</b>					
1.9L I-4	J	SFI	Escort, Topaz, Tracer		EEC-IV
2.0L I-4	A	SFI	Probe		
3.0L V-6	1, U, Y	SFI	Sable, Taurus, Tempo (Modelos Taurus con VIN 1 son para combustibles múltiples)		
3.8L V-6 3.8L V-6 SC	4 R	SFI	Continental, Cougar, Sable, Taurus, T-Bird		
4.6L V-8	W, V	SFI	Crown Victoria, Grand Marquis, Mark VIII, Town Car		
5.0L V-8	T, D	SFI	Mustang, Mustang Cobra		
<b>1995</b>					
1.9L I-4	J	SFI	Escort, Tracer	EEC-IV	
2.0L I-4	A, 3	SFI	Contour, Mystique, Probe		
2.5L V-6	L	SFI	Contour, Mystique		

Motor	8ª cifra del VIN **	Sistema de combustible (Modelo del carburador)	Aplicación/Notas especiales	Sistema de computadora
<b>1995 (Cont)</b>				
3.0L V-6	1, U	SFI	Sable, Taurus (Modelos Taurus con VIN 1 son para combustibles múltiples)	EEC-IV
3.0L V-6 SHO	Y			
3.8L V-6	4	SFI	Cougar, Sable, Taurus, T-Bird	
3.8L V-6 SC	R			
4.6L V8 DOHC	V	SFI	Mark VIII	
5.0L V-8 HO	T	SFI	Mustang	
5.0L V-8 SHP	D			
<b>NOTAS</b>				
* <b>Modelos con carburador.</b> Los números de modelo del carburador generalmente están estampados en el carburador o en una placa metálica sujeta al carburador. Consulte el manual de servicios del vehículo para obtener la identificación correcta.				
** <b>Número VIN.</b> El número VIN es el número de serie del vehículo, que se usa en esta columna para identificar el tipo de motor que tiene el vehículo. Este número es la 8ª cifra del VIN (por sus siglas en inglés de Vehicle Identification Number). Consulte el manual de servicios del vehículo para obtener más detalles.				
<b>Definiciones de abreviaturas en la tabla de aplicaciones.</b> CFI = Inyección central de combustible; DOHC = Doble árbol de levas a la cabeza; EFI = Inyección electrónica de combustible; FBC = Carburador con retroalimentación; HSC = Cámara de combustión de alto remolino; MFI = Inyección de combustible de puertos múltiples; OHC = Árbol de levas a la cabeza; SC = Supercargado; SEFI = Inyección electrónica secuencial de combustible; SFI = Inyección secuencial de combustible; SHO = Super alto rendimiento				

## CAMIONETAS/FURGONETAS - Tabla de aplicación de la herramienta de diagnóstico en sistemas de computadora Ford

La siguiente tabla es aplicable a todos los modelos de camiones, Vans y Vehículos Utilitarios (SUV).

Motor	8ª cifra del VIN **	Sistema de combustible (Modelo del carburador)	Aplicación/Notas especiales	Sistema de computadora
<b>1983</b>				
2.8L V-6	S	FBC (2150A)*	Bronco II and Ranger Pickup	EEC-IV
<b>1984</b>				
2.8L V-6	S	FBC (2150A)*	Bronco II, Ranger Pickup	EEC-IV
4.9L I-6	Y	FBC (YFA)*	Bronco, E and F Series Trucks/ Vans (sólo 8500 lbs. de peso bruto o menos)	
5.0L V-8	F	FBC (2150A)*		
5.8L V-8	G	FBC (2150A)*		
<b>1985-1990</b>				
2.3L I-4 OHC	A	EFI	Aerostar, Bronco II, Ranger (excluyendo Diesel)	EEC-IV
2.9L V-6	T	EFI		

# Sistemas OBD1 Ford


## VEHÍCULOS CUBIERTOS - CAMIONETAS

Motor	8ª cifra del VIN **	Sistema de combustible (Modelo del carburador)	Aplicación/Notas especiales	Sistema de computadora
<b>1985-1990 (Cont)</b>				
2.8L V-6	S	FBC (2150A)*	Bronco, E y F Series Trucks/Vans (sólo 8500 lbs. de peso bruto menos)	EEC-IV
4.9L I-6	Y, 9	FBC (YFA)*, EFI		
5.0L V-8	F	FBC (2150A)*	E y F Series Trucks/Vans (sólo 8500 lbs. de peso bruto o menos)	
5.0L V-8	N	EFI		
5.8L V-8	G	FBC (2150A)*		
7.3L V-8	M	Diesel		
7.5L V-8	G	EFI		
<b>1991-1994</b>				
2.3L I-4 OHC	A	EFI, MFI	Ranger	EEC-IV
2.9L V-6	T	EFI		
3.0L V-6	U	EFI, SEFI, SFI	Aerostar, Ranger	
4.0L V-6	X	EFI, MFI	Aerostar, Explorer, Ranger	
4.9L I-6	Y, H	EFI, MFI, SFI	Bronco, E y F Series Trucks/Vans (sólo 8500 lbs. de peso bruto o menos)	
5.0L V-8	N	EFI, MFI, SFI		
5.8L V-8	H, R	EFI, MFI, SFI		
7.3L V-8	M	Diesel	E y F Series Trucks/Vans (Excluyendo Diesel modelos 1994)	
7.3L V-8	K	Turbo Diesel		
7.5L V-8	G	EFI, MFI		
<b>1995</b>				
3.0L V-6	U	SFI	Aerostar (Excluyendo Explorer, Ranger y Windstar)	EEC-IV
4.0L V-6	X	SFI		
4.9L I-6	Y	SFI	E y F Series Trucks/Vans (Excluyendo vehículos con gas natural como combustible)	
5.0L V-8	N	SFI	Bronco, E y F Series Trucks/Vans	
5.8L V-8	H, R	MFI		
7.5L V-8	G	MFI	E-350; F-250-350 (Excluyendo California); F-Super Duty (Excluyendo Diesel)	
<b>NOTAS</b>				
* <b>Modelos con carburador.</b> Los números de modelo del carburador generalmente están estampados en el carburador o en una placa metálica sujeta al carburador. Consulte el manual de servicios del vehículo para obtener la identificación correcta.				
** <b>Número VIN.</b> El número VIN es el número de serie del vehículo, que se usa en esta columna para identificar el tipo de motor que tiene el vehículo. Este número es la 8ª cifra del VIN (por sus siglas en inglés de Vehicle Identification Number). Consulte el manual de servicios del vehículo para obtener más detalles.				
<b>Definiciones de abreviaturas en la tabla de aplicaciones.</b> EFI = Inyección electrónica de combustible; FBC = Carburador con retroalimentación; MFI = Inyección de combustible de puertos múltiples; OHC = Árbol de levas a la cabeza; SC = Supercargado; SEFI = Inyección electrónica secuencial de combustible; SFI = Inyección secuencial de combustible				

### CONECTORES DE PRUEBA

Los vehículos Ford están equipados con conectores de prueba especiales que permiten conectar equipo especializado de pruebas que se comunica con la computadora a bordo del vehículo. Los conectores de prueba en los vehículos Ford usualmente son de color oscuro (NEGRO o GRIS). Algunas veces tienen cubiertas plásticas encima o vienen rotulados como EEC Test. Se puede encontrar los conectores en las siguientes ubicaciones generales en el compartimiento del motor:

- Cerca de la esquina frontal (derecha o izquierda).
- Cerca del foso del guardafangos (derecha o izquierda).
- Cerca del mamparo contra incendios (derecha o izquierda).

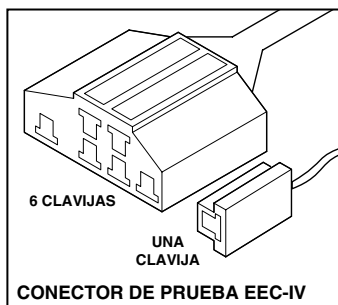

### CONEXIÓN DE LA HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO




El adaptador del cable conector Ford de la herramienta de diagnóstico está diseñado para coincidir con el DLC de la computadora del vehículo. Al conectarse correctamente el DLC del vehículo debe encajar con las guías premoldeadas alrededor del adaptador. Cerciñese de que el adaptador y el DLC del vehículo encajen debidamente antes de aplicar fuerza. Al forzar el adaptador en el DLC hasta encajarlo erróneamente puede resultar en daños al adaptador o al herramienta de diagnóstico, y posiblemente dañar el sistema de computadora del vehículo.

- Conectar la herramienta de diagnóstico a AMBOS.
1. conector hembra grande, de seis clavijas con caja moldeada
  2. conector hembra pequeño con una sola clavija



Los vehículos de 1988 y posteriores pueden tener más de un conector similar para otros sistemas (por ejemplo, frenos con antiagarrotamiento). Sólo el conector con una clavija adicional es el conector de prueba correcto para el uso con códigos de servicio de computadora. Si tiene alguna pregunta acerca del conector correcto, consulte el manual de servicio del vehículo para obtener información detallada.

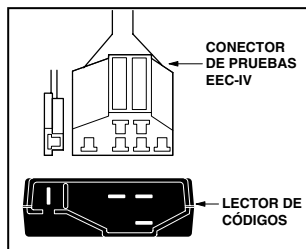

## **CÓDIGOS DE DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS (DTC)**

Los Códigos de diagnóstico de problemas, o códigos de fallo, se pueden utilizar para identificar sistemas o componentes de motores que estén funcionando mal. La computadora registra códigos para dos tipos de problemas:

### ■ **Códigos de diagnóstico de problemas "Hard" (persistentes)**

Los problemas DTC "Hard" representan problemas que están ocurriendo actualmente y causan que se ilumine el "Indicador de malfuncionamiento" (MIL) en el panel de instrumentos o el indicador "Check Engine" y permanezca encendido hasta que se repare el fallo. Un DTC se almacena en la memoria de la computadora del vehículo para cada fallo que se detecte. Se puede utilizar un herramienta de diagnóstico o escáner para recuperar los DTC que están almacenados en la memoria de la computadora del vehículo.

### ■ **DTC intermitente/historia**

Los DTC intermitentes/historia se almacenan en la memoria de la computadora por aquellos problemas que ocurren intermitentemente, o por problemas que ocurren en el pasado pero ya no están presentes. Los DTC intermitentes pueden causar que la luz Indicadora de malfuncionamiento centellee o permanezca encendida hasta que se corrija el mal funcionamiento. Sin embargo, el código de fallo correspondiente se guardará en la memoria como DTC de historia. Si el mal funcionamiento que causó el DTC de historia no vuelve a ocurrir en un plazo predeterminado (usualmente de 40 a 80 ciclos de arranque con la llave de la ignición), la computadora borrará automáticamente de la memoria el código de fallo relacionado.

## **PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE CÓDIGOS**

### **Descripción general del proceso de recuperación de códigos Ford**

El sistema de autodiagnóstico de la computadora Ford se divide en cuatro secciones principales:

1. Autoprueba Llave ON Motor OFF (Key On Engine Off - KOEO)
2. Autoprueba de memoria continua (Continuous Memory - CM)
3. Autoprueba Llave ON Motor encendido (Key On Engine Running - KOER)
4. Otras pruebas de sistemas EEC-IV

Estas autopruebas están diseñadas especialmente para monitorear o probar los diversos componentes y circuitos que controla la computadora del vehículo, y para guardar o transmitir resultados de pruebas de diagnóstico al herramienta de diagnóstico en forma de códigos de fallo numéricos.

La autopueba de "Memoria continua" está diseñada para funcionar continuamente siempre que el vehículo esté funcionando normalmente. Si la autopueba de "memoria continua" detecta un fallo, se guardará un código de fallo en la memoria de la computadora del vehículo para su posterior recuperación.

Las autopuebas de diagnóstico a bordo de Ford están diseñadas de tal manera que a fin de poder diagnosticar debidamente un problema, es necesario realizar todas las autopuebas en la secuencia correcta.

Según se describió previamente, algunas pruebas están diseñadas para detectar problemas sólo cuando el vehículo está funcionando normalmente. Algunas pruebas están diseñadas para activar componentes y detectar problemas sólo cuando la llave está en la posición ON y el motor apagado. Otras pruebas están diseñadas para activar componentes y comprobar su funcionamiento sólo cuando la llave está en la posición ON y el motor en marcha. No omita deliberadamente paso alguno. Si falla en realizar una prueba, o si lleva a cabo una prueba fuera de secuencia, quizá podría dejar de detectar un problema que sólo se detecta durante esa parte de la prueba.



### Revisión de DTC


Para ver los códigos en la memoria de la herramienta de diagnóstico:

1. Localice el conector Data Link del vehículo (DLC). Consulte el título **CONECTORES DE PRUEBA** en la página 98 para localizar el conector.






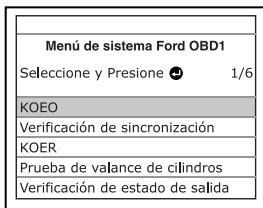
*Algunos DLC tienen una cubierta plástica que es necesario retirar para poder acoplar el conector del cable de la herramienta de diagnóstico.*

2. Conecte el cable de la herramienta de diagnóstico (con el adaptador de cable y conector Ford acoplado) al herramienta de diagnóstico, después conecte el adaptador al DLC del vehículo. Pulse el botón **INTERRUPTOR/ENLACE**  para encender la herramienta de diagnóstico, después pulse el botón **INTRO**  para continuar.

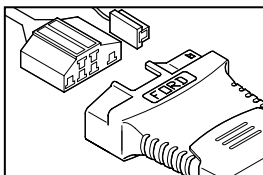

- Aparece el Menú Ford.

3. Use los botones **ARRIBA**  y **ABAJO** , según sea necesario, para resaltar **Revisar DTC**, después pulse el botón **INTRO** .



### Prueba Llave ON Motor OFF (Key On Engine Off - KOEO)

Durante la autopueba KOEO, la herramienta de diagnóstico recupera dos grupos de códigos.

- El primer grupo de códigos que recupera la herramienta de diagnóstico se conoce como "códigos KOEO". Aparecerá un icono "KOEO" en la esquina superior derecha de la pantalla LCD para indicar que el código recuperado es un código "KOEO".
- El segundo grupo de códigos se conoce como códigos de "Memoria continua" (Continuous Memory -CM). Aparecerá un icono "CM" en la esquina superior derecha de la pantalla LCD para indicar que el código recuperado es un código de "Memoria continua".



Inspeccione su vehículo minuciosamente antes de realizar cualquier prueba. Consulte ANTES DE COMENZAR en la página 37 para obtener detalles.


**SIEMPRE** observe las precauciones de seguridad al trabajar en un vehículo. Consulte Precauciones de seguridad en la página 3 para obtener más información.

1. Localice el conector Data Link del vehículo (DLC). Consulte el título Conector de enlace de datos (**Data Link Connector - DLC**) en la página 125 para localizar el conector.



Algunos DLC tienen una cubierta plástica que es necesario retirarla para poder acoplar el conector del cable de la herramienta de diagnóstico.

2. Conecte el cable de la herramienta de diagnóstico (con el adaptador de cable y conector Ford acoplado) al herramienta de diagnóstico, después conecte el adaptador al DLC del vehículo. Oprima el botón **INTERRUPTOR/ENLACE** para encender la herramienta de diagnóstico, después oprima el botón **INTRO** para continuar.

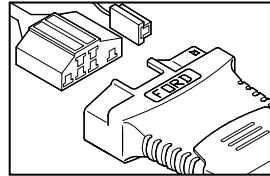


- Aparece el menú del sistema Ford.




Use los botones y , según sea necesario, para hacer su selección de menú.


3. Desde el menú del sistema Ford, resalte **Prueba KOEO**, después oprima el botón **INTRO** .

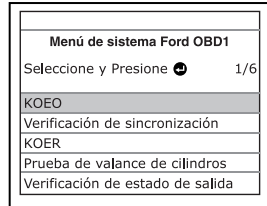


- La pantalla de LCD muestra las instrucciones para preparar el vehículo para la prueba KOEO.


4. Ponga en marcha el motor hasta alcanzar la temperatura normal de funcionamiento. Oprima el botón **INTRO** para continuar.

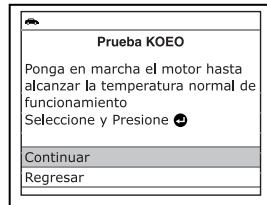

5. Gire la llave de encendido en la posición de APAGADO y espere la indicación en la pantalla. Si desea salir de la prueba KOEO en este momento, pulse el botón **MENÚ DEL SISTEMA** .

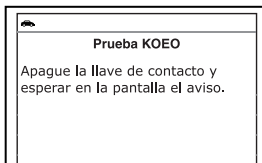

6. Gire la llave de la ignición a la posición ON. NO ponga en marcha el motor. Si su vehículo está equipado con uno o más de los siguientes tipos de motor, lleve a cabo los procedimientos adicionales que se describen a continuación:

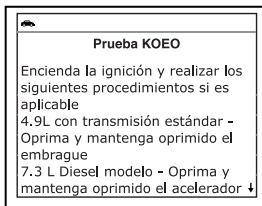


- **Para motores de 4.9L con transmisión estándar (manual):**

Oprima y mantenga oprimido el embrague hasta que se envíen todos los códigos (pasos 7 al 9).

- **Para motores diesel de 7.3L:** Oprima y mantenga oprimido el acelerador hasta que se envíen todos los códigos (pasos 7 al 9).

- **Para motores de 2L turbocargados con selector de octanaje:** Coloque el selector en la posición "premium" (especial).

7. Oprima el botón **INTRO**  para continuar.

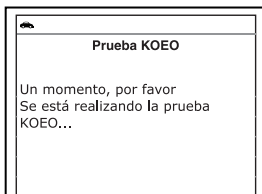

8. Mientras se recuperan los códigos, aparece temporalmente el mensaje "One moment please KOEO test is in progress..." (Un momento por favor, prueba KOEO en ejecución...) en la pantalla de LCD de la herramienta de diagnóstico.




*Tan pronto se gira la llave de la ignición a la posición "on", la computadora del vehículo se activa en modo de autoprueba. Se escucharán chasquidos que provienen del motor. Esto es normal. Es una indicación de que la computadora del vehículo está activando relés, solenoides, y otros componentes para verificar su funcionamiento.*



**ADVERTENCIA:** En algunos vehículos equipados con ventiladores de enfriamiento eléctricos, la computadora activa el ventilador de enfriamiento para verificar su funcionamiento. A fin de evitar lesiones, mantenga las manos o cualquier otra parte del cuerpo a distancia segura del motor durante esta prueba.

- Si la herramienta de diagnóstico no logra realizar el enlace con la computadora del vehículo, en la pantalla de LCD de la herramienta de diagnóstico aparece el mensaje "Vehicle is not responding" (El vehículo no responde). Haga lo siguiente:

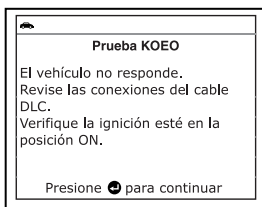




- Verifique que la llave de la ignición esté en la posición ON.
- Inspeccione las conexiones de cable en la herramienta de diagnóstico y en el DLC del vehículo.
- Gire la llave de la ignición a la posición OFF, espere 10 segundos, después gírela nuevamente a la posición ON para restablecer la computadora.



*Cerciórese de realizar los procedimientos adicionales indicados en el paso 6, si aplican a su vehículo, ANTES de girar la llave de la ignición a la posición ON.*

- Oprima el botón **INTRO** para continuar.

- Si la herramienta de diagnóstico **no se puede** enlazar con la computadora del vehículo después de tres intentos, aparece el mensaje "Comuníquese con Apoyo Técnico".

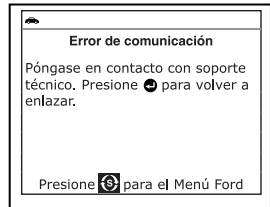


- Oprima el botón **MENÚ DEL SISTEMA** para regresar al Menú del sistema.

- Apague la ignición, y desconecte la herramienta de diagnóstico.

- Comuníquese con Apoyo Técnico para obtener ayuda.


- Si la herramienta de diagnóstico logra conectarse con éxito con el vehículo aparecerá temporalmente en la pantalla de LCD de la herramienta de diagnóstico el mensaje "Code retrieval was successful..." (La recuperación de códigos se realizó con éxito) seguido por cualquier DTC recuperado.

- La herramienta de diagnóstico mostrará un código sólo si hay códigos presentes en la memoria de la computadora del vehículo.

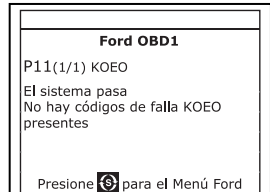


- Si no se detectan problemas durante la autoprueba KOEO, la computadora envía un código de aprobación "PASS" (código 11 ó 111) al herramienta de diagnóstico.

- Si no hay presentes códigos de Memoria continua en la memoria de la computadora del vehículo, la herramienta de diagnóstico mostrará un código de aprobación "PASS" (código 11 o 111).

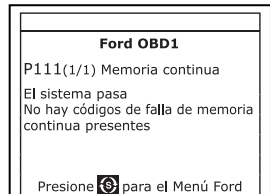

*La mayoría de computadoras de vehículo Ford EEC-IV hasta 1991 utiliza un sistema de códigos de dos dígitos. Las computadoras de 1991 a 1995 la mayoría utiliza un sistema de códigos de tres dígitos.*

- La herramienta de diagnóstico mostrará un código sólo si hay códigos presentes en la memoria de la computadora del vehículo. Si no hay códigos presentes, aparece en pantalla el mensaje "No hay DTC almacenados actualmente en la computadora del vehículo".

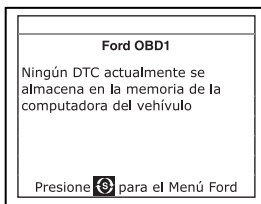

10. Si se recupera más de un código oprima el botón **DTC/FF** (Desplazarse por DTC), según sea necesario, para visualizar códigos adicionales uno a la vez.



*En el caso de definiciones extensas de códigos, una pequeña flecha aparece en la esquina superior o inferior derecha del área de visualización de códigos para indicar la presencia de información adicional. Use el botón ▼ para visualizar la información adicional.*

11. Desconecte la herramienta de diagnóstico del vehículo y gire la llave de la ignición a la posición OFF.
12. Para prolongar la vida útil de la pila, la herramienta de diagnóstico se apaga automáticamente "Off" después de aproximadamente tres minutos sin actividad en los botones. Los códigos DTC recuperados permanecerán en la memoria de la herramienta de diagnóstico, y pueden visualizarse en cualquier momento. Si se retiran las pilas de la herramienta de diagnóstico, o si la herramienta de diagnóstico se vuelve a conectar a un vehículo para recuperar códigos, cualquier código anterior en la memoria se borrará automáticamente.
13. Siga los procedimientos de prueba y reparaciones descritos en el manual de servicio de reparación del vehículo para corregir DTC "persistentes". Es necesario corregir y eliminar los códigos en el orden en que se recibieron, borrando y volviendo a probar después de realizar cada reparación hasta eliminar el fallo.



**IMPORTANTE:** NO atienda los códigos de "Memoria Continua" en este momento. Antes de poder atender y corregir los códigos de "Memoria continua", será necesario obtener aprobación de las autopuebas KOEO y KOER (se obtiene un código PASS 11 ó 111). Después de obtener la aprobación de ambas pruebas, borre la memoria de la computadora del vehículo, conduzca el vehículo brevemente, después repita la autopueba KOEO. Si hay presente algún fallo de Memoria Continua, atiéndalos y corríjalos en este momento. Consulte el manual de reparación de servicio del vehículo para corregir los Códigos de fallo de memoria continua.



*No continúe con el procedimiento de verificación de la sincronización de encendido ni a la prueba KOER antes de obtener un código de aprobación PASS (11 ó 111) para la prueba KOEO.*

## Verificación de la sincronización del motor



Antes de realizar la autoprueba KOER, será necesario verificar la sincronización (puesta a tiempo) base del encendido y la capacidad de la computadora para controlar electrónicamente el avance de la chispa de encendido. El ajuste defectuoso de la sincronización de encendido, o un problema en el circuito de avance de la chispa, podría generar códigos de fallo falsos al realizar la autoprueba KOER lo que a su vez causaría que la prueba fuera no válida. Se recomienda utilizar los siguientes procedimientos para verificar la sincronización correcta del encendido y verificar la capacidad de la computadora para avanzar electrónicamente la chispa de encendido.



**El procedimiento de "Verificación de sincronización" descrito a continuación sólo es aplicable a los vehículos de 1992 y posteriores (excepto los motores a diesel). Para los vehículos de 1993 y posteriores, consulte el manual de reparación de servicio del vehículo para obtener los procedimientos que le indicarán cómo verificar y ajustar la sincronización (chispa de encendido). NO INTENTE AJUSTAR LA SINCRONIZACIÓN EN ESTOS VEHÍCULOS SIN ANTES OBTENER LAS ESPECIFICACIONES Y PROCEDIMIENTOS DEL FABRICANTE.**

Para los vehículos de 1992 y posteriores, la herramienta de diagnóstico se puede utilizar en combinación con una lámpara de sincronización para verificar la sincronización de encendido y la capacidad de la computadora para avanzar la chispa de encendido.





Inspeccione su vehículo minuciosamente antes de realizar cualquier prueba. Consulte ANTES DE COMENZAR en la página 37 para obtener detalles.


**SIEMPRE** observe las precauciones de seguridad al trabajar en un vehículo. Lea y observe las Precauciones de seguridad en la página 3 antes de realizar esta prueba.

- Para realizar esta prueba se requiere el uso de una lámpara de sincronización.
  - El vehículo debe aprobar la prueba KOEO (página 100) antes de realizar esta prueba.
1. Localice el conector Data Link del vehículo (DLC). Consulte el título **Conector de enlace de datos (Data Link Connector - DLC)** en la página 125 para localizar el conector.





Algunos DLC tienen una cubierta plástica que es necesario retirarla para poder acoplar el conector del cable de la herramienta de diagnóstico.


- Conecte el cable de la herramienta de diagnóstico (con el adaptador de cable y conector Ford acoplado) al herramienta de diagnóstico, después conecte el adaptador al DLC del vehículo. Oprima el botón **INTERRUPTOR/ENLACE**  para encender la herramienta de diagnóstico, después oprima el botón **INTRO**  para continuar.

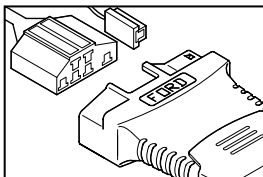



- Aparece el menú del sistema Ford.





Use los botones  y , según sea necesario, para hacer su selección de menú.


- Desde el menú del sistema Ford, resalte **Verificación de sincronización**, después oprima el botón **INTRO** .

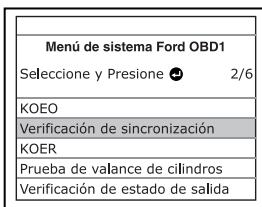


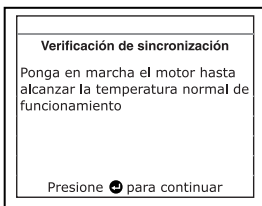
- Aparece en pantalla Seleccionar año del modelo.
- Desde la pantalla Seleccionar año del modelo, resalte el año del modelo del vehículo, después pulse el botón **INTRO** .

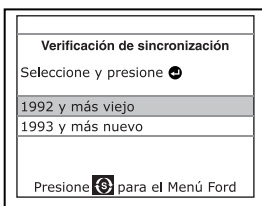

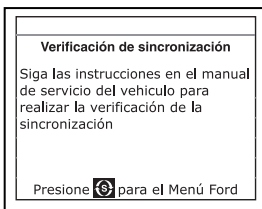

- Para vehículos de 1993 y más nuevos:** Aparecerá el mensaje "Siga las instrucciones del manual de servicio del vehículo para realizar la sincronización de encendido". Oprima el botón **MENÚ DEL SISTEMA**  para volver al menú de Ford. Consulte el manual de servicio del vehículo para cronometrar los procedimientos de verificación.




- Para vehículos de 1992 y anteriores:** Aparece el mensaje "Caliente el motor hasta alcanzar la temperatura de funcionamiento".
- Ponga en marcha el motor hasta alcanzar la temperatura normal de funcionamiento. Oprima el botón **INTRO**  para continuar.




- Cuando se le indique en la pantalla, apague todos los accesorios del vehículo, gire la llave de encendido en la posición de APAGADO y espere la indicación en la pantalla. Si desea salir del procedimiento de Comprobación de la Sincronización en este momento, oprima el botón **MENÚ DEL SISTEMA** .

7. Cuando se lo indique el mensaje en la pantalla de la herramienta de diagnóstico, ponga en marcha el motor y oprima el botón **INTRO** .

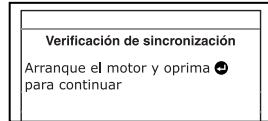


- Aparece temporalmente el mensaje "One moment please preparation for test is in progress" (Un momento por favor, se está preparando esta prueba) en la pantalla de LCD de la herramienta de diagnóstico, seguido por el mensaje "Perform Timing Check within two minutes" (Realice verificación de chispa antes de dos minutos).

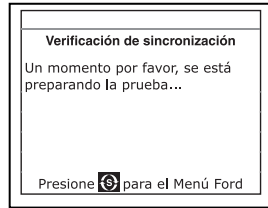

8. Al aparecer el mensaje "Perform Timing Check within 2 minutes", realice la verificación de la sincronización de la chispa de la manera siguiente:

- La computadora del vehículo está programada para avanzar la chispa de encendido  $20^\circ (\pm 3^\circ)$  sobre el valor de "sincronización básica" del vehículo, y para congelar este ajuste dos minutos desde el momento en que aparece en pantalla el mensaje "Realice la prueba de sincronización dentro de un plazo de 2 minutos". Esto permite al usuario verificar la capacidad de la computadora para avanzar la chispa de encendido.

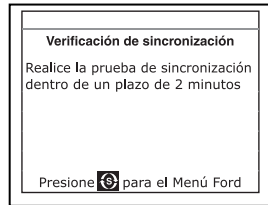

- Durante este período de dos minutos, siga las instrucciones en el manual de reparación de servicio del vehículo para verificar la sincronización del encendido con una lámpara de sincronización y verifique que ésta se encuentre  $20^\circ$  por encima del valor base de sincronización ( $\pm 3^\circ$ ).

**Ejemplo:** Si la especificación de la sincronización base es de  $10^\circ$  BTDC, la lectura aceptable de la lámpara de sincronización deberá encontrarse entre  $27^\circ$  y  $33^\circ$  BTDC.



*Las especificaciones de la temporización base se pueden encontrar en la calcomanía de información de control de emisiones del vehículo (Vehicle Emission Control Information - VECI). La calcomanía se encuentra debajo del capó o cerca del radiador. Si falta la calcomanía VECI o si está dañada, consulte el manual de reparación de servicio de su vehículo para obtener las especificaciones.*

9. Si las lecturas obtenidas con la lámpara de sincronización son aceptables:

- La sincronización base y la capacidad de la computadora del vehículo para avanzar la chispa están funcionando correctamente.
- Continúe con la autopruueba KOER que se indica a continuación.

10. Si las lecturas obtenidas con la lámpara de sincronización no son aceptables:

- La sincronización base puede estar desajustada, o la computadora puede tener problemas con el circuito de avance de la chispa.
- Consulte el manual de reparación de servicio del vehículo para obtener los procedimientos sobre cómo ajustar o reparar la sincronización de encendido. Será necesario realizar las reparaciones a la sincronización de encendido antes de proceder con la prueba KOER.

### Autoprueba Llave ON Motor encendido (Key On Engine Running - KOER)



**IMPORTANTE:** Es necesario ejecutar primero la autoprueba KOEO (página 100), y obtener un "código de aprobación" (11 ó 111) antes de realizar la autoprueba KOER; de lo contrario, los resultados de la autoprueba KOER quizá no sean válidos.



La sincronización del encendido y el avance de la chispa deben estar funcionando correctamente como condición para que los resultados de la autoprueba KOER se consideren válidos. Lleve a cabo la verificación de la Sincronización del motor (página 105) antes de realizar la autoprueba KOER.



Inspeccione su vehículo minuciosamente antes de realizar cualquier prueba. Consulte ANTES DE COMENZAR en la página 37 para obtener detalles.





**SIEMPRE** observe las precauciones de seguridad al trabajar en un vehículo. Lea y observe las Precauciones de seguridad en la página 3 antes de realizar esta prueba.

1. Localice el conector Data Link del vehículo (DLC). Consulte el título Conector de enlace de datos (**Data Link Connector - DLC**) en la página 125 para localizar el conector.






Algunos DLC tienen una cubierta plástica que es necesario retirarla para poder acoplar el conector del cable de la herramienta de diagnóstico.


2. Conecte el cable de la herramienta de diagnóstico (con el adaptador de cable y conector Ford acoplado) al herramienta de diagnóstico, después conecte el adaptador al DLC del vehículo. Oprima el botón **INTERRUPTOR/ENLACE**  para encender la herramienta de diagnóstico, después oprima el botón **INTRO**  para continuar.


- Aparece el menú del sistema Ford.




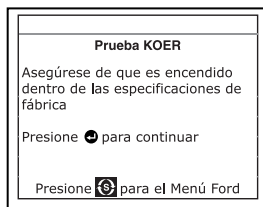
Use los botones  y , según sea necesario, para hacer su selección de menú.

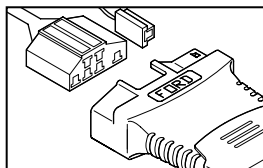


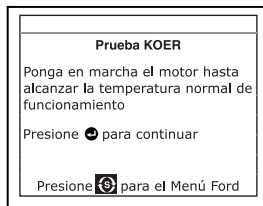
Menú de sistema Ford OBD1	
Seleccione y Presione 	3/6
KOEO	
Verificación de sincronización	
<b>KOER</b>	
Prueba de valance de cilindros	
Verificación de estado de salida	


- Desde el menú del sistema Ford, resalte **Prueba KOER**, después oprima el botón **INTRO** .


- Aparece el mensaje "Verifique que la sincronización del encendido esté dentro de las especificaciones del fabricante". Si es necesario, pulse el botón **M** para salir, y realice una Verificación de la sincronización del motor (página 105). De lo contrario, pulse el botón **INTRO**  para continuar.




- Aparece el mensaje "Caliente el motor hasta alcanzar la temperatura de funcionamiento". Ponga en marcha el motor hasta alcanzar la temperatura normal de funcionamiento. Oprima el botón **INTRO**  para continuar.





- Cuando se le indique en la pantalla, apague todos los accesorios del vehículo, gire la llave de encendido en la posición de APAGADO y espere la indicación en la pantalla. Si desea salir de la prueba KOER en este momento, oprima el botón **MENÚ DEL SISTEMA** .


- Cuando se lo indique el mensaje en la pantalla de la herramienta de diagnóstico, ponga en marcha el motor y oprima el botón **INTRO**  para continuar. Aparece temporalmente el mensaje "One moment please KOER test is in progress..." (Un momento, se está realizando la prueba KOER...) en la pantalla de LCD de la herramienta de diagnóstico.

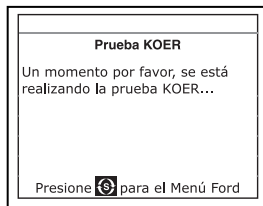



- La herramienta de diagnóstico recuperará el código (ID) de Identificación de cilindros. El código de ID de cilindros identifica el número de cilindros del vehículo sometido a la prueba.

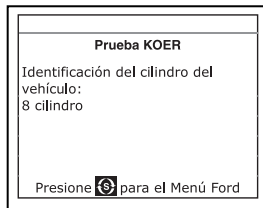

- Si la herramienta de diagnóstico no puede recuperar el código de identificación del cilindro, se muestra un mensaje de asesoramiento. Oprima el botón **MENÚ DEL SISTEMA**  para salir y repetir la prueba (KOE0) Llave Colocada, Motor Apagado (página 100) hasta que se muestre el DTC 11 o 111.


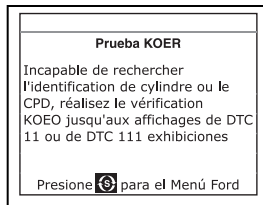


8. Lleve a cabo los procedimientos siguientes cuando se lo indique el mensaje en la pantalla de la herramienta de diagnóstico.
- Gire el volante media vuelta a la derecha, manténgalo así cuatro segundos y suéltelo.
  - Oprima el pedal de frenos hasta el fondo y después suéltelo.
  - Encienda y apague el interruptor de marcha directa (Overdrive) (si está instalado).
  - Rápidamente, oprima el pedal del acelerador hasta el fondo y después suéltelo.
9. Después de realizar los procedimientos anteriores, aparecerá temporalmente un mensaje "One moment please KOER test is in progress..." (Un momento, se esta realizando la prueba KOER...) en la pantalla de LCD de la herramienta de diagnóstico, seguido por el mensaje "Retrieving codes" (Recuperando códigos).

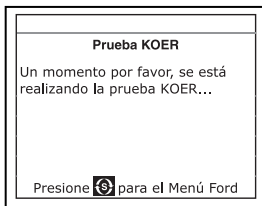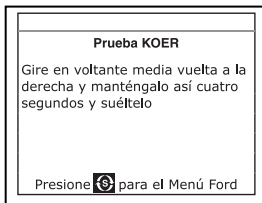


*La mayoría de computadoras de vehículo Ford EEC-IV hasta 1991 utiliza un sistema de códigos de dos dígitos. Las computadoras de 1991 a 1995 utilizan, en su mayoría, un sistema de códigos de tres dígitos.*

- Si la herramienta de diagnóstico no logra realizar el enlace con la computadora del vehículo, en la pantalla de LCD de la herramienta de diagnóstico aparece el mensaje "Vehicle is not responding" (El vehículo no responde). Haga lo siguiente:
  - Verifique que la llave de la ignición esté en la posición ON.
  - Inspeccione las conexiones de cable en la herramienta de diagnóstico y en el DLC del vehículo.
  - Gire la llave de la ignición a la posición OFF, espere 10 segundos, después gírela nuevamente a la posición ON para restablecer la computadora.
  - Oprima el botón **INTRO**  para continuar.
- La herramienta de diagnóstico mostrará un código sólo si hay códigos presentes en la memoria de la computadora del vehículo. Si no hay códigos presentes, aparece en pantalla el mensaje "No hay DTC almacenados actualmente en la computadora del vehículo".

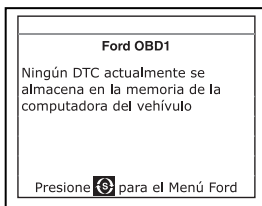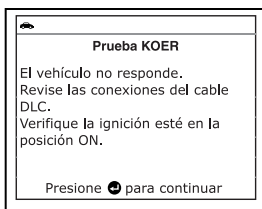



10. Si no se detectan problemas durante la autopueba KOER, la computadora envía un código de aprobación "PASS" (código 11 ó 111) al herramienta de diagnóstico. El código 11 ó 111 indica que todos los relés y activadores y sus circuitos relacionados que se probaron durante la autopueba KOER están bien y que no se encontraron fallos.

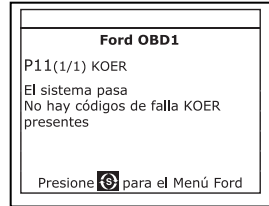


11. Después que la herramienta de diagnóstico recupera todos los DTC de la autopueba KOER, apague el motor, y desconecte la herramienta de diagnóstico de los conectores de prueba del vehículo. Los DTC recuperados ahora están guardados en la memoria de la herramienta de diagnóstico.



*Todos los DTC recuperados permanecerán en la memoria de la herramienta de diagnóstico. Si se vuelve a realizar la prueba KOER, los DTC de una prueba anterior se borrarán automáticamente y se reemplazarán con los DTC recuperados más recientemente.*

12. Todos los códigos KOER que se recuperen con la herramienta de diagnóstico durante la autopueba KOER representan problemas que están presentes al momento de realizar la prueba. Utilizando los procedimientos descritos en el manual de reparación del vehículo, será necesario reparar los problemas relacionados del vehículo que causaron el envío de los códigos.
13. Después de completar todas las reparaciones, repita la autopueba KOER.

14. Si se recibe un "código de aprobación" (11 ó 111), ello indica que las reparaciones tuvieron éxito y que todos los sistemas relacionados están funcionando correctamente.

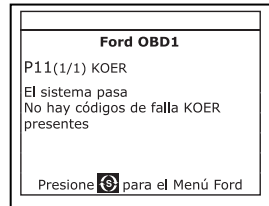

15. Si no se recibe un "código de aprobación" (111 ó 111), la reparación no tuvo éxito. Consulte el manual de servicio del vehículo y vuelva a verificar el procedimiento de reparación.

## PRUEBAS ADICIONALES PARA SISTEMAS EEC-IV



*Estas pruebas son pruebas adicionales y suplementarias, y no son necesarias para recuperar los Códigos de Diagnóstico de Problemas. Ford las ha incluido para brindar ayuda adicional al técnico/aficionado a los oficios técnicos en la resolución de problemas del vehículo.*

### Prueba de balanceo de cilindros (Sólo para vehículos equipados con sistemas secuenciales electrónicos de inyección de combustible (SEFI))

La prueba de balanceo de cilindros ayuda a encontrar una contribución débil o nula de un cilindro. La computadora corta el paso de combustible (corta la alimentación eléctrica a los inyectores) a cada cilindro, en secuencia y monitorea los cambios (caída) de RPM. Con base en esta información, la computadora determina si todos los cilindros están aportando potencia equitativamente (para el funcionamiento correcto del motor), o si algunos cilindros sólo están aportando potencia de manera parcial o ninguna en absoluto.

#### Introducción al SEFI

El sistema electrónico secuencial de inyección de combustible (Sequential Electronic Fuel Injection - SEFI) pertenece a una familia de sistemas de inyección de combustible llamada "Inyección de combustible multipuertos/multipuntos" (Multi-port/Multipoint Fuel Injection). Los sistemas de inyección de combustible multipuertos (Multiport Fuel Injection - MFI) contienen un inyector de combustible por cilindro, y la computadora del vehículo controla electrónicamente su funcionamiento. En algunos sistemas multipuertos de inyección de combustible, todos los inyectores se accionan simultáneamente y en cada revolución del motor. En otros sistemas los inyectores se accionan en grupos o cada dos revoluciones de motor. La característica que diferencia a los sistemas electrónicos secuenciales de inyección de combustible de otros sistemas de inyección de combustible multipuertos es que, en los primeros, cada inyector se energiza independientemente y se acciona en secuencia uno después del otro en el orden correcto de accionamiento. Esto ofrece a la computadora del vehículo más control para cortar el paso de combustible a un inyector a la vez (esto no se puede lograr con los otros sistemas debido a que ellos accionan en grupos de dos o más inyectores).

#### Procedimiento de prueba de balanceo de cilindros





*Inspeccione su vehículo minuciosamente antes de realizar cualquier prueba. Consulte ANTES DE COMENZAR en la página 37 para obtener detalles.*

**SIEMPRE** observe las precauciones de seguridad al trabajar en un vehículo. Lea y observe las Precauciones de seguridad en la página 3 antes de realizar esta prueba.

1. Localice el conector Data Link del vehículo (DLC). Consulte el título Conector de enlace de datos (**Data Link Connector - DLC**) en la página 125 para localizar el conector.







*Algunos DLC tienen una cubierta plástica que es necesario retirarla para poder acoplar el conector del cable de la herramienta de diagnóstico.*


- Conecte el cable de la herramienta de diagnóstico (con el adaptador de cable y conector Ford acoplado) al herramienta de diagnóstico, después conecte el adaptador al DLC del vehículo. Oprima el botón **INTERRUPTOR/ENLACE**  para encender la herramienta de diagnóstico, después oprima el botón **INTRO**  para continuar.

- Aparece el menú del sistema Ford.





Use los botones  y , según sea necesario, para hacer su selección de menú.

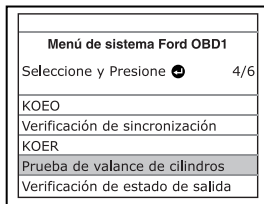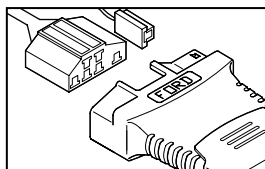


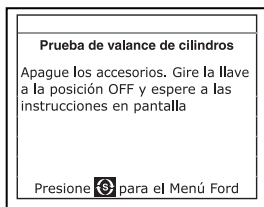
- Desde el menú del sistema Ford, resalte **Prueba de valance de cilindros**, después oprima el botón **INTRO** .


- Un mensaje de advertencia se muestra. Si el vehículo **no está** equipado con Inyección Electrónica de Combustible Secuencial (SEFI), oprima el botón **MENÚ DEL SISTEMA**  para salir. De lo contrario, oprima el botón **INTRO**  para continuar.

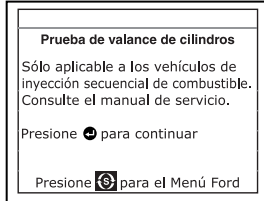


- Aparece un mensaje de instrucción. Ponga en marcha el motor hasta alcanzar la temperatura normal de funcionamiento. Oprima el botón **INTRO**  para continuar.

- Quando se le indique en la pantalla, apague todos los accesorios del vehículo, gire la llave de encendido en la posición de APAGADO y espere la indicación en la pantalla. Si desea salir de la prueba de balanceo del cilindro en este momento, oprima el botón **MENÚ DEL SISTEMA** .



- Quando se lo indique el mensaje en la pantalla de la herramienta de diagnóstico, ponga en marcha el motor y oprima el botón **INTRO** .

- Aparece temporalmente el mensaje "One moment please preparation for test is in progress..." (Un momento por favor, se están preparando pruebas...) en la pantalla de LCD de la herramienta de diagnóstico.

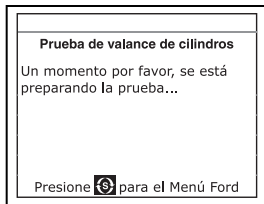

7. Cuando se lo indique el mensaje en la pantalla de la herramienta de diagnóstico, oprima levemente el acelerador a la mitad de la carrera y suéltelo para activar la prueba de balanceo de cilindros.



**SOLAMENTE para modelos de 1986:** Oprima completamente el acelerador una vez y suéltelo.

- La computadora se encuentra ya en modo de Prueba de Balanceo de Cilindros, y comenzará a cortar el paso de combustible a cada cilindro en secuencia para determinar si todos los cilindros están contribuyendo equitativamente. **Pueden transcurrir hasta cinco minutos antes de que los resultados de las pruebas se transmitan al herramienta de diagnóstico.**

8. Si la computadora no activa el modo Prueba de Balanceo de Cilindros, haga lo siguiente:

- Vuelva a presionar levemente el acelerador según se describió en el paso 7 anterior.

9. Después de completar la prueba de balanceo de cilindros, los resultados se envían al herramienta de diagnóstico.




- La computadora compara la contribución de potencia que cada cilindro hace al funcionamiento del motor.

10. Si todos los cilindros están contribuyendo equitativamente, la computadora determina que la distribución de potencia es normal y aparece el mensaje "System Pass" (Sistema pasó).




*Si la computadora detecta un problema con un cilindro al realizar la primera prueba de balanceo de cilindros, ésta necesitará repetir la prueba dos veces más para determinar correctamente cuáles cilindros podrían estar funcionando defectuosamente. Si así fuese, la herramienta de diagnóstico mostrará en pantalla el mensaje "Lightly press the accelerator half way and release" (Oprima levemente acelerador a mitad de carrera y suéltelo) en vez del mensaje "El sistema pasa". Continúe en el paso 11.*

11. Si un cilindro no está contribuyendo en la misma proporción que los otros, la computadora le indicará que repita la prueba dos veces más y volverá a aparecer en pantalla el mensaje "Lightly press the accelerator half way and release". Cada vez que aparezca el mensaje, lleve a cabo los procedimientos según las instrucciones.

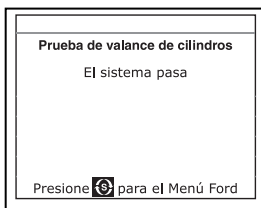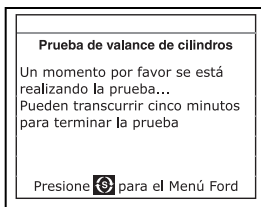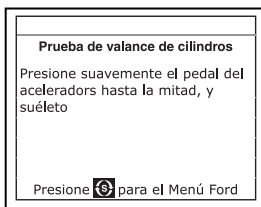

12. Después de completar las pruebas repetidas de balanceo de cilindros, la computadora identificará qué cilindros no están contribuyendo equitativamente, y enviará esta información a la pantalla de LCD de la herramienta de diagnóstico.

- Si se identifica algún cilindro débil, consulte el manual de reparación de servicio del vehículo para realizar pruebas adicionales o reparaciones.

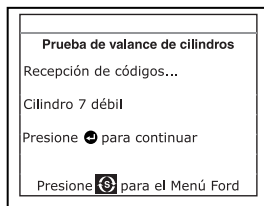

### Prueba de relé y solenoide (Verificación de estado de salida)

El programa "Output State Check" (Verificación de estado de salida) es un programa especial en la computadora del vehículo que permite al usuario energizar (encender) y desenergizar (apagar), con un comando, la mayoría de los accionadores (relés y solenoides) que controla la computadora.

Use esta prueba para verificar los voltajes de salida de la computadora y el funcionamiento de los relés y solenoides.



*Los inyectores de combustible y la bomba de combustible no están energizados durante esta prueba. Inspeccione su vehículo minuciosamente antes de realizar cualquier prueba. Consulte ANTES DE COMENZAR en la página 37 para obtener detalles.*





**SIEMPRE** observe las precauciones de seguridad al trabajar en un vehículo.

Lea y observe las Precauciones de seguridad en la página 3 antes de realizar esta prueba.

1. Localice el conector Data Link del vehículo (DLC). Consulte el título Conector de enlace de datos (**Data Link Connector - DLC**) en la página 125 para localizar el conector.







*Algunos DLC tienen una cubierta plástica que es necesario retirarla para poder acoplar el conector del cable de la herramienta de diagnóstico.*




2. Conecte el cable de la herramienta de diagnóstico (con el adaptador de cable y conector Ford acoplado) al herramienta de diagnóstico, después conecte el adaptador al DLC del vehículo. Oprima el botón **INTERRUPTOR/ENLACE**  para encender la herramienta de diagnóstico, después oprima el botón **INTRO**  para continuar.

- Aparece el menú del sistema Ford.

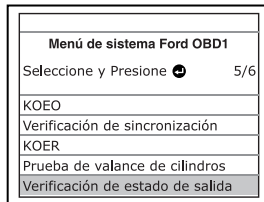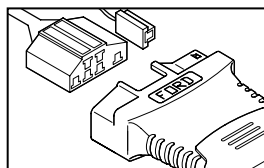


Use los botones  y , según sea necesario, para hacer su selección de menú.



- Desde el menú del sistema Ford, resalte **Verificación de estado de salida**, después oprima el botón **INTRO** .
- Aparece el mensaje "Caliente el motor hasta alcanzar la temperatura de funcionamiento". Ponga en marcha el motor hasta alcanzar la temperatura normal de funcionamiento. Oprima el botón **INTRO**  para continuar.
- Cuando se le indique, gire la llave de encendido en la posición de APAGADO y espere la indicación en la pantalla. Si desea salir de la Comprobación del Estado de Salida en este momento, oprima el botón **MENÚ DEL SISTEMA** .
- Gire la llave de la ignición a la posición ON. NO ponga en marcha el motor. Si su vehículo está equipado con uno o más de los siguientes tipos de motor, lleve a cabo los procedimientos adicionales que se describen a continuación:

- **Para motores de 4.9L con transmisión estándar (manual):** Oprima y mantenga oprimido el embrague hasta que aparezca en la pantalla el mensaje "Output State Check Active" (Verificación de estado de salida activo).
- **Para motores diesel de 7.3L:** Oprima y mantenga oprimido el acelerador hasta que aparezca en la pantalla el mensaje "Output State Check Active" (Verificación de estado de salida activo).
- **Para motores de 2L turbocargados con selector de octanaje:** Coloque el selector en la posición "premium" (especial).





- Oprima el botón **INTRO**  para continuar.
- Aparece temporalmente el mensaje "One moment please test is in progress..." (Un momento por favor, prueba en ejecución...) en la pantalla de LCD de la herramienta de diagnóstico.




*Tan pronto se gira la llave de la ignición a la posición "on", la computadora del vehículo se activa en modo de autoprueba. Se escucharán chasquidos que provienen del motor. Esto es normal.*



**ATENCIÓN:** En algunos vehículos equipados con ventiladores de funcionamiento eléctricos, la computadora activa el ventilador de funcionamiento para verificar su funcionamiento. A fin de evitar lesiones, mantenga las manos o cualquier otra parte del cuerpo a una distancia segura del motor durante la prueba.

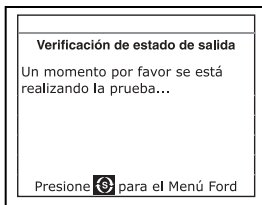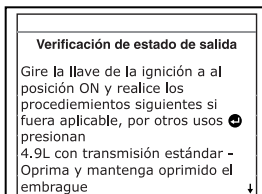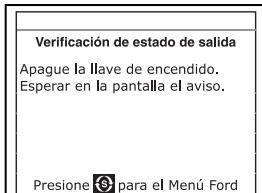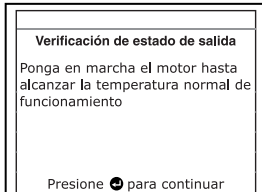

- Si la herramienta de diagnóstico no logra realizar el enlace con la computadora del vehículo, en la pantalla de LCD de la herramienta de diagnóstico aparece el mensaje "Vehicle is not responding" (El vehículo no responde). Haga lo siguiente:

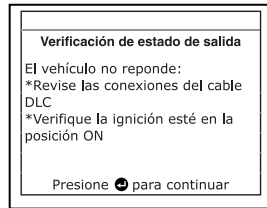


- Verifique que la llave de la ignición esté en la posición ON.
- Inspeccione las conexiones de cable en la herramienta de diagnóstico y en el DLC del vehículo.
- Gire la llave de la ignición a la posición OFF, espere 10 segundos, después gírela nuevamente a la posición ON para restablecer la computadora.




*Cerciórese de realizar los procedimientos adicionales indicados en el paso 6, si aplican a su vehículo, ANTES de girar la llave de la ignición a la posición ON.*


- Oprima el botón **INTRO**  para continuar.

- Si la herramienta de diagnóstico **no se puede** enlazar con la computadora del vehículo después de tres intentos, aparece el mensaje "Comuníquese con Apoyo Técnico".

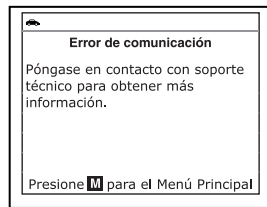


- Oprima el botón **MENÚ DEL SISTEMA**  para regresar al Menú Ford.
- Apague la ignición, y desconecte la herramienta de diagnóstico.
- Comuníquese con Apoyo Técnico para obtener ayuda.

9. Si la herramienta de diagnóstico logra realizar con éxito el enlace con el vehículo aparece temporalmente el mensaje "Output State check active..." (Verificación de estado de salida activa...) en la pantalla de LCD de la herramienta de diagnóstico. A este mensaje le sigue una pantalla que le ofrece instrucciones sobre cómo realizar la prueba.

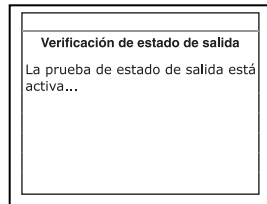

10. Cuando está incitado, oprima una vez el pedal del acelerador, después suéltelo. Esto activa la Verificación de estado de salida y energiza la mayoría de los accionadores (relés y solenoides) que se controlan desde la computadora del vehículo.

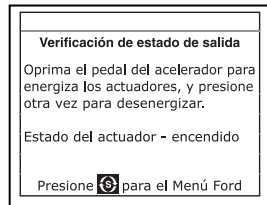



*Si su vehículo está equipado con un Control integrado de velocidad de vehículo, desenganche la manguera de suministro de vacío del servo de control de velocidad antes de presionar el acelerador. Vuelva a conectar la manguera después de la prueba.*

11. Para desenergizar los accionadores, vuelva a presionar el pedal del acelerador y suéltelo, los accionadores ya están desenergizados.
12. El procedimiento se puede repetir tantas veces como sea necesario al presionar y soltar el pedal del acelerador para energizar y desenergizar los accionadores.
13. Consulte el manual de reparación de servicio del vehículo para obtener una lista de accionadores (solenoides y relés) controlados por la computadora que aplique al vehículo sometido a prueba, y cuáles accionadores deberían energizarse y desenergizarse al realizar la Verificación de estado de salida. Todos los accionadores aplicables deben estar encendidos al energizarse y apagados al desenergizarse.
14. Si un accionador no está respondiendo a la Verificación de estado de salida, siga los procedimientos descritos en el manual de servicio del vehículo para verificar los voltajes y conexiones a tierra del circuito de salida del accionador de la computadora.
15. La modalidad de verificación de estado de salida permanecerá activa tanto tiempo como se desee. Para salir de la verificación de estado de salida, gire la llave de la ignición a la posición OFF y desconecte la herramienta de diagnóstico del vehículo.

### Prueba de fluactuacion



*Dado que cualquier DTC de los resultados de la prueba de fluactuacion (Wiggle Test) se guarda en la memoria continua, se sugiere que borre cualquier DTC en la memoria continua antes de realizar la prueba de fluactuacion para establecer los procedimientos). De esta manera puede comenzar con una pizarra limpia, y cualesquier fallos detectados durante el procedimiento se relacionarán con ese circuito particular probado.*

Use esta prueba para verificar fallos intermitentes en algunos circuitos.

#### Circuitos probados:

**1984 y posteriores** - Sensor de temperatura de carga de aire (Air Charge Temp Sensor - ACT), Sensor de presión barométrica (Barometer Pressure Sensor - BP), Sensor de temperatura de refrigerante del motor (Engine Coolant Temp Sensor - ECT), Sensor de oxígeno en gases de escape (Exhaust Gas Oxygen Sensor - EGO), Sensor de posición de válvula EGR (EGR Valve Position Sensor - EVP), Presión absoluta de múltiple (Manifold Absolute Pressure - MAP), Sensor de posición de mariposa de admisión (Throttle Position Sensor - TP), Sensor de temperatura de aire en canales de enfriamiento (VAT)

**1985 y posteriores** - Sensor de flujo de aire en canales de enfriamiento (Vane Air Flow Sensor - VAF)



**1986 y posteriores** - Sensor EGR de retroalimentación de presión (Pressure Feedback EGR Sensor - PFE)

**1990 y posteriores** - Sensor de oxígeno en gases de escape (Exhaust Gas Oxygen Sensor - EGO), Monitor de diagnóstico de encendido (Ignition Diagnostic Monitor - IDM) (DIS o DIS con doble tapón solamente), Interruptor de seguimiento de marcha en vacío (Idle Tracking Switch - ITS), Sensor de flujo de aire másico (Mass Air Flow Sensor - MAF)






**SIEMPRE** observe las precauciones de seguridad al trabajar en un vehículo. Lea y observe las Precauciones de seguridad en la página 3 antes de realizar esta prueba.

1. Localice el conector Data Link del vehículo (DLC). Consulte el título Conector de enlace de datos (**Data Link Connector - DLC**) en la página 125 para localizar el conector.





Algunos DLC tienen una cubierta plástica que es necesario retirarla para poder acoplar el conector del cable de la herramienta de diagnóstico.

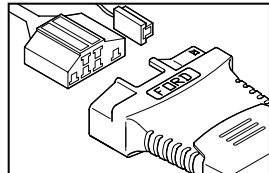


2. Conecte el cable de la herramienta de diagnóstico (con el adaptador de cable y conector Ford acoplado) al herramienta de diagnóstico, después conecte el adaptador al DLC del vehículo. Oprima el botón **INTERRUPTOR/ENLACE**  para encender la herramienta de diagnóstico, después oprima el botón **INTRO**  para continuar.






- Aparece el Menú Ford.



Use los botones  y , según sea necesario, para hacer su selección de menú.

3. Desde el menú del sistema Ford, resalte **Prueba de fluactuación**, oprima el botón **INTRO** .
4. Aparece el mensaje “Caliente el motor hasta alcanzar la temperatura de funcionamiento”. Ponga en marcha el motor hasta alcanzar la temperatura normal de funcionamiento. Oprima el botón **INTRO**  para continuar.
5. Cuando se le indique, gire la llave de encendido en la posición de APAGADO y espere la indicación en la pantalla. Si desea salir de la prueba KOEO en este momento, oprima el botón **MENÚ DEL SISTEMA** .

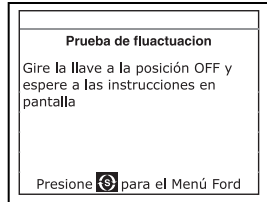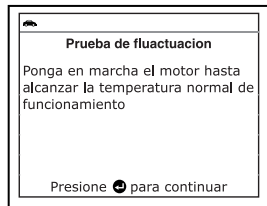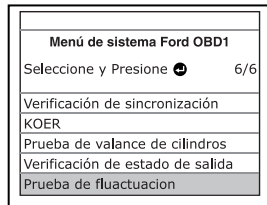

6. Seleccione la prueba de fluactuacion deseada en el menú que aparece.

- Para realizar la prueba de fluactuacion KOEO:


- Resalte **Prueba de fluactuación KOEO**.
- Gire la llave de la ignición a la posición ON. **NO PONGA EN MARCHA EL MOTOR.**

- Oprima el botón **INTRO**  para continuar.

- Para realizar la prueba de fluactuacion KOER:

- Resalte **Prueba de fluactuación KOER**.


- Gire la llave de la ignición a la posición ON y ponga en marcha el motor.

- Oprima el botón **INTRO**  para continuar.


7. Aparece temporalmente el mensaje "One moment please test is in progress..." (Un momento por favor, prueba en ejecución...) en la pantalla de LCD de la herramienta de diagnóstico.

- Si la herramienta de diagnóstico no logra realizar el enlace con la computadora del vehículo, en la pantalla de LCD de la herramienta de diagnóstico aparece el mensaje "Vehicle is not responding" (El vehículo no responde). Haga lo siguiente:

### Para la prueba de fluactuacións KOEO:

- Verifique que la llave de la ignición esté en la posición ON.
- Gire la llave de la ignición a la posición OFF, espere 10 segundos, después gírela nuevamente a la posición ON para restablecer la computadora. Oprima el botón **INTRO**  para continuar.




### Para la prueba de fluactuacións KOER:

- Apague el motor (OFF), espere 10 segundos, después vuelva a encenderlo (ON). Oprima el botón **INTRO**  para continuar.




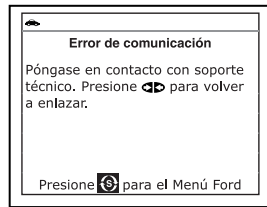
*Cerciórese de realizar los procedimientos adicionales indicados en el paso 6, si aplican a su vehículo, ANTES de girar la llave de la ignición a la posición ON.*

- Oprima el botón **INTRO**  para continuar.

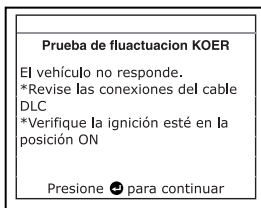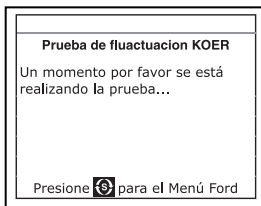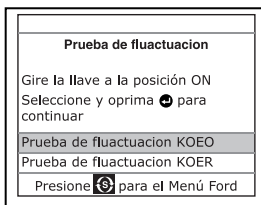


- Si la herramienta de diagnóstico **no se puede** enlazar con la computadora del vehículo después de tres intentos, aparece el mensaje "Comuníquese con Apoyo Técnico".


- Oprima el botón **MENÚ DEL SISTEMA**  para regresar al Menú Ford.




- Apague la ignición, y desconecte la herramienta de diagnóstico.
- Comuníquese con Apoyo Técnico para obtener ayuda.

8. Si la herramienta de diagnóstico logra realizar con éxito el enlace con el vehículo aparece temporalmente el mensaje "Wiggle test is active..." (Prueba de fluactuacions activa...) en la pantalla de LCD de la herramienta de diagnóstico. A este mensaje le sigue una pantalla que le ofrece instrucciones sobre cómo realizar la prueba.

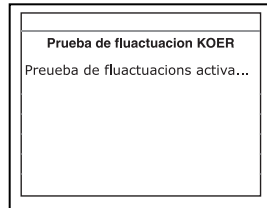

- Oprima el botón **MENÚ DEL SISTEMA**  si desea salir de la prueba de fluactuacions en este momento.

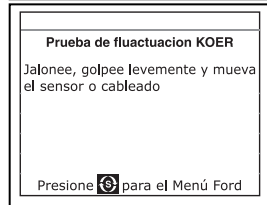


9. Jalónee, golpee levemente y mueva el sensor o cableado sospechoso.

- Si no se detectan fallos tras realizar una prueba de fluactuacions (Wiggle Test), aparece un mensaje de aprobación "System Pass" (sistema aprobado).
- Si se detectan fallos tras realizar una prueba de fluactuacions, aparece un mensaje "Circuit Fault detected" (Se detectó fallo en circuito).



*Si la prueba de fluactuacions detecta algún problema, la computadora guardará el DTC relacionado en la "Memoria continua". Para visualizar los DTC de la prueba de fluactuacions es necesario realizar la prueba KOEO. Consulte en la página 100 los procedimientos para la prueba KOEO.*

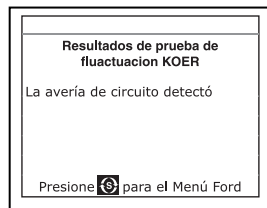

10. Siga los procedimientos descritos en el manual de reparación de servicio del vehículo para realizar la resolución de problemas y reparaciones según los resultados de la prueba de fluactuacions.
11. La prueba de fluactuacions permanecerá activa tanto tiempo como se desee. Para salir de la prueba de fluactuacions, gire la llave de la ignición a la posición OFF y desconecte la herramienta de diagnóstico del vehículo.



### CÓMO BORRAR DTC







**Al utilizar la función BORRAR de la herramienta de diagnóstico para borrar DTC de la computadora a bordo del vehículo, también se borrarán los datos específicos del fabricante (cuando sea aplicable).**




Si piensa llevar el vehículo a un centro de servicio para reparación, NO borre los códigos de la computadora del vehículo. Si se borran los códigos, también se borrará importante información que podría ayudar al técnico a localizar y resolver el problema.

#### Para borrar los DTC de la memoria de la computadora de la manera siguiente:



1. Conecte la herramienta de diagnóstico al DLC del vehículo. Oprima el botón **INTRO**  para continuar.
2. Coloque la llave de la ignición en la posición ON. **NO** ponga en marcha el motor.
3. Oprima y suelte el botón **BORRAR** . Aparece un mensaje de confirmación en la pantalla de LCD.

- Si está seguro que desea continuar, use los botones **ARRIBA**  y **ABAJO** , según sea necesario, para resaltar **SÍ**, después oprima el botón **INTRO**  para continuar. Aparece un mensaje de instrucción.


- Apague el motor y espere a que la pantalla prompt.
- Cuando se le solicite, encienda la ignición y oprima el botón **INTRO**  para continuar.

- Si usted no quiere continuar, use los botones **ARRIBA**  y **ABAJO** , según sea necesario, para resaltar **NO**, después oprima el botón **INTRO**  para salir de la función de borrado.
4. Si desea borrar los DTC, aparece el mensaje "Un momento por favor ..." mientras que la función de borrado está en curso.

- Si el borrado tuvo éxito, aparecerá un mensaje de confirmación en la pantalla LCD de la herramienta de diagnóstico. La herramienta de diagnóstico automáticamente vuelve a enlaza a la computadora después de tres segundos.

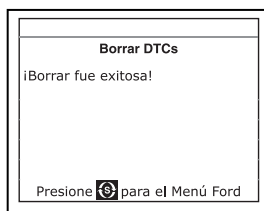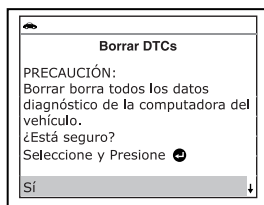

- Si el borrado no tuvo éxito, un mensaje de advertencia muestra en pantalla de la herramienta de diagnóstico.

- Asegúrese de que la ignición está encendida.
- Verifique las conexiones de cable en la herramienta de diagnóstico y en el DLC del vehículo.
- Apague el encendido, espere 10 segundos, después encender nuevamente para reiniciar el equipo.
- Oprima el botón **MENÚ DEL SISTEMA**  para volver al menú de Ford, luego repita los pasos 3 y 4.



*El borrado de los DTC no corrige los problemas que causaron la aparición del código. Si no se realizan las reparaciones apropiadas para corregir el problema que causó la aparición de los códigos, los códigos volverán a aparecer y se iluminará el indicador de mal funcionamiento 'Check Engine' tan pronto como se manifieste el problema que causó la aparición de los DTC.*



Funcionalidad de OBD1 está disponible con la compra del kit de adaptador opcional OBD1 y actualización de firmware OBD1.

### EL SISTEMA DE COMPUTADORA DE SU VEHÍCULO

Los vehículos de hoy día vienen equipados con la capacidad de realizar autopuebas que pueden localizar problemas en su vehículo y guardarlos como Códigos de diagnóstico de problemas (Diagnostic Trouble Codes - DTC) en la computadora a bordo del vehículo. La herramienta de diagnóstico le permite obtener acceso a la memoria de la computadora y recupera los DTC.

### VEHÍCULOS CON COBERTURA

Este herramienta de diagnóstico se puede utilizar para recuperar códigos de servicio del motor de la mayoría de autos y camionetas de fabricación nacional de General Motors (GM) (EXCEPTO Geo, Nova, Saturn y Sprint).

Año del modelo	Marca	Modelo
1982-93	Buick	Century, Electra, Electra Wagon, Estate Wagon, Le Sabre, Le Sabre Wagon, Park Avenue, Reatta, Regal, Grand National, Riviera, Roadmaster, Skyhawk, Skylark, Somerset
	Cadillac	De Ville, El Dorado, Fleetwood, Seville
	Chevrolet	Beretta, Camaro, Caprice, Cavalier, Celebrity, Chevette, Citation, Corsica, Corvette, El Camino, Impala, Lumina, Monte Carlo
	Oldsmobile	Achieva, Calais, Custom Cruiser, Cutlass Calais, Ciera, Cutlass Cruiser, Cruiser Wagon, Cutlass Supreme, Supreme Classic, Delta 88, Eighty-eight, Firenze, Ninety-eight, Omega, Toronado, Touring Sedan, Trofeo
	Pontiac	6000, 6000 STE, Bonneville, Fiero, Firebird, Grand Am, Grand Prix, J 2000, Lemans, J Parisienne, Phoenix, Safari, Safari Wagon, Sunbird, T 1000
	Camionetas y furgonetas	Todos los modelos de una tonelada o menos con motores de gasolina
1994	Buick	Roadmaster 5.7 litros
	Chevrolet	Camaro 3.4 litros/5.7 litros, Caprice 5.7 litros, Caprice 5.7 litros, Cavalier 3.1 litros, Lumina 3.1 litros
	Pontiac	Firebird 3.4 litros/5.7 litros, Sunbird 2.0 litros/3.1 litros
	Camionetas y furgonetas	Todos los modelos de una tonelada o menos con motores de gasolina
1995	Chevrolet	Caprice 4.3 litros
	Camionetas y furgonetas	Todos los modelos de una tonelada o menos con motores de gasolina (EXCEPTO los vehículos de la serie S/T)



**Además de los vehículos incluidos en la lista anterior, este herramienta de diagnóstico ES COMPATIBLE TAMBIÉN con los modelos GM OBD1 que están equipados con "Computadoras para el control climático".**




**Para los vehículos de 1994 y 1995, solamente los modelos incluidos en la lista son compatibles con la herramienta.**

## ACERCA DE LA HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO

La herramienta de diagnóstico es un dispositivo que se conecta al conector de enlace de datos de su vehículo (Data Link Connector) para recuperar los códigos de diagnóstico de problemas que estén almacenados en la computadora a bordo del vehículo.

## CONECTOR DE ENLACE DE DATOS (DATA LINK CONNECTOR - DLC)

El conector de pruebas de su vehículo se conoce como el conector de Enlace de datos de línea de ensamblaje (Assembly Line Data Link - ALDL), conector de Enlace de comunicaciones de línea de ensamblaje (Assembly Line Communication Link - ALCL) o simplemente conector de enlace de datos (Data Link Connector - DLC). El conector DLC GM contiene 12 patillas y es usualmente de color negro. En la mayoría de vehículos GM, el conector se encuentra debajo del lado izquierdo del tablero de instrumentos.



## LUZ INDICADORA DE MAL FUNCIONAMIENTO (MIL)

El panel de instrumentos de su vehículo tiene una luz indicadora de mal funcionamiento (Malfunction Indicator Light - MIL) que también se conoce como la luz indicadora "Check Engine" o "Service Engine Soon". El indicador MIL advierte al operador del vehículo sobre algún problema en el sistema de control de la computadora.

**CHECK ENGINE**

**SERVICE  
ENGINE  
SOON**



**Si no se encienden las luces indicadoras del panel de instrumentos al encender la ignición, le sugerimos consultar el manual de servicio de su automóvil. Quizá tenga problemas en los circuitos del vehículo.**

### CÓDIGOS DE DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS (DTC)

Los códigos de servicio también se conocen como "códigos de fallos", "Códigos de diagnóstico de problemas" (Diagnostic Trouble Codes - DTC) o "códigos de problemas". Estos códigos se pueden utilizar para identificar sistemas o componentes que estén funcionando defectuosamente. La computadora registra códigos para dos tipos de problemas:

#### ■ Códigos de diagnóstico de problemas "Hard" (persistentes)

Los problemas DTC "Hard" (persistentes) representan problemas que están ocurriendo actualmente y causan que se ilumine el "Indicador de malfuncionamiento" (MIL) en el panel de instrumentos o el indicador "Check Engine" y que permanezca encendido hasta que se repare el fallo. Un DTC se almacena en la memoria de la computadora del vehículo para cada fallo que se detecte. Se puede utilizar un herramienta de diagnóstico o escáner para recuperar los DTC que están almacenados en la memoria de la computadora del vehículo.

#### ■ DTC intermitente/historia

Los DTC intermitentes/historia se almacenan en la memoria de la computadora por aquellos problemas que ocurren intermitentemente, o por problemas que ocurren en el pasado pero ya no están presentes. Los DTC intermitentes pueden causar que la luz Indicadora de malfuncionamiento centellee o permanezca encendida hasta que se corrija el mal funcionamiento. Sin embargo, el código de fallo correspondiente se guardará en la memoria como DTC de historia. Si el mal funcionamiento que causó el DTC de historia no vuelve a ocurrir en un plazo predeterminado (usualmente de 40 a 80 ciclos de arranque con la llave de la ignición), la computadora borrará automáticamente de la memoria el código de fallo relacionado.

### PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE CÓDIGOS

*La recuperación y uso de los códigos de diagnóstico de problemas (DTC) para la resolución de problemas en el funcionamiento del vehículo es sólo una parte de una estrategia general de diagnóstico.*

**Nunca** reemplace una pieza basando la decisión únicamente en la definición del DTC. Cada DTC tiene un conjunto de procedimientos de pruebas, instrucciones y diagramas de flujo que se deben seguir para confirmar la localización del problema. Esta información se encuentra en el manual de servicio del vehículo. Siempre consulte el manual de servicio del vehículo para obtener instrucciones detalladas para las pruebas.



*Inspeccione su vehículo minuciosamente antes de realizar cualquier prueba. Consulte ANTES DE COMENZAR en la página 37 para obtener detalles.*







**SIEMPRE** observe las precauciones de seguridad al trabajar en un vehículo. Consulte Precauciones de seguridad en la página 3 para obtener más información.




1. Localice el conector Data Link del vehículo (DLC). Consulte el título Conector de enlace de datos (**Data Link Connector - DLC**) en la página 125 para localizar el conector.




Algunos DLC tienen una cubierta plástica que es necesario retirarla para poder acoplar el conector del cable de la herramienta de diagnóstico.


2. Conecte el cable de la herramienta de diagnóstico (con el adaptador de cable y conector GM acoplado) al herramienta de diagnóstico, después conecte el adaptador al DLC del vehículo. Oprima el botón **INTERRUPTOR/ENLACE**  para encender la herramienta de diagnóstico, después oprima el botón **INTRO**  para continuar.

- Un mensaje de "instrucción" aparece en pantalla de la herramienta de diagnóstico.


3. Encienda la ignición. Apague todos los accesorios de vehículo. Use los botones **ARRIBA**  y **ABAJO** , según sea necesario, para seleccionar continuar, después oprima el botón **INTRO** .






- Aparecerá la pantalla de Seleccionar Año del Vehículo.

- Ingrese el año deseado, después oprima el botón **INTRO**  y aparecerá el octavo número del VIN.


4. Resalte el 8° dígito del VIN del vehículo, después oprima el botón **INTRO** .



Si aparece la pantalla "Introduzca el 4° dígito del VIN" (no aplica a todos los vehículos), resalte el 4 dígito del VIN del vehículo, después oprima el botón **INTRO** .

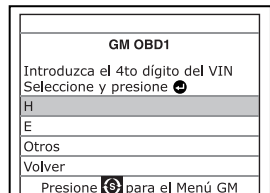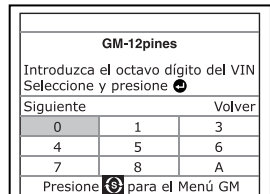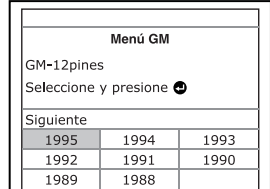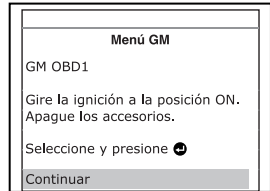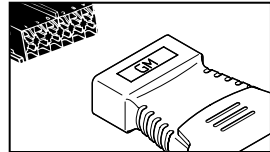




Si aparece en la pantalla "Camión" (no es aplicable a todos los vehículos), resalte **Sí** o **No**, según sea apropiado, después pulse el botón **INTRO** .

5. Cuando la herramienta de diagnóstico está recuperando códigos, aparece un mensaje "One Moment Please..." (Un momento por favor) en la pantalla LCD de la herramienta de diagnóstico.





- Si la herramienta de diagnóstico no logra realizar el enlace con la computadora del vehículo, en la pantalla de LCD de la herramienta de diagnóstico aparece el mensaje "Vehicle is not responding" (El vehículo no responde). Haga lo siguiente:



- Verifique que la llave de la ignición esté en la posición ON.
- Inspeccione las conexiones de cable en la herramienta de diagnóstico y en el DLC del vehículo.
- Gire la llave de la ignición a la posición OFF, espere 10-12 segundos, después gírela nuevamente a la posición ON para restablecer la computadora.
- Oprima el botón **INTERRUPTOR/ENLACE** .

6. Si la herramienta de diagnóstico ha podido enlazar correctamente con el vehículo, mostrará los DTC's recuperados.

- La herramienta de diagnóstico mostrará un código sólo si hay códigos presentes en la memoria de la computadora del vehículo. Si no hay códigos presentes, aparece en pantalla el mensaje "No DTC's are presently stored in the vehicle's computer" (No hay DTC almacenados actualmente en la computadora del vehículo).

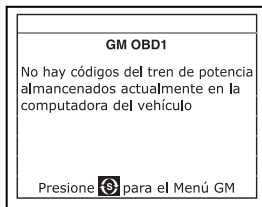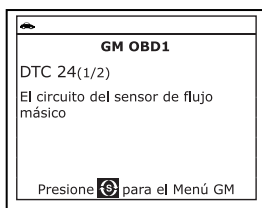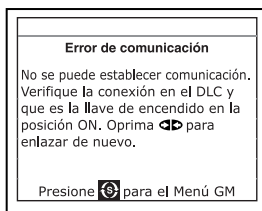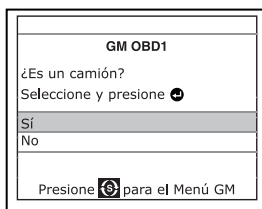7. Si se recupera más de un código oprima el botón **DTC/FF** (Desplazarse por DTC) según sea necesario, para visualizar códigos adicionales uno a la vez.



En el caso de definiciones extensas de códigos, una pequeña flecha aparece en la esquina superior o inferior derecha del área de visualización de códigos para indicar la presencia de información adicional. Use los botones  y , según sea necesario, para visualizar la información adicional.

El código 12 estará siempre presente y tiene uno de los siguientes significados:

- Si el código 12 es el único DTC recuperado y su vehículo **SÍ ARRANCA (STARTS OK)** entonces el código 12 indica que el sistema "APROBÓ" (PASS) y todos los sistemas de control de la computadora están funcionando correctamente.
  - Si el código 12 está presente y su vehículo **"NO ARRANCA" (DOES NOT START)**, entonces puede indicar un problema con el sistema de control de encendido.
8. Desconecte la herramienta de diagnóstico del vehículo y gire la llave de la ignición a la posición OFF.
  9. Para prolongar la vida útil de la pila, la herramienta de diagnóstico se apaga automáticamente "Off" después de aproximadamente tres minutos sin actividad en los botones. Los códigos DTC recuperados permanecerán en la memoria de la herramienta de diagnóstico, y se pueden visualizar en cualquier momento. Si se retiran las pilas de la herramienta de diagnóstico, o si la herramienta de diagnóstico se vuelve a conectar a un vehículo para recuperar códigos, cualquier código anterior en la memoria se borrará automáticamente.
  10. Siga los procedimientos de prueba y reparaciones descritos en el manual de servicio de reparación del vehículo para corregir DTC "persistentes". Es necesario corregir y eliminar los códigos en el orden en que se recibieron, borrando y volviendo a probar después de realizar cada reparación hasta eliminar el fallo. El código 12 aparecerá solo cuando no haya otros códigos de fallo presente.
    - Puede ser necesario salir a conducir brevemente el vehículo para probarlo y restablecer los códigos de falla "hard" (persistentes) 13, 15, 24, 44, 45, y 55 después que estos se hayan borrado.



*Siempre que aparezcan los códigos 51, 52, 54 o 55 juntos con otros códigos, lleve a cabo una resolución de problemas y elimine primero los códigos de la "Serie 50", después continúe con los códigos de número menor.*


## CÓMO BORRAR DTC




**Al utilizar la función BORRAR de la herramienta de diagnóstico para borrar DTC de la computadora a bordo del vehículo, también se borrarán los datos específicos del fabricante (cuando sea aplicable).**


Si piensa llevar el vehículo a un centro de servicio para reparación, NO borre los códigos de la computadora del vehículo. Si se borran los códigos, también se borrará importante información que podría ayudar al técnico a localizar y resolver el problema.

### Para borrar los DTC de la memoria de la computadora de la manera siguiente:

1. Conecte la herramienta de diagnóstico al DLC del vehículo. Oprima el botón **INTRO**  para continuar.
2. Coloque la llave de la ignición en la posición ON. **NO** ponga en marcha el motor.


3. Oprima y suelte el botón **BORRAR** . Aparece un mensaje de confirmación en la pantalla de LCD.


- Si está seguro de que desea continuar, use los botones **ARRIBA** ▲ y **ABAJO** ▼, según sea necesario, para seleccionar **Sí**, y oprima el botón **INTRO** ↵ para continuar.

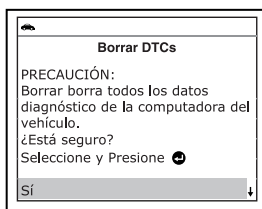


- Si no desea continuar, use los botones **ARRIBA** ▲ y **ABAJO** ▼, según sea necesario, para seleccionar **No**, y oprima el botón **INTRO** ↵ para salir de la función de borrado.


4. Si desea borrar los DTC, aparece el mensaje "Un momento por favor ..." mientras que la función de borrado está en curso.

- Si el borrado tuvo éxito, aparecerá un mensaje de confirmación en la pantalla LCD de la herramienta de diagnóstico. Oprima el botón **MENÚ DEL SISTEMA**  para volver el menú de GM.

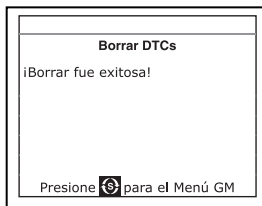


*Debido a las diferencias en los sistemas de la computadora, la herramienta de diagnóstico se puede utilizar para borrar códigos en algunos vehículos, mientras que otros requieren que los códigos se borren manualmente. Si aparece la pantalla el "Este vehículo no soporta esta función.", usted debe consultar el manual de servicio de reparación del vehículo para obtener los procedimientos para borrar los DTC's.*

- Si el borrado no tuvo éxito, un mensaje de aviso aparecerá en la pantalla LCD. Verifique que la herramienta de diagnóstico está conectada correctamente al DLC del vehículo y que la ignición está en ENCENDIDO. Oprima el botón **BORRAR**  para intentarlo de nuevo. Si el proceso de borrado aún no se ha completado, apague la ignición, espere 10 segundos y vuelva a ENCENDER y repita los pasos 2 y 3.

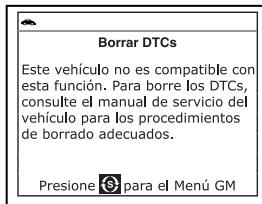

*El borrado de los DTC no corrige los problemas que causaron la aparición del código. Si no se realizan las reparaciones apropiadas para corregir el problema que causó la aparición de los códigos, los códigos volverán a aparecer y se iluminará el indicador de mal funcionamiento 'Check Engine' tan pronto como se manifieste el problema que causó la aparición de los DTC.*

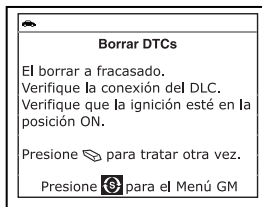



Funcionalidad de OBD1 está disponible con la compra del kit de adaptador opcional OBD1 y actualización de firmware OBD1.

## EL SISTEMA DE COMPUTADORA DE SU VEHÍCULO

Los vehículos de hoy día vienen equipados con la capacidad de realizar autopuebas que pueden localizar problemas en su vehículo y guardarlos como Códigos de diagnóstico de problemas (Diagnostic Trouble Codes - DTC) en la computadora a bordo del vehículo. La herramienta de diagnóstico le permite obtener acceso a la memoria de la computadora y recupera los DTC.

## VEHÍCULOS CUBIERTOS

Los vehículos Honda/Acura utilizan una diversidad de sistemas de computadora. La herramienta de diagnóstico puede utilizarse para recuperar códigos de servicio del motor de los siguientes vehículos Honda/Acura.


Año de modelo	Marca	Modelo
1990-1991, 1994-1995	Honda	Accord
1992-1995	Honda	Civic
1992-1995	Honda	Prelude
1993-1995	Honda	Del Sol
1995	Honda	Odyssey
1993-1995	Acura	Integra

## ACERCA DE LA HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO

La herramienta de diagnóstico es un dispositivo que se conecta al conector de enlace de datos de su vehículo (Data Link Connector) para recuperar los códigos de diagnóstico de problemas que estén almacenados en la computadora a bordo del vehículo.

## CONECTOR DE ENLACE DE DATOS (DATA LINK CONNECTOR - DLC)

El conector de pruebas de su vehículo se conoce como el Conector de Enlace de Datos (DLC) o Conector de diagnóstico. El conector de LCD de Honda es un conector plástico rectangular con dos receptáculos, usualmente de color celeste. El conector puede estar ubicado detrás del tablero en el lado del pasajero, cerca de la consola central y cercano al pedal del acelerador; o cerca del bloque de fusibles y relés en el compartimiento del motor.

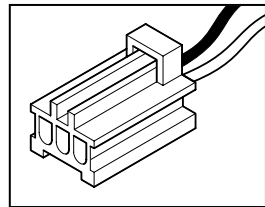

## LUZ INDICADORA DE MAL FUNCIONAMIENTO (MIL)

El panel de instrumentos de su vehículo tiene una luz indicadora "Check Engine". Puede estar rotulada como "PGM-FI", "PGM-CARB", "CHECK" o mostrar una silueta de un motor. La luz "Check Engine" es un indicador que advierte al operador del vehículo sobre algún problema en el sistema de control de la computadora.

**PGM-FI**

**PGM-CARB**

**CHECK**



### CÓDIGOS DE DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS (DTC)

Los "Códigos de Diagnóstico de Problemas" (DTC) se utilizan para identificar sistemas o componentes que estén funcionando deficientemente.

### PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE CÓDIGOS

*La recuperación y uso de los códigos de diagnóstico de problemas (DTC) para la resolución de problemas en el funcionamiento del vehículo es sólo una parte de una estrategia general de diagnóstico.*

**Nunca** reemplace una pieza basando la decisión únicamente en la definición del DTC. Cada DTC tiene un conjunto de procedimientos de pruebas, instrucciones y diagramas de flujo que se deben seguir para confirmar la localización del problema. Esta información se encuentra en el manual de servicio del vehículo. Siempre consulte el manual de servicio del vehículo para obtener instrucciones detalladas para las pruebas.





*Inspeccione su vehículo minuciosamente antes de realizar cualquier prueba. Consulte ANTES DE COMENZAR, en la página 37, para obtener detalles.*

**SIEMPRE** observe las precauciones de seguridad al trabajar en un vehículo. Consulte Precauciones de seguridad en la página 3 para obtener más información.

1. Localice el conector de enlace de datos del vehículo (DLC). Consulte el título DATA LINK CONECTOR – DLC CONECTOR DE ENLACE DE DATOS (DATA LINK CONNECTOR - DLC) en la página 131 para determinar la ubicación del conector.





*Algunos DLC tienen una cubierta plástica que es necesario retirar para poder acoplar el conector del cable de la herramienta de diagnóstico.*



2. Conecte el cable de la herramienta de diagnóstico (con el adaptador de cable y conector Honda acoplados) (al herramienta de diagnóstico, después conecte el adaptador al DLC del vehículo. Oprima el botón **INTERRUPTOR/ENLACE**  para encender la herramienta de diagnóstico, después oprima el botón **INTRO**  para continuar.


- Aparece el Menú Honda OBD1.

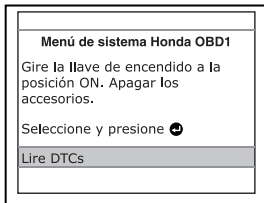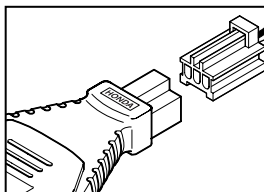


*Use el botón  para hacer su selección de menú.*




- Gire la llave de la ignición a la posición "ON".
  - Asegúrese de que la mariposa de admisión de combustible esté completamente cerrada.
  - Asegúrese de que el freno de emergencia esté activado.
  - Coloque la transmisión en neutro.
  - Apague ("OFF") todos los accesorios del vehículo.
  - Oprima el botón **INTRO**  para continuar.
3. Resalte **Read DTC** y oprima el botón **INTRO** .

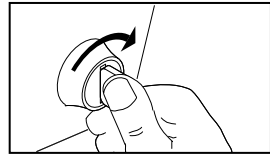


4. Cuando la herramienta de diagnóstico está recuperando códigos, aparece un mensaje "Un momento por favor" en la pantalla de la herramienta de diagnóstico.

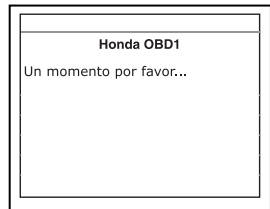


- Si la herramienta de diagnóstico no logra realizar el enlace con la computadora del vehículo, en la pantalla de la herramienta de diagnóstico aparece el mensaje "El vehículo no responde". Haga lo siguiente:

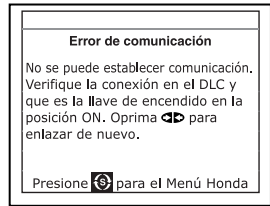


- Verifique que la llave de la ignición esté en la posición ON.
- Inspeccione las conexiones de cable en la herramienta de diagnóstico y en el DLC del vehículo.
- Gire la llave de la ignición a la posición OFF, espere 10-12 segundos, después gírela nuevamente a la posición ON para restablecer la computadora.
- Oprima el botón **INTRO**  y repita los pasos 3 y 4 según sea necesario.

5. Si la herramienta de diagnóstico ha podido enlazar correctamente con el vehículo, mostrará los DTC's recuperados.

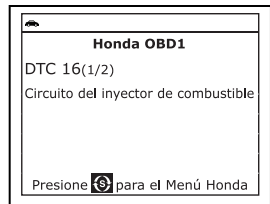

- La herramienta de diagnóstico mostrará un código sólo si hay códigos presentes en la memoria de la computadora del vehículo. Si no hay códigos presentes, aparece en pantalla el mensaje "No hay DTC almacenados actualmente en la computadora del vehículo".

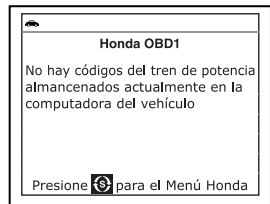

- Si se recupera más de un código oprima el botón **DTC/FF** (Desplazarse por DTC), según sea necesario, para visualizar códigos adicionales uno a la vez.



*En el caso de definiciones extensas de códigos, una pequeña flecha aparece en la esquina superior o inferior derecha del área de visualización de códigos para indicar la presencia de información adicional. Use los botones ▲ y ▼, según sea necesario, para visualizar la información adicional.*

- Desconecte la herramienta de diagnóstico del vehículo y gire la llave de la ignición a la posición OFF.
- Para prolongar la vida útil de la batería, la herramienta de diagnóstico se apaga automáticamente ("Off") después de aproximadamente tres minutos sin actividad en los botones. Los códigos DTC recuperados permanecerán en la memoria de la herramienta de diagnóstico, y se pueden visualizar en cualquier momento. Si se retiran las baterías de la herramienta de diagnóstico, o si la herramienta de diagnóstico se vuelve a conectar a un vehículo para recuperar códigos, cualesquier códigos anteriores en la memoria se borrarán automáticamente.
- Siga los procedimientos de prueba y reparaciones descritos en el manual de servicio de reparación del vehículo para corregir los DTC. Es necesario corregir y eliminar los códigos en el orden en que se recibieron, borrando y volviendo a probar después de realizar cada reparación hasta eliminar el fallo.



## CÓMO BORRAR DTC




**Al utilizar la función BORRAR de la herramienta de diagnóstico para borrar DTC de la computadora a bordo del vehículo, también se borrarán los datos específicos del fabricante (cuando sea aplicable).**

Si piensa llevar el vehículo a un centro de servicio para reparación, NO borre los códigos de la computadora del vehículo. Si se borran los códigos, también se borrará importante información que podría ayudar al técnico a localizar y resolver el problema.




### Para borrar los DTC de la memoria de la computadora de la manera siguiente:

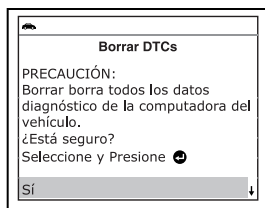- Conecte la herramienta de diagnóstico al DLC del vehículo. Oprima el botón **INTRO**  para continuar.
- Coloque la llave de la ignición en la posición ON. **NO** ponga en marcha el motor.
- Oprima y suelte el botón **BORRAR** . Aparece un mensaje de confirmación en la pantalla de LCD.
  - Si está seguro que desea continuar, use los botones **ARRIBA** ▲ y **ABAJO** ▼, según sea necesario, para resaltar **Sí**, después oprima el




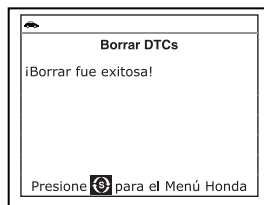



botón **INTRO**  para continuar.


- Si usted no quiere continuar, use los botones **ARRIBA**  y **ABAJO** , según sea necesario, para resaltar **No**, después oprima el botón **INTRO**  para salir de la función de borrado.

4. Si desea borrar los DTC, aparece el mensaje "Un momento por favor ..." mientras que la función de borrado está en curso.

- Si el borrado tuvo éxito, aparece un mensaje de confirmación en la pantalla de LCD de la herramienta de diagnóstico. Oprima el botón **INTRO**  para salir.



- Si el borrado no tuvo éxito, un mensaje de aviso aparecerá en la pantalla LCD. Verifique que la herramienta de diagnóstico está conectada correctamente al DLC del vehículo y que la ignición está en ENCENDIDO. Oprima el botón **BORRAR**  para continuar. Si el proceso de borrado aún no se ha completado, apague la ignición, espere 10 segundos y vuelva a ENCENDER y repita los pasos 2 y 3.

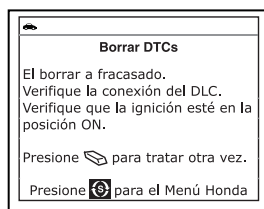

*El borrado de los DTC no corrige los problemas que causaron la aparición del código. Si no se realizan las reparaciones apropiadas para corregir el problema que causó la aparición de los códigos, los códigos volverán a aparecer y se iluminará el indicador de mal funcionamiento 'Check Engine' tan pronto como se manifieste el problema que causó la aparición de los DTC.*



Funcionalidad de OBD1 está disponible con la compra del kit de adaptador opcional OBD1 y actualización de firmware OBD1.

### DIAGNÓSTICOS A BORDO DEL VEHÍCULO (OBD1)

- A partir de 1988, la Air Resources Board (CARB) de California, y posteriormente la Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency - EPA) del Gobierno Federal, **estipularon** que los fabricantes de vehículos incluyeran un programa de auto diagnóstico capaz de identificar un fallo relacionado con emisiones por medio de computadoras a bordo de vehículos (algunos fabricantes implementaron OBD antes de que fuese obligatorio). La primera generación de diagnósticos a bordo se conoció como **OBD I**.
- OBD I es un conjunto de autodiagnósticos o instrucciones de autodiagnóstico que están programadas en la computadora a bordo del vehículo.
- El programa está diseñado específicamente para detectar fallos en los sensores, accionadores, interruptores y cableado de los diversos sistemas relacionados con emisiones en el vehículo (sistema de inyección de combustible, sistema de encendido, sistema EGR, convertidor catalítico, etc.). Si la computadora detecta un fallo en cualquiera de estos componentes o sistemas, lo advierte al conductor mediante el encendido de la luz indicadora "Check Engine" en el tablero.
- La computadora asigna además un código numérico (los sistemas OBD I utilizaban un código de 2 ó 3 dígitos) para cada problema específico que detecte, y guarda estos códigos en memoria para su posterior recuperación. Los códigos se pueden recuperar desde la memoria de la computadora mediante el uso de un dispositivo llamado "Herramienta de diagnóstico" o "Escáner".



Con las excepciones de algunos vehículos de 1994 y 1995, la mayoría de los vehículos desde aproximadamente 1982 hasta 1995 están equipados con sistemas **OBD I**.

### VEHÍCULOS CON COBERTURA

Las tablas siguientes identifican los vehículos Toyota y Lexus OBD1 que son compatibles con la herramienta de diagnóstico mejorados.

#### Autos DLC 1

Año	Modelo	Desplazam. mot	Cod. mot	DOHC/ SOHC	Otro	Tipo DLC
1995	Camry Coupe	2.2L	5S-FE	DOHC		1
1992	Camry Sedan	2.2L	5S-FE	DOHC		1
1992	Camry Sedan	3.0L	2VZ-FE	DOHC		1
1993	Camry Sedan	3.0L	3VZ-FE	DOHC		1
1993	Camry Sedan	2.2L	5S-FE	DOHC		1
1994	Camry Sedan	2.2L	5S-FE	DOHC		1

Año	Modelo	Desplazam. mot	Cod. mot	DOHC/ SOHC	Otro	Tipo DLC
1993	Celica	2.0L	3S-GTE	DOHC	Turbo	1
1993	Celica	2.2L	5S-FE	DOHC		1
1994	Celica	1.8L	7A-FE	DOHC		1
1994	Celica	2.2L	5S-FE	DOHC		1
1992	Celica Convertible	2.2L	5S-FE	DOHC	A/T	1
1992	Celica Coupe	1.6L	4A-FE	DOHC		1
1992	Celica Coupe	2.2L	5S-FE	DOHC	A/T	1
1993	Celica Coupe	1.6L	4A-FE	DOHC		1
1995	Celica Coupe	1.8L	7A-FE	DOHC		1
1992	Celica Liftback	2.0L	3S-GTE	DOHC	Turbo	1
1992	Celica Liftback	2.2L	5S-FE	DOHC		1
1993	Corolla Sedan	1.6L	4A-FE	DOHC		1
1993	Corolla Sedan	1.8L	7A-FE	DOHC		1
1994	Corolla Sedan	1.6L	4A-FE	DOHC		1
1994	Corolla Sedan	1.8L	7A-FE	DOHC		1
1993	ES-300	3.0L	3VZ-FE	DOHC		1
1993	GS-300	3.0L	2JZ-GE	DOHC		1
1993	LS-400	4.0L	1UZ-FE	DOHC		1
1993	MR2	2.0L	3S-GTE	DOHC	Turbo	1
1993	MR2	2.2L	5S-FE	DOHC		1
1994	MR2	2.0L	3S-GTE	DOHC	Turbo	1
1994	MR2	2.2L	5S-FE	DOHC		1
1994	Paseo	1.5L	5E-FE	DOHC		1
1995	Paseo	1.5L	5E-FE	DOHC		1
1995	SC-300	3.0L	2JZ-GE	DOHC		1
1991	Supra	3.0L	7M-GTE	DOHC	Turbo	1
1991	Supra	3.0L	7M-GE	DOHC		1
1992	Supra	3.0L	7M-GTE	DOHC	Turbo	1
1992	Supra	3.0L	7M-GE	DOHC		1
1993	Tercel Sedan	1.5L	3E-E	SOHC		1
1994	Tercel Sedan	1.5L	3E	SOHC		1

## Autos DLC 2

Año	Modelo	Desplazam. mot	Cod. mot	DOHC/ SOHC	Otro	Tipo DLC
1989	Cressida	3.0L	7M-GE	DOHC		2
1990	Cressida	3.0L	7M-GE	DOHC		2

<b>Año</b>	<b>Modelo</b>	<b>Desplazam. mot</b>	<b>Cod. mot</b>	<b>DOHC/ SOHC</b>	<b>Otro</b>	<b>Tipo DLC</b>
1991	Cressida	3.0L	7M-GE	DOHC		2
1992	Cressida	3.0L	7M-GE	DOHC		2
1993	Camry	3.0L	3VZ-FE	DOHC		2
1993	Supra	3.0L	2JZ-GTE	DOHC	Turbo	2
1993	Supra	3.0L	2JZ-GE	DOHC		2
1994	Camry	3.0L	3VZ-FE	DOHC		2
1994	Supra	3.0L	2JZ-GTE	DOHC	Turbo	2
1994	Supra	3.0L	2JZ-GE	DOHC		2
1995	Supra	3.0L	2JZ-GTE	DOHC	Turbo	2
1995	Supra	3.0L	2JZ-GE	DOHC		2
1992	SC-300	3.0L	2JZ-GE	DOHC		2
1990	ES-250	2.5L	2VZ-FE	DOHC		2
1991	ES-250	2.5L	2VZ-FE	DOHC		2
1992	ES-300	3.0L	3VZ-FE	DOHC		2
1992	SC-400	4.0L	1UZ-FE	DOHC		2
1991	LS-400	4.0L	1UZ-FE	DOHC		2
1992	LS-400	4.0L	1UZ-FE	DOHC		2
1993	SC-400	4.0L	1UZ-FE	DOHC		2
1994	SC-400	4.0L	1UZ-FE	DOHC		2
1994	SC-300	3.0L	2JZ-GE	DOHC		2
1993	SC-400	4.0L	1UZ-FE	DOHC		2
1994	GS-300	3.0L	2JZ-GE	DOHC		2
1994	ES-300	3.0L	1MZ-FE	DOHC		2
1993	SC-300	3.0L	2JZ-GE	DOHC		2

**Camionetas DLC 1**

<b>Año</b>	<b>Modelo</b>	<b>Desplazam. mot</b>	<b>Cod. mot</b>	<b>DOHC/ SOHC</b>	<b>Otro</b>	<b>Tipo DLC</b>
1992	Previa	2.4L	2TZ-FE	DOHC		1
1993	Previa	2.4L	2TZ-FE	DOHC		1
1994	Previa	2.4L	2TZ-FE	DOHC		1
1994	T100	3.0L	3VZ-FE	SOHC		1
1995	4 Runner	2.4L	22R-E	SOHC		1
1995	4 Runner	3.0L	3VZ-FE	SOHC		1
1995	Pickup	2.4L	22R-E	SOHC		1
1995	Pickup	3.0L	3VZ-FE	SOHC		1
1995	Previa	2.4L	2TZ-FE	DOHC		1

### CONECTOR DE ENLACE DE DATOS (DATA LINK CONNECTOR - DLC)


Los vehículos Toyota vienen equipados con conectores especiales para pruebas que permiten la conexión de equipo especializado que se comunica con la computadora a bordo del vehículo. Este herramienta de diagnóstico está diseñado para el uso con dos tipos de conectores DLC Toyota DLC; DLC Número 1 y DLC Número 2, según se describe a continuación.



*El adaptador de cable con conector Toyota de la herramienta de diagnóstico está diseñado para ser compatible con el DLC del vehículo. Cerciórese de que el adaptador encaje debidamente antes de aplicar fuerza alguna al hacer la conexión. La aplicación de fuerza en el conector cuando no está debidamente acoplado puede dañar los conectores.*

1. El conector Tipo 1 se conoce además como el Conector de enlace de datos 1 (Data Link Connector Number 1). El conector DLC tipo 1 es un conector rectangular y usualmente es de color negro o gris. El conector está ubicado debajo del capó (compartimiento del motor) en las ubicaciones generales siguientes:


- Esquina delantera (derecha o izquierda)
- Foso de guardafangos (derecho o izquierdo)
- Mamparo contra incendios (derecho o izquierdo)

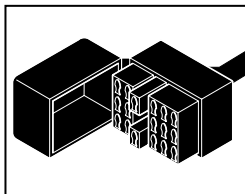

Tiene una cubierta rotulada con "DIAGNOSTIC", "DIAGNOSIS", o "CHECK CONN". Utilice la cabeza cuadrada del adaptador de cable con conector Toyota en vehículos con este tipo de conector.

2. El conector tipo 2 también se conoce como Conector de enlace de datos 2 (Data Link Connector - DLC Number 2). El conector DLC tipo 2 es un conector redondo y usualmente es de color negro o gris.

- El conector está ubicado "debajo del tablero" en el lado izquierdo.

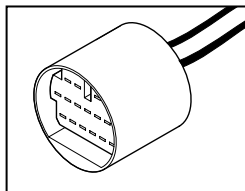

Puede tener una capa protectora que es necesario retirarla para poder conectar el DLC de la herramienta de diagnóstico. Utilice la cabeza circular del adaptador de cable con conector Toyota en vehículos con este tipo de conector.

## LUCES INDICADORAS DE MAL FUNCIONAMIENTO (MIL) EN EL PANEL DE INSTRUMENTOS

El panel de instrumentos de su vehículo tiene una luz indicadora de mal funcionamiento (Malfunction Indicator Light - MIL) que también se conoce como la luz indicadora "Check Engine" o "Service Engine Soon". El indicador MIL advierte al operador del vehículo sobre algún problema en el sistema de control de la computadora.

**CHECK ENGINE**

**SERVICE  
ENGINE  
SOON**



*Si no se encienden las luces indicadoras del panel de instrumentos al encender la ignición, le sugerimos consultar el manual de servicio de su automóvil. Quizá tenga problemas en los circuitos del auto. Le recomendamos corregir estos problemas antes de recuperar DTC de la computadora de su vehículo.*

## CÓDIGOS DE DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS

Los Códigos de diagnóstico de problemas, o códigos de fallo, se pueden utilizar para identificar sistemas o componentes de motores que estén funcionando mal. La computadora registra códigos para los dos tipos de problemas siguientes:

### ■ Códigos de diagnóstico de problemas "Hard" (persistentes)

Los problemas DTC "Hard" (persistentes) representan problemas que están ocurriendo actualmente y causan que se ilumine el "Indicador de malfuncionamiento" (MIL) en el panel de instrumentos o el indicador "Check Engine" y que permanezca encendido hasta que se repare el fallo. Un DTC se almacena en la memoria de la computadora del vehículo para cada fallo que se detecte. Se puede utilizar un herramienta de diagnóstico o escáner para recuperar los DTC que están almacenados en la memoria de la computadora del vehículo.

### ■ DTC intermitente/historia

Los DTC intermitentes/historia se almacenan en la memoria de la computadora por aquellos problemas que ocurren intermitentemente, o por problemas que ocurren en el pasado pero ya no están presentes. Los DTC intermitentes pueden causar que la luz Indicadora de malfuncionamiento centellee o permanezca encendida hasta que se corrija el mal funcionamiento. Sin embargo, el código de fallo correspondiente se guardará en la memoria como DTC de historia. Si el mal funcionamiento que causó el DTC de historia no vuelve a ocurrir en un plazo predeterminado (usualmente de 40 a 80 ciclos de arranque con la llave de la ignición), la computadora borrará automáticamente de la memoria el código de fallo relacionado.

## PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE CÓDIGOS

**La recuperación y uso de los códigos de diagnóstico de problemas (DTC) para la resolución de problemas en el funcionamiento del vehículo es sólo una parte de una estrategia general de diagnóstico.**

**Nunca** reemplace una pieza basando la decisión únicamente en la definición del DTC. Cada DTC tiene un conjunto de procedimientos de pruebas, instrucciones y diagramas de flujo que se deben seguir para confirmar la localización del problema. Esta información se encuentra en el manual de servicio del vehículo. Siempre consulte el manual de servicio del vehículo para obtener instrucciones detalladas para las pruebas.




*Inspeccione su vehículo minuciosamente antes de realizar cualquier prueba. Consulte ANTES DE COMENZAR en la página 37 para obtener detalles.*

**SIEMPRE** observe las precauciones de seguridad al trabajar en un vehículo. Consulte Precauciones de seguridad en la página 3 para obtener más información.



1. Localice el conector Data Link del vehículo (DLC). Consulte el título Conector de enlace de datos (**Data Link Connector - DLC**) en la página 139 para localizar el conector.



*Algunos DLC tienen una cubierta plástica que es necesario retirarla para poder acoplar el conector del cable de la herramienta de diagnóstico.*

2. Conecte el cable de la herramienta de diagnóstico (con el adaptador de cable y conector Toyota acoplado) al herramienta de diagnóstico, después conecte el adaptador al DLC del vehículo. Oprima el botón **INTERRUPTOR/ENLACE**  para encender la herramienta de diagnóstico.

- Aparece el Menú Toyota.
- ENCIENDA la ignición y arranque el motor. Caliente el motor a temperatura de operación. (Apague el motor después de calentarlo, luego gire la ignición de nuevo en ENCENDIDO).
- Cerciórese de que la mariposa de admisión de combustible esté cerrada.
- Coloque la palanca de cambios en "park" (para transmisiones automáticas) o en "neutro" para transmisiones manuales.
- Apague todos los accesorios.

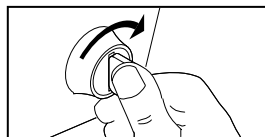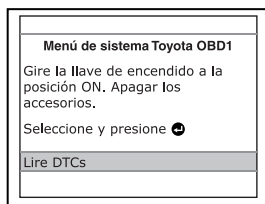


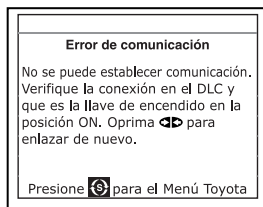
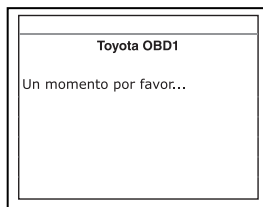
3. Use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario, para resaltar **Leer DTC**, después pulse el botón **INTRO ↵**.

- La herramienta de diagnóstico comenzará el proceso de recuperación de códigos.

4. Cuando la herramienta de diagnóstico está recuperando códigos, aparece un mensaje "One Moment Please..." (Un momento por favor) en la pantalla LCD de la herramienta de diagnóstico.



- Si la herramienta de diagnóstico no logra realizar el enlace con la computadora del vehículo, en la pantalla de LCD de la herramienta de diagnóstico aparece el mensaje "Vehicle is not responding" (El vehículo no responde). Haga lo siguiente:

- Verifique que la llave de la ignición esté en la posición ON.
- Inspeccione las conexiones de cable en la herramienta de diagnóstico y en el DLC del vehículo.
- Gire la llave de la ignición a la posición OFF, espere 10-12 segundos, después gírela nuevamente a la posición ON para restablecer la computadora.
- Oprima el botón **INTERRUPTOR/ENLACE** .



5. Si la herramienta de diagnóstico logra conectarse con éxito con el vehículo aparecerá temporalmente en la pantalla de LCD de la herramienta de diagnóstico el mensaje "Code retrieval was successful..." (La recuperación de códigos se realizó con éxito) seguido por cualquier DTC recuperado.

- La herramienta de diagnóstico mostrará un código sólo si hay códigos presentes en la memoria de la computadora del vehículo. Si no hay códigos presentes, aparece en pantalla el mensaje "No DTC's are presently stored in the vehicle's computer" (No hay DTC almacenados actualmente en la computadora del vehículo).

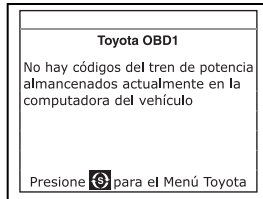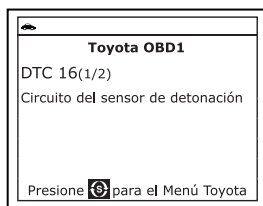

6. Si se recupera más de un código oprima el botón **DTC/FF** (Desplazarse por DTC), según sea necesario, para visualizar códigos adicionales uno a la vez.





En el caso de definiciones extensas de códigos, una pequeña flecha aparece en la esquina superior o inferior derecha del área de visualización de códigos para indicar la presencia de información adicional. Use los botones ▲ y ▼, según sea necesario, para visualizar la información adicional.

7. Desconecte la herramienta de diagnóstico del vehículo y gire la llave de la ignición a la posición OFF.
8. Para prolongar la vida útil de la pila, la herramienta de diagnóstico se apaga automáticamente "Off" después de aproximadamente tres minutos sin actividad en los botones. Los códigos DTC recuperados permanecerán en la memoria de la herramienta de diagnóstico, y se pueden visualizar en cualquier momento. Si se retiran las pilas de la herramienta de diagnóstico, o si la herramienta de diagnóstico se vuelve a conectar a un vehículo para recuperar códigos, cualquier código anterior en la memoria se borrará automáticamente.
9. Siga los procedimientos de prueba y reparaciones descritos en el manual de servicio de reparación del vehículo para corregir DTC "persistentes". Es necesario corregir y eliminar los códigos en el orden en que se recibieron, borrando y volviendo a probar después de realizar cada reparación hasta eliminar el fallo.




## CÓMO BORRAR DTC




Al utilizar la función **BORRAR** de la herramienta de diagnóstico para borrar DTC de la computadora a bordo del vehículo, también se borrarán los datos específicos del fabricante (cuando sea aplicable).

Si piensa llevar el vehículo a un centro de servicio para reparación, NO borre los códigos de la computadora del vehículo. Si se borran los códigos, también se borrará importante información que podría ayudar al técnico a localizar y resolver el problema.

### Para borrar los DTC de la memoria de la computadora de la manera siguiente:

1. Conecte la herramienta de diagnóstico al DLC del vehículo. Oprima el botón **INTRO**  para continuar.
2. Coloque la llave de la ignición en la posición ON. **NO** ponga en marcha el motor.
3. Oprima y suelte el botón **BORRAR** . Aparece un mensaje de confirmación en la pantalla de LCD.
  - Si está seguro que desea continuar, use los botones **ARRIBA** ▲ y **ABAJO** ▼, según sea necesario, para resaltar **Sí**, después oprima el botón **INTRO**  para continuar.

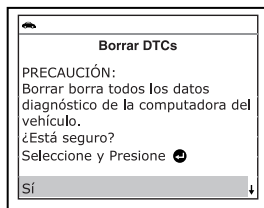

- Si usted no quiere continuar, use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario, para resaltar **No**, después oprima el botón **INTRO ↵** para salir de la función de borrado.

4. Si desea borrar DTC, aparece la pantalla "To erase DTC's consult the vehicle's service repair manual..." (Para borrar DTC consulte el manual de reparación de servicio del vehículo). Será necesario consultar el manual de reparación de servicio de su vehículo para determinar los procedimientos para borrar los DTC.



*El borrado de los DTC no corrige los problemas que causaron la aparición del código. Si no se realizan las reparaciones apropiadas para corregir el problema que causó la aparición de los códigos, los códigos volverán a aparecer y se iluminará el indicador de mal funcionamiento 'Check Engine' tan pronto como se manifieste el problema que causó la aparición de los DTC.*

La herramienta de diagnóstico es una herramienta de diagnóstico especial que se comunica con la computadora del vehículo. La herramienta de diagnóstico le deja visualizar o "capturar" (grabar) datos en vivo en "tiempo real". Esta información incluye valores (voltios, rpm, temperatura, velocidad, etc.) y información de estado del sistema (bucle abierto, bucle cerrado, estado del sistema de combustible, etc.) generados por diversos sensores del vehículo, interruptores y accionadores.

En efecto, la herramienta de diagnóstico le permite visualizar, en "tiempo real", los mismos valores de señal generados por los sensores, accionadores, interruptores o la información de estado de sistemas del vehículo que utiliza la computadora del vehículo al calcular y realizar ajustes y correcciones al sistema.

La información de funcionamiento del vehículo (valores/estado) en tiempo real (datos en vivo) que la computadora suministra al lector de códigos para cada sensor, accionador, interruptor, etc. se conoce como datos de identificación de parámetros (PID).

Cada PID (sensor, accionador, interruptor, estado, etc.) tiene un conjunto de características y opciones de funcionamiento (parámetros) que sirven para identificarlo. La herramienta de diagnóstico muestra esta información para cada sensor, accionador, interruptor o estado que es compatible con el vehículo sujeto de la prueba.





**ADVERTENCIA:** Si es necesario conducir el vehículo a fin de realizar un procedimiento de resolución de problemas, **SIEMPRE** solicite la ayuda de otra persona. Una persona deberá conducir el vehículo mientras que la otra persona observa los datos en la herramienta de diagnóstico. Es peligroso tratar de conducir y accionar la herramienta de diagnóstico al mismo tiempo, y podría causar un accidente de tráfico grave.


## VISUALIZACIÓN DE LOS DATOS EN VIVO

1. Mientras que está ligado al vehículo, encienda el motor, después pulse y suelte el botón **LD**.
2. Aparece el mensaje "Un momento por favor. . ." mientras la herramienta de diagnóstico establece comunicación con el vehículo.


- Si la herramienta de diagnóstico no logra establecer comunicación con el vehículo, se muestra un mensaje de "error de comunicación" en la pantalla de la herramienta de diagnóstico.

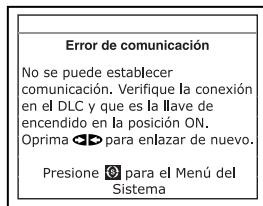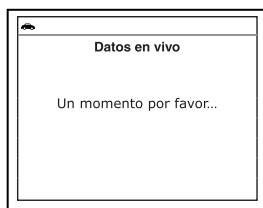

- Asegúrese de que su vehículo es compatible con OBD2. Ver **VEHÍCULOS CON COBERTURA** en la página 5 para información de verificación de conformidad de los vehículos.




- Verifique la conexión en el DLC y verifique que la ignición está en ENCENDIDO.
- Gire la ignición en posición de APAGADO, espere 5 segundos y vuelva a ENCENDER para reiniciar la computadora.
- Oprima el botón **INTRO**  para continuar.

3. Aparece la información de datos en vivo (PID) en tiempo real compatible con el vehículo objeto de la prueba.



- Si la Línea de Datos no está soportada por el vehículo bajo prueba, un mensaje de aviso aparece. Oprima el botón **MENÚ DEL SISTEMA**  para volver al Menú del Sistema. La Línea de Datos no está disponible para su vehículo.

Datos en vivo de tren de potencia	
Seleccione y presione  para gráfico	
PCM PID	1/113
Fuel Sys 1	N/A
Fuel Sys 2	N/A
Calc Load	47.1(%)
Presione  para el Menú LD	


Datos en vivo	
Datos en vivo no es compatible con este vehículo.	
Presione  para el Menú del Sistema	





*No se olvide, lo que usted está observando son Datos en vivo en "tiempo real". Los valores (voltios, rpm, temperatura, velocidad del vehículo, estado del sistema, etc.) para los diversos PID que se muestran pueden cambiar cuando cambien las condiciones de funcionamiento del vehículo.*


4. Un vehículo usualmente es compatible con varios PID, sin embargo, sólo se puede mostrar en pantalla una cantidad limitada de datos PID a la vez. Si hay datos PID disponibles, en la pantalla aparecerá una flecha pequeña. Use los botones **ARRIBA**  y **ABAJO** , según sea necesario, para desplazarse hacia arriba o hacia abajo a fin de visualizar todos los datos PID disponibles.



- Si se pierde la comunicación con el vehículo mientras se está visualizando Datos en vivos, en la pantalla del lector de códigos aparecerá el mensaje "Se perdió la comunicación".


Datos en vivo	
Se perdió la comunicación con el vehículo. Verificar la conexión en el DLC. Presione  para volver a enlazar	
Pulse cualquier tecla de acceso directo	

5. Pulse y suelte el botón **INTRO**  para ver el PID actualmente seleccionado en modo del gráfico. Pulse y suelte el botón **INTRO**  otra vez a volver a la lista del PID.

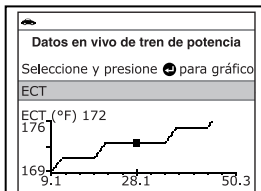- Puede visualizar hasta dos PID en modo gráfico, en cualquier momento.
- Con dos PID en modo gráfico, mantenga presionado el botón LD para superponer un gráfico con el otro. Suelte el botón LD para separar los gráficos.



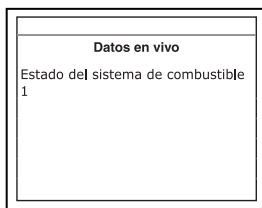


- Mantenga presionado el botón **INTRO**  para ver la definición "expandida" para la PID actualmente seleccionado. Suelte el botón **INTRO**  para volver a la lista de PID.
- Si se presentan problemas en el vehículo, vea y compare la información de los Datos en vivo (PID) que aparece en el lector de códigos con las especificaciones contenidas en el manual de reparación del vehículo.





*Si lo desea, puede "personalizar" la pantalla de Datos en vivo para mostrar solamente los PID que le interese visualizar. Consulte la sección **Cómo personalizar los Datos en vivo (PID)** más adelante para obtener. Además puede elegir "grabar" Datos en vivo para su visualización posterior. Consulte **CÓMO GRABAR (CAPTURAR) DATOS EN VIVO** en la página 149 para obtener detalles.*

## CÓMO PERSONALIZAR LOS DATOS EN VIVO (PID)

Esta opción le permite personalizar la pantalla de la herramienta de diagnóstico para mostrar solamente aquellos PID que sean de interés en el momento actual. Usted puede personalizar la pantalla de Datos en vivo al establecer la herramienta de diagnóstico en el modo "Datos en vivo personalizados" y seleccionar solamente los PID que usted desee visualizar. Para personalizar la pantalla Datos en vivo, haga lo siguiente:


- Con la herramienta de diagnóstico en el modo de datos en vivo (consulte **VISUALIZACIÓN DE LOS DATOS EN VIVO** en la página 145), oprima y mantenga presionado el botón **LD** hasta que aparezca el menú de datos en vivo, después suelte el botón **LD**.
- Use los botones **ARRIBA**  y **ABAJO** , según sea necesario, para resaltar el elemento **Datos en vivo personalizados**, después pulse el botón **INTRO** .
  - Si la herramienta de diagnóstico no logra establecer comunicación con el vehículo, se muestra un mensaje de "error de comunicación" en la pantalla de la herramienta de diagnóstico.

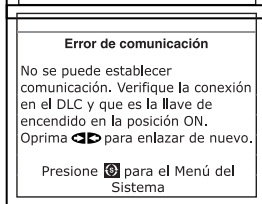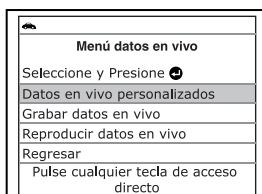


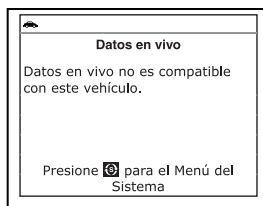
- Asegúrese de que su vehículo es compatible con OBD2. Ver **VEHÍCULOS CON COBERTURA** en la página 5 para información de verificación de conformidad de los vehículos.
- Verifique la conexión en el DLC y verifique que la ignición está en ENCENDIDO.

# Cómo visualizar datos en vivo




## CÓMO PERSONALIZAR LOS DATOS EN VIVO (PID)


- Gire la ignición en posición de APAGADO, espere 5 segundos y vuelva a ENCENDER para reiniciar la computadora.
- Oprima el botón **INTERRUPTOR/ENLACE**  para continuar.




- Si datos en vivo no está soportada por el vehículo bajo prueba, aparecerá un mensaje de aviso. Oprima el botón **MENÚ DEL SISTEMA**  para volver al Menú del sistema. Datos en vivo no está disponible para su vehículo.



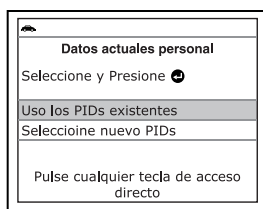


- Si ha seleccionado previamente Datos en vivo personalizada, aparecerá la pantalla de Selección de PIDs.


- Para utilizar las selecciones de datos en vivo existentes, use los botones **ARRIBA**  y **ABAJO** , según sea necesario, para seleccionar Use PIDs existentes, y después oprima el botón **INTRO** . Continúe con el paso 5.




- Para seleccionar nueva datos en vivo personalizada, use los botones **ARRIBA**  y **ABAJO** , según sea necesario, para seleccionar Seleccione Nuevos PIDs, a continuación, oprima el botón **INTRO** . Se muestra el menú de Datos en vivo personalizada, con el primer PID resaltado en el menú. Continúe con el paso 3.


- Si no se ha seleccionado previamente datos en vivo personalizada, el menú de datos en vivo personalizada aparecerá, con el primer PID resaltado en el menú. Continúe con el paso 3.


3. Use los botones **ARRIBA**  y **ABAJO**  para desplazarse a través de los PID disponibles. Cuando aparece resaltado el PID que desea visualizar, pulse el botón **INTRO**  para seleccionarlo (una "marca de verificación" aparecerá en la casilla a la derecha del PID para confirmar su selección). Repita el procedimiento hasta que estén seleccionados todos los PID que desee visualizar.

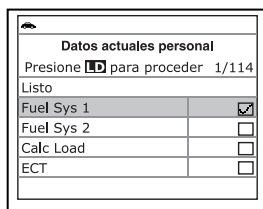




- Para anular la selección de un PID seleccionado actualmente, resalte el PID, después pulse el botón **INTRO** . Desaparecerá de la casilla la marca de verificación.


4. Al terminar de hacer sus selecciones, oprima el botón **LD** para continuar.

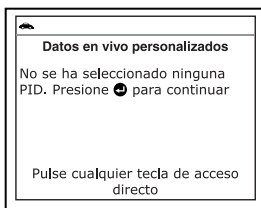- Si no PIDs se han seleccionado, aparece en pantalla un mensaje de advertencia. Oprima el botón **INTRO**  para volver al menú Datos en vivo personalizados.



5. Ahora, la herramienta de diagnóstico se encuentra en modo "Datos en vivo personalizados". En la pantalla de la herramienta de diagnóstico sólo aparecen los PID que usted seleccionó.

- Para agregar PIDs *adicionales* a la selección actual de datos en vivo personalizada, use los botones **ARRIBA**  y **ABAJO** , según sea necesario, para seleccionar **Más PIDs**, después oprima el botón **INTRO**  para regresar al Menú de datos en vivo. Repita el paso 4.

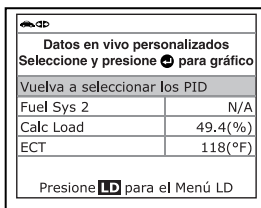

6. Para salir del modo "Datos en Vivo Personalizada", oprima el botón **M** para volver al menú Datos en vivo.


## CÓMO GRABAR (CAPTURAR) DATOS EN VIVO

Puede grabar y guardar varios segmentos de información de Datos en vivo para cada PID compatible con el vehículo en la memoria de la herramienta de diagnóstico. Los Datos en vivo grabados pueden utilizarse como información valiosa para ayudarle en la resolución problemas del vehículo.

La herramienta de diagnóstico puede "grabar" Datos en vivo de dos maneras:

- Grabar por medio de disparador DTC
- Grabar por medio de disparador manual



*Si se pulsa el botón **INTERRUPTOR/ENLACE**  en cualquier momento mientras la herramienta de diagnóstico esté en modo Datos en vivo, cualquier Dato en vivo guardado (grabado) se borrará de la memoria de la herramienta de diagnóstico.*

### Grabar por medio de disparador DTC

Esta función graba automáticamente (captura) la información de Datos en vivo cuando un DTC la establece y la guarda en la memoria de la herramienta de diagnóstico. Los datos grabados (capturados) pueden ser una ayuda valiosa para la resolución de problemas, particularmente si existe la presencia de un fallo que está causando el establecimiento de un código DTC. La herramienta de diagnóstico es capaz de grabar aproximadamente 100 marcos de datos en vivo.

1. Con la herramienta de diagnóstico en el modo de datos en vivo (consulte VISUALIZACIÓN DE LOS DATOS EN VIVO en la página 145), oprima y mantenga presionado el botón **LD** hasta que aparezca el menú de datos en vivo, después suelte el botón **LD**.

- Use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario, para resaltar el elemento **Grabar datos en vivo**, después pulse el botón **INTRO ↵**.

- Aparece en pantalla el menú Grabar datos en vivo.
- Si la herramienta de diagnóstico no logra establecer comunicación con el vehículo, se muestra un mensaje de "error de comunicación" en la pantalla de la herramienta de diagnóstico.

- Asegúrese de que su vehículo es compatible con OBD2. Ver **VEHÍCULOS CON COBERTURA** en la página 5 para información de verificación de conformidad de los vehículos.

- Verifique la conexión en el DLC y verifique que la ignición está en ENCENDIDO.

- Gire la ignición en posición de APAGADO, espere 5 segundos y vuelva a ENCENDER para reiniciar la computadora.





- Oprima el botón **INTERRUPTOR/ ENLACE ◀▶⊕** para continuar.

- Use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario, para resaltar el elemento **Grabar por DTC** después pulse el botón **INTRO ↵**.

- Aparece la pantalla Seleccione los PIDs para grabar.

- Use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼** para desplazarse por los PID disponibles. Cuando desea registrar un PID resaltado, oprima el botón **INTRO ↵** para seleccionarlo (se mostrará una tilde en la casilla de verificación ubicada a la derecha del PID para confirmar su selección). Repita el procedimiento hasta haber seleccionado todos los PID que desea registrar.

- Para deseleccionar un PD ya seleccionado, seleccione el PID y después oprima el botón **INTRO ↵**. Se quitará la tilde de la casilla de verificación.

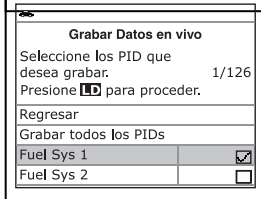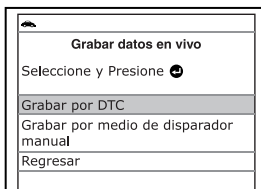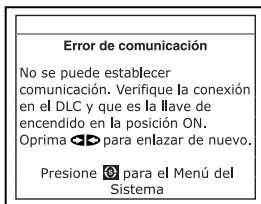
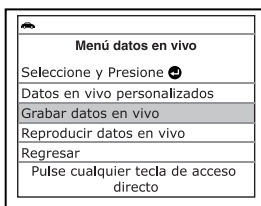


Para grabar todos los PIDs, use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario, para seleccionar Grabar todos PIDs, y después oprima el botón **LD** para continuar.



- Una vez finalizadas sus selecciones, presione el botón **LD** para continuar.

- Si hay DTC actualmente almacenados en la computadora del vehículo, aparecerá un mensaje de asesoramiento. Use los botones de **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario, para resaltar **Borrar**, después oprima el botón **INTRO ↵**. Aparecerá un mensaje "Un momento por favor ...", mientras que los DTC se borran de la computadora del vehículo. Cuando el proceso de borrado se haya completado, la pantalla Grabar datos en vivo aparecerá.
- Si el borrado fracasó, aparecerá un mensaje de advertencia en la pantalla del lector de códigos.

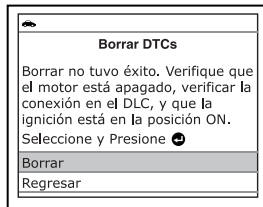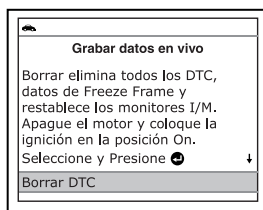


- Para volver a intentar el proceso de borrado, verifique que la herramienta de diagnóstico está correctamente conectada al DLC del vehículo y que la ignición esté encendida. Use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario, para seleccionar **Borrar DTC**, a continuación, oprima el botón **INTRO ↵**.
- Para salir de la función de grabación, use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario, para seleccionar **Regresar** y después oprima el botón **INTRO ↵** para regresar al menú Grabar datos en vivo.

- Aparece la pantalla Grabar datos en vivo.


- Establezca el motor en la condición de marcha que causa el establecimiento del código DTC.

- Si es necesario, conduzca el vehículo hasta que éste alcance la velocidad a la cual ocurre el problema.

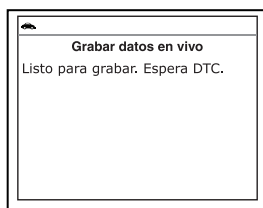

- Cuando la herramienta de diagnóstico detecta una falla que provoca que se establezca un DTC, automáticamente graba y guarda aproximadamente 100 segmentos de información de la Línea de Datos en su memoria para cada PID seleccionado.

- Aparece en la pantalla el mensaje de progreso.

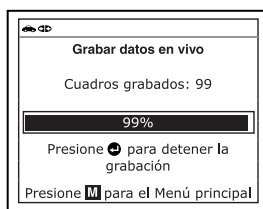

- Al terminar de grabar, aparece una pantalla de confirmación, que le pregunta si desea ver los datos grabados. Use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario, para seleccionar **SÍ** o **NO** según lo desee, después pulse el botón **INTRO ↵**.
- Si la grabación no se ha realizado correctamente, aparecerá un mensaje de aviso en la pantalla. Oprima el botón **INTRO ↵** para volver al menú Grabar datos en vivo.



*Si se selecciona **Sí**, la herramienta de diagnóstico entra en modo "Reproducción" desde donde se puede ver una reproducción cuadro a cuadro de La Línea de Datos grabada (ver **CÓMO REPRODUCIR DATOS EN VIVO** en la página 154 para más detalles). Si se selecciona **No**, la pantalla vuelve al menú Datos en vivo.*

<b>Grabar datos en vivo</b>	
Se grabó con éxito los Datos en vivo.	
¿Desea ver el archivo ahora?	
Seleccione y Presione Ⓢ	
Sí	
No	

<b>Grabar datos en vivo</b>	
Grabado de datos de Live no tuvo éxito.	
Presione Ⓢ para continuar	

8. Usted puede salir del "Modo de Grabación de la Línea de Datos" en cualquier momento pulsando el botón **MENÚ DEL SISTEMA Ⓢ** para regresar al Menú del sistema.



*Si lo desea, puede transferir la información grabada de Datos en vivo a una PC por medio del software opcional PC-LINK (véase las instrucciones incluidas con el software para obtener más información).*


### Grabar por medio de disparador manual (Manual Trigger)

Esta opción le permite seleccionar el momento preciso en el cual ocurrirá la grabación de Datos en vivo. La opción de Grabar por medio de disparador manual (Manual Trigger) puede ser una valiosa herramienta para la resolución de problemas intermitentes que no cumplen los requisitos para el establecimiento de un código DTC. Aunque no haya un DTC presente, los problemas intermitentes a veces se manifestarán brevemente, por una pocas fracciones de segundo o solamente a velocidades específicas del vehículo o en algunas condiciones de funcionamientos. La herramienta de diagnóstico es capaz de grabar aproximadamente 100 marcos de datos en vivo.

1. Con la herramienta de diagnóstico en el modo de datos en vivo (consulte **VISUALIZACIÓN DE LOS DATOS EN VIVO** en la página 145), oprima y mantenga presionado el botón **LD** hasta que aparezca el menú de datos en vivo, después suelte el botón **LD**.
2. Use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario, para resaltar el elemento **Grabar datos en vivo**, después pulse el botón **INTRO ↵**.


<b>Menú datos en vivo</b>	
Seleccione y Presione Ⓢ	
Datos en vivo personalizados	
Grabar datos en vivo	
Reproducir datos en vivo	
Regresar	
Pulse cualquier tecla de acceso directo	

- Aparece en pantalla el "Menú grabar datos en vivo".
- Si la herramienta de diagnóstico no logra establecer comunicación con el vehículo, se muestra un mensaje de "error de comunicación" en la pantalla de la herramienta de diagnóstico.

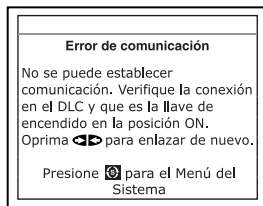


- Asegúrese de que su vehículo es compatible con OBD2. Ver **VEHÍCULOS CON COBERTURA** en la página 5 para información de verificación de conformidad de los vehículos.
- Verifique la conexión en el DLC y verifique que la ignición está en ENCENDIDO.
- Gire la ignición en posición de APAGADO, espere 5 segundos y vuelva a ENCENDER para reiniciar la computadora.
- Oprima el botón **INTERRUPTOR/ ENLACE** para continuar.

3. Use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario, para resaltar el elemento **Grabar para medio de disparador manual** después pulse el botón **INTRO ↵**.

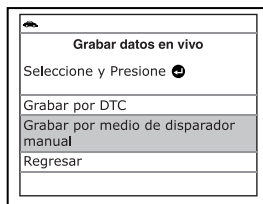

- Aparece la pantalla Seleccione los PIDs para grabar.

4. Use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼** para desplazarse por los PID disponibles. Cuando desea registrar un PID resaltado, oprima el botón **INTRO ↵** para seleccionarlo (se mostrará una tilde en la casilla de verificación ubicada a la derecha del PID para confirmar su selección). Repita el procedimiento hasta haber seleccionado todos los PID que desea registrar.

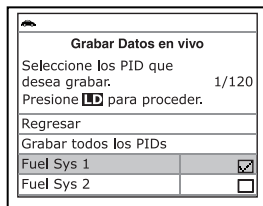

- Para deseleccionar un PID ya seleccionado, seleccione el PID y después oprima el botón **INTRO ↵**. Se quitará la tilde de la casilla de verificación.




Para grabar todos los PIDs, use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario, para seleccionar **Grabar todos PIDs**, y después oprima el



botón **LD** para continuar.

5. Una vez finalizadas sus selecciones, oprima el botón **LD** para continuar.

- Aparece la pantalla Grabar datos en vivo.

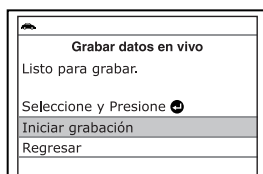

- Use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario, para seleccionar **Iniciar grabación**. Ponga el motor en la condición de funcionamiento en la que el problema se manifiesta.
  - Si es necesario, conduzca el vehículo hasta llegar a la velocidad en la cual ocurre el problema.
- 6. Cuando ocurra el problema, pulse y suelte el botón **LD**.
  - Aparece en la pantalla el mensaje de progresión.
  - Al terminar de grabar, aparece una pantalla de confirmación, que le pregunta si desea ver los datos grabados. Use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario, para seleccionar **Sí** o **No** según lo desee, después pulse el botón **INTRO ↵**.
  - Si la grabación no se ha realizado correctamente, aparecerá un mensaje de aviso en la pantalla. Oprima el botón **INTRO ↵** para volver al menú Grabar Línea de Datos.

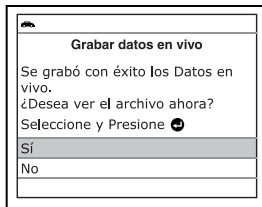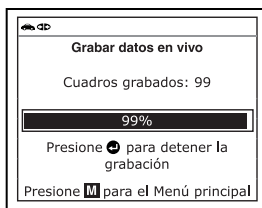

*Si se selecciona **Sí**, la herramienta de diagnóstico entra en modo "Reproducción" desde donde se puede ver una reproducción cuadro a cuadro de La Línea de Datos grabada (ver CÓMO REPRODUCIR DATOS EN VIVO en la página 154 para más detalles). Si se selecciona **No**, la pantalla vuelve al menú Datos de Datos en Vivo.*


7. Usted puede salir del "Modo de Grabación de la Línea de Datos" en cualquier momento pulsando el botón **MENÚ DEL SISTEMA** **Ⓢ** para regresar al Menú del sistema.



*Si lo desea, puede transferir la información grabada de Datos en vivo a una PC por medio del software opcional PC-LINK (véase las instrucciones incluidas con el software para obtener más información).*




## CÓMO REPRODUCIR DATOS EN VIVO

Después de grabar los Datos en vivo, se guardan en la memoria de la herramienta de diagnóstico. Puede ver los Datos grabados en vivo inmediatamente después de grabarlos al seleccionar **Sí** desde la pantalla de confirmación de Grabar datos en vivo (véase CÓMO GRABAR (CAPTURAR) DATOS EN VIVO en la página 149 para obtener más información), o puede verlos posteriormente mediante el uso de la función "Reproducir".


1. Cuando la herramienta de diagnóstico no esté conectado a un vehículo, pulse el botón **INTERRUPTOR/ENLACE** .

- La pantalla "Para enlazar" muestra la pantalla del lector de códigos.




2. Oprima y mantenga presionado el botón **LD** hasta que aparezca el Menú datos en vivo, después suelte el botón **LD**.

3. Use los botones **ARRIBA**  y **ABAJO** , según se necesario, para resaltar **Reproducir datos en vivo**, después presione el botón **INTRO** .



- Aparece la pantalla Reproducir datos en vivo.



Al seleccionar **Sí** en la pantalla de confirmación Grabar datos en vivo la herramienta de diagnóstico ingresa el modo Reproducir datos en vivo, y se muestra el menú Reproducir datos en vivo.

4. Use los botones **ARRIBA**  y **ABAJO** , según sea necesario, para seleccionar las opciones **Reproducción continua** o **Cuadro por cuadro**, según desee, y después oprima el botón **INTRO** .




- Aparece en la pantalla los datos en vivo grabados, comenzando con el cuadro de "gatillo."

- Sólo se puede mostrar en pantalla una cantidad limitada de datos PID a la vez. Si hay datos PID disponibles, en la pantalla aparecerá una flecha pequeña. Use los botones **ARRIBA**  y **ABAJO** , según sea necesario, para desplazarse hacia arriba o hacia abajo a fin de visualizar todos los datos PID disponibles.




Al reproducir los datos en vivo, se muestran todos los PID seleccionados en los ajustes del registro.

- Al ver los Datos en vivo grabados, verifique cualesquier irregularidades en cualquiera de los valores PID/información de señal (LTFT %, RPM, MAP, TEMP, etc.). Si alguno de los PID no está dentro de las especificaciones o si se detectan irregularidades, siga los procedimientos indicados en el manual de reparación del vehículo para realizar la resolución de problemas adicional y la reparación.

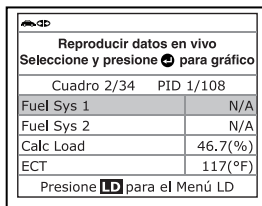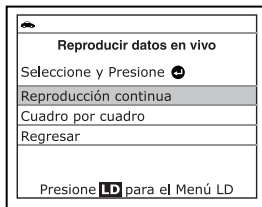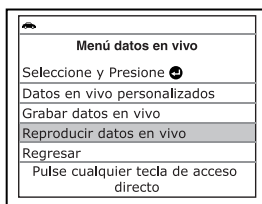


5. Al seleccionar **Reproducción continua**, la herramienta de diagnóstico reproduce los datos registrados a una velocidad de un cuadro/15 segundos. Cuando finaliza la reproducción, se muestra un mensaje de Reproducción completa.

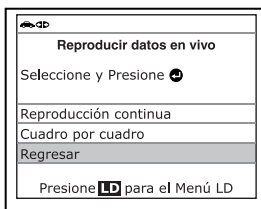

- Para volver a reproducir los datos, use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario, para seleccionar las opciones **Reproducción continua** o **Cuadro por cuadro**, según desee, y después oprima el botón **INTRO ↵**.
  - Para salir del modo Reproducir datos en vivo, use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario para seleccione **Salir de reproducción**, y después oprima el botón **INTRO ↵**.
6. Cuando la opción **Cuadro por cuadro** se encuentra seleccionada, deberá desplazarse por los cuadros individuales manualmente.
- Una vez que haya revisado toda la información de PID para el marco actual de Datos en vivo, use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario, para desplazarse hasta el final de la lista de PID. Seleccione **Siguiente cuadro** o **Marco anterior** según desee y después oprima el botón **INTRO ↵**.
  - Para salir del modo Reproducir datos en vivo, use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario para seleccione **Salir de reproducción**, y después oprima el botón **INTRO ↵**.




*Si no hay Datos en vivo almacenados actualmente en la memoria de la herramienta de diagnóstico, aparece en la pantalla un mensaje de advertencia. Pulse el botón LD para salir del modo "Reproducir datos en vivo".*

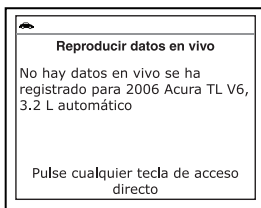

Además de recuperar los códigos de diagnóstico de fallas (DTC), puede utilizar la herramienta de diagnóstico para realizar pruebas de diagnóstico adicionales, para ver diagnósticos e información del vehículo almacenada en el computadora a bordo del vehículo, y para configurar la herramienta de diagnóstico para sus necesidades particulares. Se accede a las pruebas adicionales y funciones relacionadas a través del menú principal. Las funciones siguientes están disponibles:

- **Pruebas de sistema** - Muestra el menú de Pruebas de Sistema, lo que le permite recuperar y visualizar cómodamente los resultados de la prueba del sensor de O2 y la prueba del estado de los monitores OBD, y le permite iniciar una prueba del sistema de EVAP del vehículo.

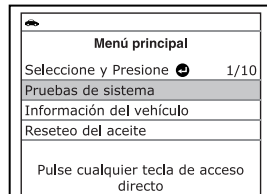

- **Información del vehículo** - Muestra el menú de información Vehículo, lo que le permite recuperar y visualizar la información de referencia para el vehículo sometido a prueba.
- **Reseteo del aceite** - Permite reseteo de la luz indicadora de aceite.
- **Ubicaciones del conector de diagnostic** - Le permite encontrar la ubicación del conector de enlace de datos (DLC) para un vehículo específico.
- **Restablecer la batería** - le permite restablecer el sistema de monitoreo de la batería de reemplazo de la batería.
- **Monitor de batería/alternador** - Realiza una verificación de la batería y del sistema de alternador del vehículo para verificar el sistema esté funcionando dentro de los límites aceptables.
- **Procedimiento de ciclo de viaje** - Le permite ver los procedimientos de ciclo de recorrido para un monitor de vehículo seleccionado.
- **Versión de firmware** - Muestra la versión de firmware de la herramienta de diagnóstico.
- **Colección de herramientas** - Muestra el menú de la Biblioteca de la Herramienta, que proporciona acceso a las bibliotecas de los DTC's de OBD1 y OBD2 y para las definiciones de los iconos de los monitores y las indicaciones LED.
- **Ajustes de la Herramienta** - Muestra el menú de Configuración de la Herramienta, lo que le permite realizar varios ajustes para configurar la herramienta de diagnóstico para sus necesidades particulares.



Las opciones **Pruebas de sistema** y **Información del vehículo** se muestran sólo cuando la herramienta de diagnóstico está en modo Global OBD2.

## MENÚ DE PRUEBAS DE SISTEMA



Las pruebas adicionales están alcanzadas a través del "Menu especial de la prueba." El menú especial de la prueba permite el acceso a las siguientes funciones:

- **Prueba de sensor de O2** - Recupera y muestra los resultados de la prueba del monitor del sensor de O2 de la computadora del vehículo.

- **Prueba del monitor OBD** - Recupera y muestra los resultados de pruebas para los componentes y sistemas del tren de potencia relacionados con las emisiones que no son monitoreados continuamente.
  - **Prueba de fugas EVAP** - Realiza una prueba de fugas para el sistema EVAP del vehículo.
1. Mientras que está ligado al vehículo, oprima el botón **M**.
    - Aparece en pantalla el Menú principal.
  2. Use los botones **ARRIBA** ▲ y **ABAJO** ▼, según sea necesario, para seleccionar **Pruebas de Sistema** y después presione el botón **INTRO** ↵.
    - Aparecerá el Menú de Modo de Prueba.



*Si el **Pruebas de sistema** no se muestra en el menú principal, las funciones de **Pruebas de sistema** no están disponibles para su vehículo.*

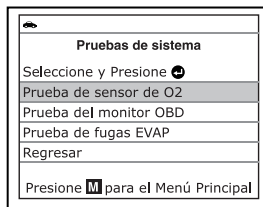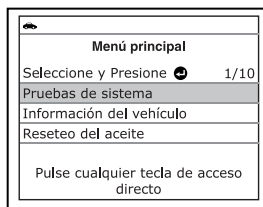

### Prueba Del Sensor De O2

Las normativas OBD2 estipulan que los monitores aplicables del vehículo y el funcionamiento de prueba de los sensores de oxígeno (O2) identifiquen los problemas que pueden afectar el consumo eficiente de combustible y las emisiones del vehículo. Estas pruebas se realizan automáticamente cuando las condiciones de funcionamiento se encuentran dentro de los límites predefinidos. Los resultados de estas pruebas se guardan en la memoria de la computadora a bordo.

La función de **Prueba de sensor de O2** le permite recuperar y visualizar los resultados de las pruebas más recientes del monitor del sensor de O2 desde la computadora a bordo del vehículo.

Los vehículos están equipados con múltiples sensores de O2. Los sensores de O2 están instalados corriente arriba (antes) y corriente abajo (después) de los convertidores catalíticos del sistema de escape. El nombre de un sensor de O2 identifica su ubicación en el sistema de escape. El nombre de cada sensor de O2 se compone de tres partes:

#### O2S XX YY -o bien - O2S X Y

- **O2S** - ésta es la designación básica para todos los sensores de O2.
- **X** o **XX** - Estos caracteres identifican la ubicación del sensor de O2 en relación con un banco de cilindros. Un sensor de O2 para el banco de cilindros 1 se identifica con la designación "1" o "B1"; un sensor para el banco de cilindros 2 se identifica como "2" o "B2."




*"Banco uno" indica el lado del motor donde está localizado el cilindro número uno (en motores en V). El banco dos es el opuesto al banco uno.*



- **Y** o **YY** - Estos caracteres identifican la ubicación del sensor de O<sub>2</sub> en relación con el convertidor catalítico del sistema de escape. Un sensor de O<sub>2</sub> localizado corriente arriba del convertidor catalítico se identifica por medio de la designación "1" o "S1", un sensor localizado corriente abajo del convertidor catalítico se identifica como "2" o "S2".

Por ejemplo, **O2S12** o **O2SB1S2** es la designación para el sensor de O<sub>2</sub> corriente abajo para el banco de cilindros 1.



*La herramienta de diagnóstico no realizar las pruebas de los sensores de O<sub>2</sub>, pero recupera los resultados de las pruebas de sensores de O<sub>2</sub> realizadas más recientemente desde la memoria de la computadora a bordo. Se puede recuperar los resultados de las pruebas del sensor de O<sub>2</sub> para una sola prueba de un sensor en un momento dado.*

1. Desde el menú Prueba de Sistema, use los botones **ARRIBA** ▲ y **ABAJO** ▼, según sea necesario, para seleccionar **Prueba de sensor de O<sub>2</sub>**, después oprima el botón **INTRO** ↵.
2. Mientras la petición se envía a la computadora a bordo del vehículo, aparece el mensaje "Un momento por favor".

- Aparece en pantalla la instrucción "Seleccione el sensor". La pantalla muestra todos los sensores de O<sub>2</sub> aplicables al vehículo sujeto de la prueba.



*Si los datos de prueba del sensor O<sub>2</sub> no se encuentran almacenados en la computadora del vehículo, aparece un mensaje de aviso en la pantalla de la herramienta de diagnóstico. Oprima el botón **M** para volver al Menú principal.*



*Si las pruebas del sensor de O<sub>2</sub> no son compatibles con el vehículo bajo prueba, se mostrará un mensaje de aviso en la pantalla de la herramienta de diagnóstico. Oprima el botón **M** para volver al Menú principal.*

3. Use los botones **ARRIBA** ▲ y **ABAJO** ▼, según sea necesario, para resultar el sensor de O<sub>2</sub> para el cual desea ver los resultados de las pruebas, después pulse el botón **INTRO** ↵.


Pruebas de sistema	
Seleccione y Presione	⊕
Prueba de sensor de O <sub>2</sub>	
Prueba del monitor OBD	
Prueba de fugas EVAP	
Regresar	
Presione <b>M</b> para el Menú Principal	

Prueba de sensor de O <sub>2</sub>	
Seleccione y Presione	⊕
O2SB1S1	
O2SB1S2	
O2SB2S1	
O2SB2S2	↓
Pulse cualquier tecla de acceso directo	

Prueba de sensor de O <sub>2</sub>	
No hay datos del sensor de O <sub>2</sub> se almacenan actualmente en 2002 Acura RSX	
Pulse cualquier tecla de acceso directo	

Prueba de sensor de O <sub>2</sub>	
Prueba de sensor de O <sub>2</sub> no son compatibles para este vehículo.	
Seleccione y Presione	⊕
Regresar	
Pulse cualquier tecla de acceso directo	

- Al recuperar los resultados de la prueba, los datos para la prueba de sensor seleccionada aparecerán en la pantalla de la herramienta de diagnóstico.
- Quando haya terminado de ver los datos recuperados de las pruebas, use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario, para seleccionar **Regresar** y después oprima el botón **INTRO ↵** para volver a la pantalla Selección del Sensor.
- Repita los pasos **3** a **5** para ver los resultados de las pruebas de los sensores adicionales. Cuando haya terminado de ver los datos recuperados de pruebas, use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario, para seleccionar **Regresar** a la pantalla de Selección del Sensor y después oprima el botón **INTRO ↵** para volver al menú Prueba de Sistema, o bien, oprima el botón **M** para volver al Menú principal.

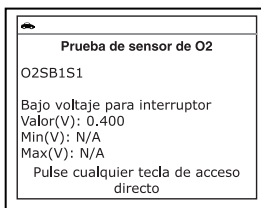



### Prueba del Monitor OBD

La función de **Prueba del monitor OBD** recupera y muestra los resultados de las pruebas para los componentes y sistemas de tren de potencia relacionados con las emisiones que no son monitoreados continuamente. Las pruebas disponibles son determinadas por el fabricante del vehículo.




*La herramienta de diagnóstico no realiza la prueba del monitor OBD, pero recupera los resultados de las pruebas realizadas más recientemente en la memoria de la computadora a bordo. Usted puede recuperar los resultados de las pruebas del monitor OBD para una sola prueba en cualquier momento dado.*

- Desde el menú Prueba de Sistema, use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario, para seleccionar resaltar la **Prueba del monitor OBD**, después oprima el botón **INTRO ↵**.
- Mientras la petición se envía a la computadora a bordo del vehículo, aparece el mensaje "Un momento por favor...".
  - Aparece en pantalla la instrucción **Seleccione la prueba**. La pantalla muestra todas las pruebas aplicables al vehículo sujeto de la prueba. Consulte el manual de reparación de mantenimiento del vehículo para obtener información relacionada con las pruebas no continuas.

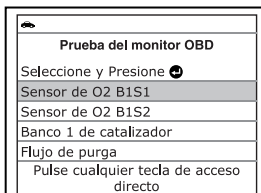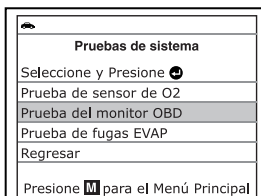




Si los datos de prueba de monitoreo OBD no se encuentran almacenados en la computadora del vehículo, aparece un mensaje de aviso en la pantalla de la herramienta de diagnóstico. Oprima el botón **M** para volver al Menú principal.

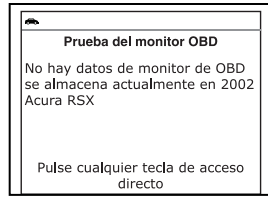

Si las pruebas del monitor del OBD no son compatibles con el vehículo bajo prueba, se mostrará un mensaje de aviso en la pantalla de la herramienta de diagnóstico. Oprima el botón **M** para volver al Menú principal.

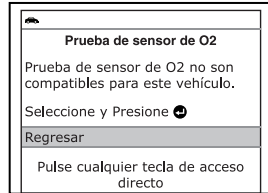


- Use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario, para resaltar la prueba deseada, después pulse el botón **INTRO ↵**.
- Al recuperar los resultados de la prueba, los datos para la prueba seleccionada aparecerán en la pantalla de la herramienta de diagnóstico. La pantalla muestra la información siguiente:

- Número de **ID de prueba**
- Número de **ID de Módulo**
- Número de **ID de Componente**
- Límite **Mín** o **Máx** de prueba



Para una prueba determinada solamente se muestra un límite de prueba, **Mín** o **Máx**.

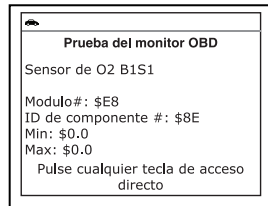

- **Valor de prueba** y estado



La herramienta de diagnóstico calcula el Estado mediante la comparación del **Valor de Prueba** con el límite de prueba mostrado (**Mín** o **Máx**). El Estado se indica como **Bajo**, **Alto** u **OK**.

- Repita los pasos 3 y 4 para ver los resultados para las pruebas adicionales. Cuando haya terminado de ver los datos de la prueba, use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario, para seleccionar **Regresar** en la pantalla de Selección de Prueba y después oprima el botón **INTRO ↵** para volver al menú Prueba de Sistema, o bien, oprima el botón **M** para regresar a la Menú principal.


## Fuga En El Sistema EVAP

La función de **Fuga en el sistema EVAP** le permite iniciar una prueba de fugas para el sistema EVAP del vehículo.




La herramienta de diagnóstico no realiza la prueba de fugas, pero manda las señales a la computadora a bordo del vehículo para iniciar la prueba. El fabricante del vehículo determina los criterios y métodos para detener la prueba una vez que se ha iniciado. Antes de utilizar la función de **Prueba EVAP**, consulte el manual de servicio de reparación del vehículo para determinar los procedimientos necesarios para detener la prueba.


1. Desde el menú Prueba de Sistema, use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario, para seleccionar la **Prueba de fugas EVAP**, después oprima el botón **INTRO ↵**.
2. Mientras la petición se envía a la computadora a bordo del vehículo, aparece el mensaje "Un momento por favor".

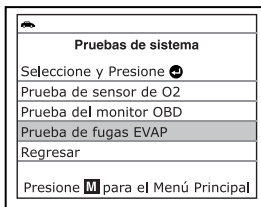

Algunos fabricantes de vehículos no permiten que herramientas de diagnóstico u otros dispositivos externos controlen los sistemas del vehículo. Si la **Prueba EVAP** no está soportada por el vehículo bajo prueba, un mensaje de aviso se mostrará en la pantalla de la herramienta de diagnóstico. Use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario, para seleccionar **Regresar** y después oprima el botón **INTRO ↵** para volver a la pantalla **Seleccionar Sensor**.

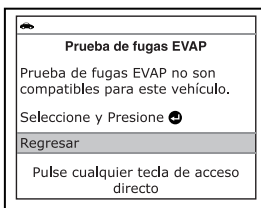

3. Cuando la prueba de fugas EVAP ha sido iniciada por la computadora a bordo del vehículo, un mensaje de confirmación se muestra en pantalla de la herramienta de diagnóstico. Use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario, para seleccionar **Regresar** y oprima el botón **INTRO ↵** para regresar al menú Prueba de Sistema, o bien, oprima el botón **M** para regresar al Menú principal.

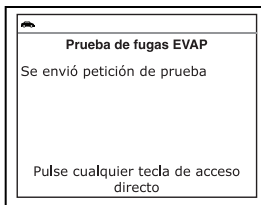

## VER LA INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

La función de **Información del vehículo** ofrece tres opciones para recuperar información de referencia para el vehículo sujeto de la prueba; **ID del vehículo**, **módulos disponibles** y **IPT** (Rastreo de dedempeño en uso).

## Cómo recuperar la información de ID del vehículo



La función de ID del vehículo es aplicable a los vehículos del año 2000 y posteriores que cumplen con las normativas OBD2.

La herramienta de diagnóstico puede recuperar una lista de información (suministrada por el fabricante del vehículo), exclusiva para el vehículo sujeto de la prueba, desde la computadora a bordo del vehículo. Esta información puede incluir:

- El número VIN del vehículo
- El número de identificación del módulo de control
- Las ID de calibración del vehículo. Estas ID identifican únicamente las versiones de software para los módulos de control del vehículo.
- Los números de verificación de calibración del vehículo (Calibration Verification Number - CVN) estipulados por las normativas OBD2. Los números CVN se utilizan para determinar si las calibraciones relacionadas con las emisiones para el vehículo sujeto de la prueba han cambiado. La computadora del vehículo puede producir uno o más CVN.



1. Con la herramienta de diagnóstico en el modo OBD2, oprima y suelte el botón **M** (Menú).

- Aparece en pantalla el Menú Principal.

2. Use los botones **ARRIBA** ▲ y **ABAJO** ▼, según sea necesario, para resaltar **ID del vehículo**, después presione el botón **INTRO** ↵.


- Aparece en pantalla el Menú de Información del vehículo.

3. Use los botones **ARRIBA** ▲ y **ABAJO** ▼, según sea necesario, para resaltar **ID de vehículo**, después presione el botón **INTRO** ↵.

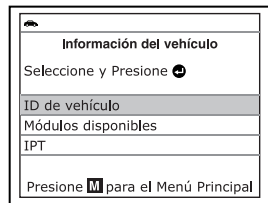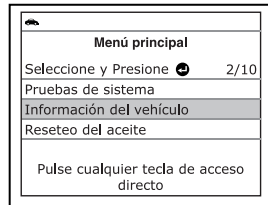

La primera vez que se use la función **ID del vehículo**, puede demorarse varios minutos para recuperar la información de la computadora del vehículo.

4. Al terminar el proceso de recuperación, la información de ID del vehículo aparece en la pantalla de la herramienta de diagnóstico. Use los botones **ARRIBA** ▲ y **ABAJO** ▼, según sea necesario, para visualizar toda la lista.

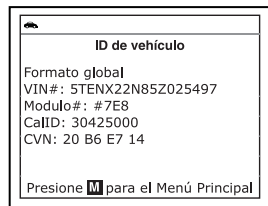

5. Cuando haya terminado de ver la información recuperada del ID del vehículo, oprima el botón **M** para volver al Menú principal.

## Visualización de módulos disponibles

La herramienta de diagnóstico puede recuperar una lista de módulos compatibles con el vehículo sujeto de la prueba.

1. Con la herramienta de diagnóstico en el modo OBD2, oprima y suelte el botón **M** (Menú).

- Aparece en pantalla el Menú Principal.




2. Use los botones **ARRIBA** ▲ y **ABAJO** ▼, según sea necesario, para seleccionar **Información del Vehículo**, luego presione el botón **INTRO** ↵.

- Aparece en pantalla el Menú de Información del vehículo.

3. Use los botones **ARRIBA** ▲ y **ABAJO** ▼, según sea necesario, para resaltar **Módulos disponibles**, después presione el botón **INTRO** ↵.

4. Al terminar el proceso de recuperación, en la pantalla de la herramienta de diagnóstico aparece una lista completa de módulos compatibles con el vehículo sujeto de la prueba. Use los botones **ARRIBA** ▲ y **ABAJO** ▼, según sea necesario, para visualizar toda la lista.

5. Cuando haya terminado de ver las estadísticas, oprima el botón **M** para volver al Menú principal.

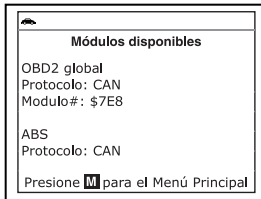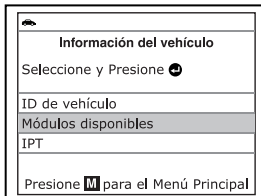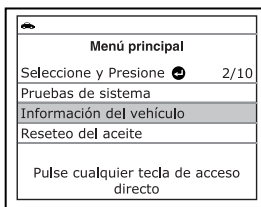


## Visualización del Rastreo de desempeño en uso (In-use Performance Tracking - IPT)

La herramienta de diagnóstico puede recuperar estadísticas de rastreo de desempeño e uso para los monitores compatibles con el vehículo sujeto de la prueba. Dos valores se vuelven para cada monitor; el número de épocas que todo condición necesario para que un monitor específico detecte un malfuncionamiento para haber sido encontrado (XXXCOND) y el número de épocas que el vehículo se ha funcionado bajo condiciones específicas para el monitor (XXXCOMP). Las estadísticas también se proporcionan para el número de épocas que el vehículo se ha funcionado en condiciones de la supervisión del OBD (OBDCOND), y el número de épocas se ha encendido el motor de vehículo (IGNCNTR).


1. Con la herramienta de diagnóstico en el modo OBD2, oprima y suelte el botón **M** (Menú).

- Aparece en pantalla el Menú Principal.

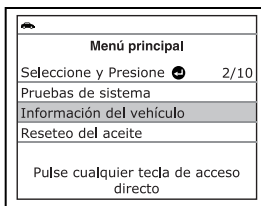


- Use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario, para seleccionar **Información del Vehículo**, luego presione el botón **INTRO ↵**.

- Aparece en pantalla el Menú de Información del vehículo.

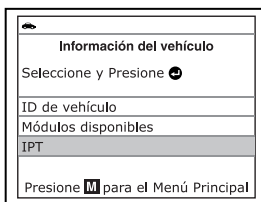


- Use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario, para resaltar la **IPT**, después pulse el botón **INTRO ↵**.

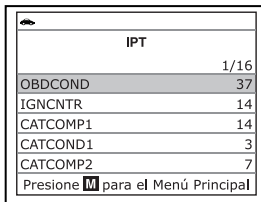

- Al terminar el proceso de recuperación de datos, aparecerán en la pantalla de la herramienta de diagnóstico las estadísticas de Rastreo de desempeño en uso de los monitores compatibles con el vehículo sujeto de la prueba. Use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario, para ver toda la lista.

- Si el rastreo de desempeño no está disponible para su vehículo, aparece un mensaje de aviso en la pantalla de la herramienta de diagnóstico. Oprima el botón **M** para regresar al Menú principal.

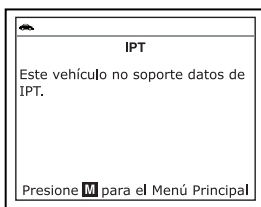

- Cuando haya terminado de ver las estadísticas, oprima el botón **M** para volver al Menú principal.


## RESETEO DE LA LUZ DE MANTENIMIENTO DEL ACEITE



*Refiera a Aplicaciones del Vehículo - Reseteo del aceite en página 194 para las marcas de vehículo cubierto.*


- Cuando se vinculan al vehículo, oprima el botón **M**.

- Aparece el Menú principal.

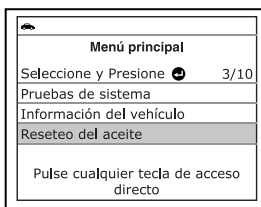

- Use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario, para resaltar **Reseteo del Aceite**, y después oprima el botón **INTRO ↵**.

- Cuando se selecciona **Reseteo del Aceite** desde el Menú del Sistema, la pantalla de Reseteo del Aceite muestra.

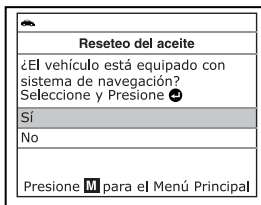

- Si el vehículo bajo prueba está equipado con un sistema de navegación, use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario, para seleccionar **SÍ**, y después oprima el botón **INTRO ↵** para continuar.

- Si el vehículo bajo prueba no está equipado con un sistema de navegación, use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario, para seleccionar **NO**, y después oprima el botón **INTRO ↵** para continuar.



*Si la herramienta de diagnóstico no puede resetear la Luz de Mantenimiento del Aceite, aparecerá un cuadro de diálogo "instrucciones", que muestra los procedimientos manuales para resetear la luz indicadora. Use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼** para ver todo el procedimiento.*

*Cuando termine, oprima el botón **M** para volver al Menú principal.*

Reseteo del aceite
1. Sentarse en el asiento conductor y cierre la puerta (motor apagado, llave de contacto quitada).
2. Presione y mantenga presionado el botón marcado "0.0" en el lado derecho de su racimo del odómetro. Mientras mantiene presionado ↓
Presione <b>M</b> para el Menú Principal

3. La pantalla del indicador de reseteo del mantenimiento de aceite muestra.

- Si no desea continuar con el proceso de reseteo, use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario, para seleccionar **NO** y después presione el botón **INTRO ↵** para volver al Menú del Sistema.

Reseteo del aceite
¿Reseteo mantenimiento aceite?
Seleccione y Presione ☺
Sí
No
Presione <b>M</b> para el Menú Principal

- Si desea continuar con el proceso de reseteo, use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario, para seleccionar **SÍ** y después oprima el botón **INTRO ↵** para continuar.

Reseteo del aceite
Reseteo del mantenimiento aceite fue un éxito.
Presione <b>M</b> para el Menú Principal

4. Cuando el proceso de Reseteo se ha completado, aparecerá un mensaje de confirmación en la pantalla de la herramienta de diagnóstico. Oprima el botón **M** para regresar al Menú principal.

- Si el reseteo de aceite no fue exitoso, aparecerá un mensaje de advertencia.

Reseteo del aceite
Reseteo del mantenimiento aceite no tuvo éxito. ¿Desea restablecer por procedimiento?
Seleccione y Presione ☺
Sí
No
Presione <b>M</b> para el Menú Principal





- Para llevar a cabo el reseteo de aceite por procedimiento, use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario, para seleccionar **Sí**, y después oprima el botón **INTRO ↵**. Aparece un mensaje de "instrucción" que muestra los procedimientos de manual para restablecer la luz indicadora.

- Si no desea llevar a cabo el reseteo de aceite por procedimiento, use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario, para seleccionar **No**, y después oprima el botón **INTRO ↵** para regresar al Menú principal.



### UTILIZANDO UBICACIONES DEL CONECTOR DE DIAGNÓSTICO

- Use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario, para seleccionar **Ubicaciones del conector de diagnóstico** en el Menú principal y después oprima el botón **INTRO ↵**.
  - Aparecerá la pantalla de Seleccionar modelo del vehículo.
- Use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario, para seleccionar el año del modelo del vehículo deseado, después oprima el botón **INTRO ↵**.
  - Aparecerá la pantalla de Seleccionar fabricante del vehículo.
- Use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario, para seleccionar el fabricante del vehículo deseado, luego presione el botón **INTRO ↵**.
  - Aparecerá la pantalla de Seleccionar modelo del vehículo.
- Use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario, para seleccionar el modelo deseado y después presione el botón **INTRO ↵**.
  - Aparecerá la pantalla de Ubicación del DLC para la visualización del vehículo seleccionado.
  - La pantalla de la ubicación del DLC muestra la marca y modelo del vehículo seleccionado, una descripción de la ubicación del DLC y si el DLC está "cubierto" o "descubierto", e incluye una foto de la ubicación del DLC.
- Cuando haya terminado de ver la ubicación del DLC, pulse cualquier tecla de acceso directo para salir Ubicaciones del conector de diagnóstico.

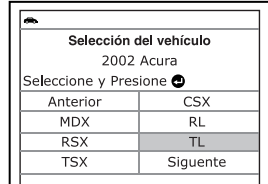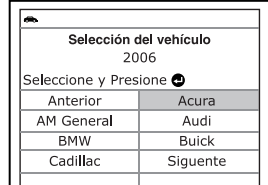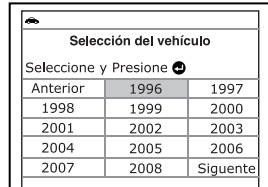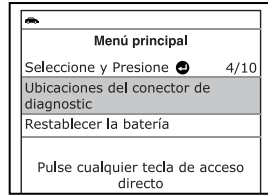

### RESTABLECER LA BATERÍA

Puede utilizar la herramienta de diagnóstico para visualizar los procedimientos para restablecer el sistema de monitoreo de la batería después de reemplazarla o para restablecer la batería del sistema de diagnóstico a bordo (OBD) (solo para modelos BMW, Ford y Volvo).

### Para visualizar los procedimientos para restablecer la batería:

1. Al conectarse a un vehículo, oprima el botón **M**.

- Aparece el Menú principal.

2. Use los botones **ARRIBA** ▲ y **ABAJO** ▼, según sea necesario, para seleccionar la opción **Restablecer la batería** y después oprima el botón **INTRO** ↵.

- Aparece el Menú para restablecer la batería.

3. Use los botones **ARRIBA** ▲ y **ABAJO** ▼, según sea necesario, para seleccionar la opción **Procedimientos para restablecer la batería** y después oprima el botón **INTRO** ↵.

- Aparece el Menú de Procedimientos para restablecer la batería. El menú proporciona acceso a la **Información general** y los procedimientos a seguir **Antes de desconectar la batería**, **Antes de conectar la batería** y **Después de conectar la batería**.








*Si los procedimientos para restablecer la batería no se encuentran disponibles para su vehículo, aparece un mensaje de advertencia en la pantalla de la herramienta de diagnóstico. Oprima el botón **M** para regresar al Menú principal.*

4. Use los botones **ARRIBA** ▲ y **ABAJO** ▼, según sea necesario, para seleccionar el procedimiento que desee visualizar, después oprima el botón **INTRO** ↵.

- Aparece el procedimiento seleccionado. Use los botones **ARRIBA** ▲ y **ABAJO** ▼, según sea necesario, para visualizar el procedimiento completo.

5. Al terminar de visualizar la información obtenida, oprima el botón **M** para regresar al Menú principal. Repita los pasos del **2** al **4** para visualizar otros procedimientos.

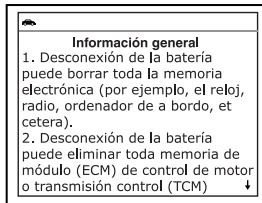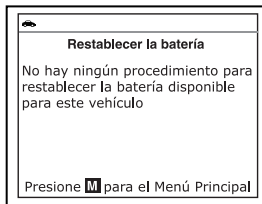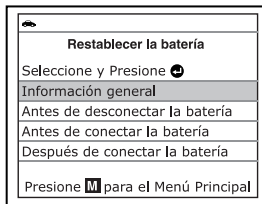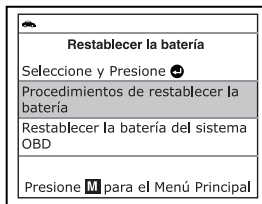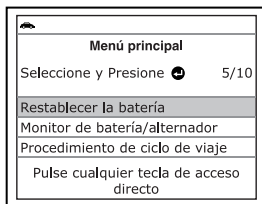

### Restablecer la batería del sistema OBD:



La opción **Restablecer la batería del sistema OBD** está disponible para los vehículos de BMW, Ford y Volvo.

1. Al conectarse a un vehículo, oprima el botón **M**.

- Aparece el Menú principal.

2. Use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario, para seleccionar la opción **Restablecer la batería** y después oprima el botón **INTRO ↵**.

- Aparece el Menú para restablecer la batería.

3. Use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario, para seleccionar la opción **Restablecer la batería del sistema OBD** y después oprima el botón **INTRO ↵**.

- Aparece un mensaje de instrucciones.

4. Siga las instrucciones para preparar el vehículo para restablecer la batería del sistema OBD. Al finalizar todos los procedimientos necesarios, use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario, para seleccionar la opción **Siguiente** y después oprima el botón **INTRO ↵**.







- Si corresponde, aparecerá una pantalla con "Datos en vivo."

5. Use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario, para seleccionar la opción **Siguiente** y después oprima el botón **INTRO ↵**.

- Aparece el mensaje "Espere un momento..." mientras se encuentre en proceso el restablecimiento de la batería.

6. Si se completa exitosamente el proceso de restablecimiento de la batería, aparece el mensaje "Restablecimiento completo." Oprima el botón **M** para regresar al Menú principal.

- Si no se completa exitosamente el proceso de restablecimiento de la batería, aparece el mensaje "Error de restablecimiento." Oprima el botón **M** para regresar al Menú principal.

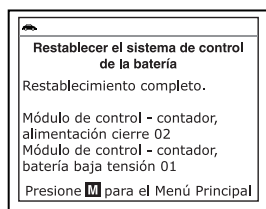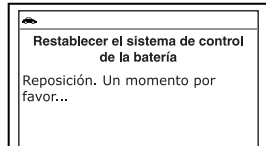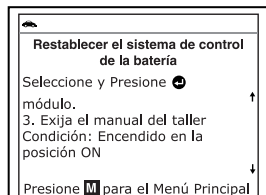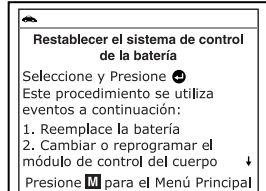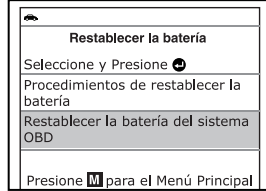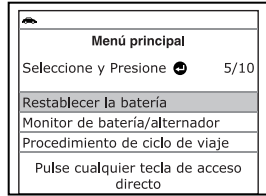

## MONITOR DE BATERÍA/ALTERNADOR

La herramienta de diagnóstico puede realizar una verificación de la batería y del sistema de alternador del vehículo para verificar que el sistema esté funcionando dentro de los límites aceptables. Usted puede verificar la batería solamente o verificar el sistema de alternador (batería y alternador).

### Para realizar la inspección de la batería SOLAMENTE:

1. Con la herramienta de diagnóstico en la pantalla Recuperación de códigos, oprima y suelte el botón **M**.

- Aparece el Menú principal.

2. Use los botones **ARRIBA** ▲ y **ABAJO** ▼, según sea necesario, para resaltar **Monitor de batería/alternador**, después oprima el botón **INTRO** ↵.

- Aparece el menú Monitor de batería/alternador.

3. Use los botones **ARRIBA** ▲ y **ABAJO** ▼, según sea necesario, para resaltar **Monitor de batería**, después oprima el botón **INTRO** ↵.

- Aparece un mensaje de "instrucción" en la pantalla de la herramienta de diagnóstico que muestra los pasos para preparar el vehículo para la comprobación de la batería.

4. Prepare el vehículo para la comprobación de batería:

- Apague el motor.




- Coloque la transmisión en **PARK** o **NEUTRO**, y coloque el freno de estacionamiento.

- Inspeccione visualmente el estado de la batería. Si los terminales de la batería están corroídos o existe otro daño, limpie o reemplace la batería según sea necesario.

- Para baterías "no selladas", compruebe que el nivel de agua en cada celda se encuentra por sobre las placas de la batería.

- Gire la llave a la posición de encendido "on". **NO** arranque el motor.

5. Oprima el botón **INTRO** ↵ para comenzar la comprobación de la batería.

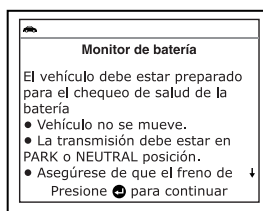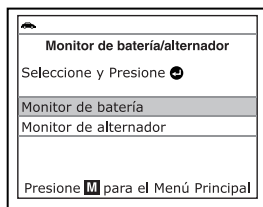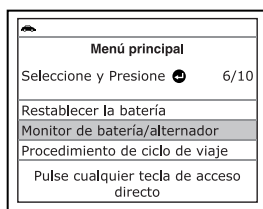



Si el motor está encendido, se muestra un mensaje de aviso en la pantalla de la herramienta de diagnóstico. Apague el motor, luego gire la llave de encendido en On. **NO** arranque el motor. Oprima el botón **INTRO** ↵ para continuar.

- Aparece un mensaje de “instrucción” que en la pantalla de la herramienta de diagnóstico.
6. Encienda los faros del vehículo, luego oprima el botón **INTRO** ↵ para continuar.

- Aparece un mensaje de “cuenta regresiva” en la pantalla de la herramienta de diagnóstico mientras la comprobación de la batería está en proceso.






- Si la tensión de la batería *es inferior* a 12.1 voltios, se muestra un mensaje de aviso en la pantalla de la herramienta de diagnóstico. Oprima el botón **M** para volver al Menú principal. Gire la llave de encendido a la posición de apagado “off” y desconecte la herramienta de diagnóstico del vehículo. Cargue completamente la batería, luego repita la comprobación de batería.

- Si la tensión de la batería *es superior* a 12.1 voltios, se muestra un mensaje de “instrucción” en la pantalla de la herramienta de diagnóstico.

7. Apague los faros del vehículo, luego oprima el botón **INTRO** ↵ para continuar.


- Aparece un mensaje de “instrucción” en la pantalla de la herramienta de diagnóstico.

8. Arranque el motor del vehículo. Deje el motor encendido por varios segundos, luego apague el motor. Realice un total de tres ciclos de “arranque/apagado”.

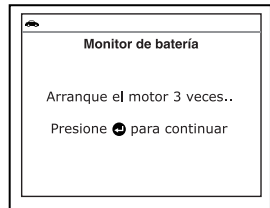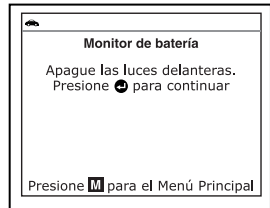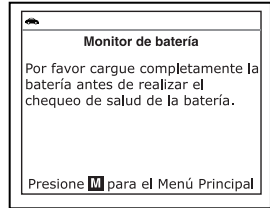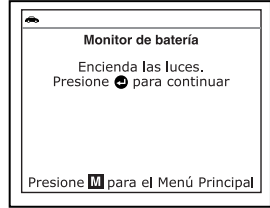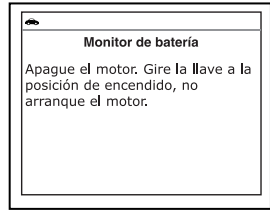




Si la herramienta de diagnóstico no ha detectado “estado de giro” del motor del vehículo, aparece un mensaje de aviso en la pantalla de la herramienta de diagnóstico. Oprima el botón **INTRO** ↵ para repetir la comprobación de batería, o, oprima el botón **M** para regresar al Menú principal.

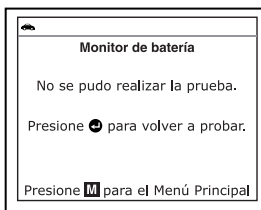

9. Al terminar la verificación de la batería, una pantalla de resultados muestra el estado de la batería. Los LED de estado del sistema proporcionan una indicación de PASAR/FALLAR, como sigue:

- Verde = Pasar
- Amarillo = Normal
- Rojo = Precaución/Malo

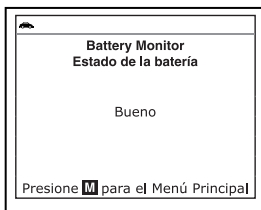

10. Oprima el botón **M** para regresar al Menú principal.

### Para realizar una verificación del sistema de carga:

1. Con la herramienta de diagnóstico en la pantalla Recuperación de códigos, oprima y suelte el botón **M**.

- Aparece el Menú principal.

2. Use los botones **ARRIBA** ▲ y **ABAJO** ▼, según sea necesario, para resaltar **Monitor de batería/alternador**, después oprima el botón **INTRO** ↵.




- Aparece el menú Monitor de batería/alternador.

3. Use los botones **ARRIBA** ▲ y **ABAJO** ▼, según sea necesario, para resaltar **Monitor de alternador**, después oprima el botón **INTRO** ↵.

- Aparece un mensaje de “instrucción” que en la pantalla de la herramienta de diagnóstico.

4. Arranque y calentar el motor a temperatura normal de funcionamiento. Encienda las luces. Oprima el botón **INTRO** ↵ para continuar.

- Aparece un mensaje de “instrucción” que en la pantalla de la herramienta de diagnóstico.

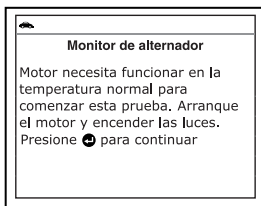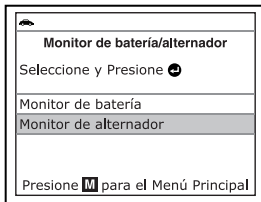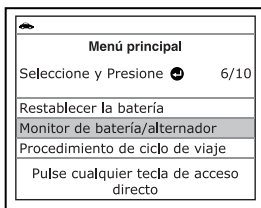

5. Oprima el pedal del acelerador para aumentar la velocidad del motor a 2000 RPM, y mantenga esa velocidad del motor.

- Cuando la velocidad del motor está dentro del rango requerido, la comprobación del alternador comienza. Una pantalla de progreso muestra las RPM del motor y un temporizador de “cuenta regresiva”.

- Cuando finaliza la cuenta regresiva del temporizador, se muestra un mensaje de “instrucción” en la pantalla de la herramienta de diagnóstico.





6. Apague los faros del vehículo y vuelva el motor a velocidad ralentí.

- Aparece el mensaje “Un momento por favor...” mientras se recuperan los resultados de la prueba.

7. Al terminar la verificación del alternador, una pantalla de resultados muestra la tensión del sistema de carga e indica si el sistema de carga o no dentro de los límites aceptables. Los LED de estado del sistema proporcionan una indicación de PASAR/FALLAR, como sigue:

- Verde = Sistema normal
- Amarillo = Sobre carga o carga inferior
- Rojo = Sobre carga excesiva o carga inferior excesiva
- Si el voltaje del alternador es menor que 9 V, los LED DE ESTADO DEL SISTEMA rojo, amarillo y verde se encenderán intermitentemente.

8. Oprima el botón **M** para regresar al Menú principal.

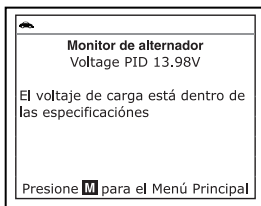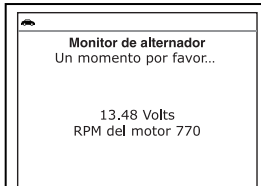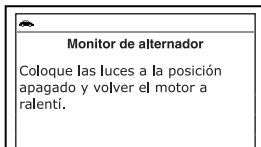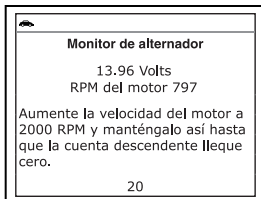


## CÓMO VER LOS PROCEDIMIENTOS DE CICLO DE VIAJE

Un ciclo de viaje para un monitor requiere que el vehículo sea conducido de manera que se cumplan todos los “Criterios de habilitación” para que el monitor ejecute y complete la prueba de diagnóstico. Puede utilizar la herramienta de diagnóstico para ver los procedimientos del ciclo de viaje para un monitor seleccionado.

1. Con la herramienta conectado al vehículo, oprima el botón **M**.


- Aparece el Menú principal.

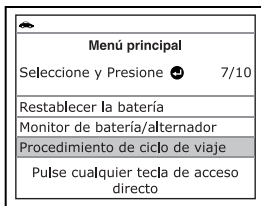


- Use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario, para seleccionar **Procedimientos de ciclo de viaje**, luego oprima el botón **INTRO ↵**.

- Aparece el mensaje "Un a momento por favor..." mientras la herramienta de diagnóstico recupera el estado del monitor de la computadora del vehículo.

- Quando se recupera el estado del monitor, aparece el menú de procedimientos de ciclo de viaje. Dependiendo del estado del monitor, puede ver los procedimientos para **Monitores incompletos** o **Monitores completos**.

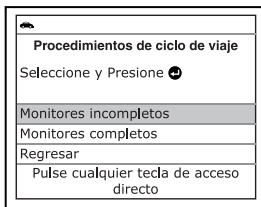


*Si los procedimientos de ciclo de viaje no están disponibles para este vehículo, aparece un mensaje de aviso en la pantalla de la herramienta de diagnóstico. Use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario, para seleccionar **Regresar**, luego oprima el botón **INTRO ↵** para regresar al Menú principal.*

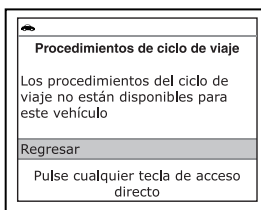


- Use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario, para seleccionar **Monitores incompletos** o **Monitores completos**, luego oprima el botón **INTRO ↵**.

- Aparece una lista de monitores disponibles para el estado seleccionado.

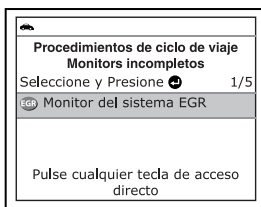

*Si no se detectan monitores para el estado seleccionado, se muestra un mensaje de aviso en la pantalla de la herramienta de diagnóstico. Use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario, para seleccionar **Regresar**, luego oprima el botón **INTRO ↵** para regresar al Menú principal.*

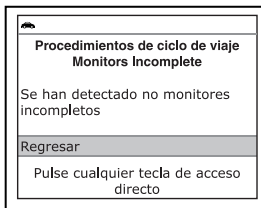


- Use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario, para seleccionar el monitor cuyos Procedimientos de ciclo de viaje desea ver, luego oprima el botón **INTRO ↵**.

- Aparece el mensaje "Una momento por favor..." mientras la herramienta de diagnóstico recupera el Procedimiento de ciclo de viaje solicitado. Aparece la pantalla de procedimientos de ciclo de viaje una vez que se ha recuperado el procedimiento.






Si los procedimientos de ciclo de viaje no están disponibles, aparece un mensaje de aviso en la pantalla de la herramienta de diagnóstico. Use los botones **ARRIBA** ▲ y **ABAJO** ▼, según sea necesario, para seleccionar **Regresar**, luego oprima el botón **INTRO** ↵ para regresar al Menú principal.

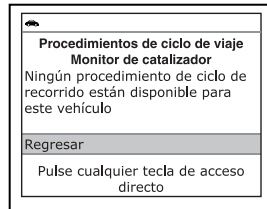


- La pantalla de Procedimiento de ciclo de viaje muestra el conjunto específico de procedimientos de funcionamiento que comprueban que se conduzca el vehículo de manera que se cumplan todos los "Criterios de habilitación" requeridos para que el monitor ejecute y complete la prueba de diagnóstico. Us los botones **ARRIBA** ▲ y **ABAJO** ▼, según sea necesario, para ver la pantalla completa.

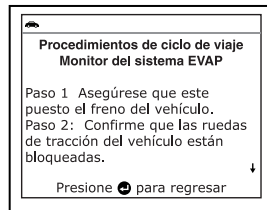

- Cuando termine de ver los procedimientos de ciclo de viaje, oprima el botón **INTRO** ↵ para regresar el Menú de procedimientos de ciclo de viaje, o, oprima el botón **M** para regresar al Menú principal.

## CÓMO VERIFICAR LA VERSIÓN DE FIRMWARE

- Use los botones **ARRIBA** ▲ y **ABAJO** ▼, según sea necesario, para seleccionar **Versión de firmware** en el Menú principal y después oprima el botón **INTRO** ↵.
  - Aparece la ventana Versión de Firmware.
  - La pantalla muestra la versión de firmware existente en la herramienta de diagnóstico versión de bootloader y versión de la base de datos.
- Oprima el botón **M** para regresar al Menú principal.


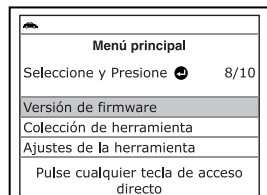


## LA COLECCIÓN DE HERRAMIENTA

La Colección de Herramienta contiene valiosa información de referencia para la herramienta de diagnóstico. Las siguientes funciones están disponibles:

- Iconos de herramienta** - Muestra los nombres completos de los íconos del **ESTADO DEL MONITOR I/M** y descripciones de los íconos informativos que se muestran en pantalla de la herramienta de diagnóstico.



- **Biblioteca DTC** - Proporciona acceso a las bibliotecas de las definiciones de los códigos de falla de OBDI y OBD2.
  - **Definiciones de LED** - Proporciona descripciones del significado de los LEDS del **ESTADO DEL SISTEMA** de la herramienta de diagnóstico.
1. Mientras está enlazado al vehículo, oprima el botón **M**.
    - Aparecerá el Menú principal.
  2. Use los botones **ARRIBA** ▲ y **ABAJO** ▼, según sea necesario, para seleccionar **Colección de herramientas**, después oprima el botón **INTRO** ↵.
    - Aparecerá el menú de Colección de Herramienta.

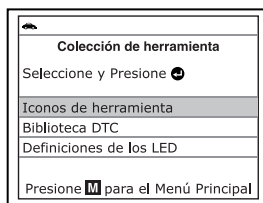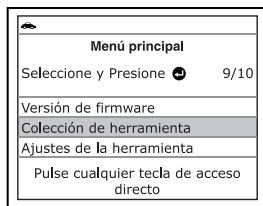

## Visualización de las Descripciones de los Iconos de herramienta

Los íconos del **ESTADO DEL MONITOR I/M** en pantalla LCD de la herramienta de diagnóstico, proporcionan una indicación del estado "Completado/No Completado" para todos los Monitores de I/M compatibles con el vehículo bajo prueba. La función del **Ícono de herramienta** muestra el nombre completo de cada ícono del Monitor, junto con descripciones de los significados de otros íconos informativos que aparecen en la pantalla de la herramienta de diagnóstico.

1. Desde el menú Colección de herramienta, use los botones **ARRIBA** ▲ y **ABAJO** ▼, según sea necesario, para seleccionar el **Iconos de herramienta**, después oprima el botón **INTRO** ↵.
  - Aparecerá la pantalla de Iconos de herramienta.
  - La pantalla muestra una lista de los 15 íconos de los Monitores, junto con el nombre completo de cada ícono, junto con descripciones de los significados de otros íconos informativos que aparecen en la pantalla de la herramienta de diagnóstico. Use los botones **ARRIBA** ▲ y **ABAJO** ▼, según sea necesario, para desplazarse por la lista.

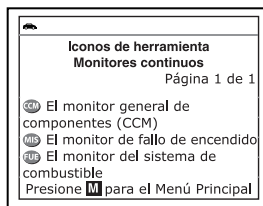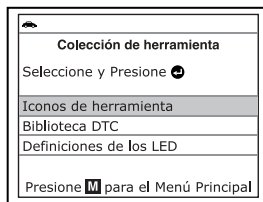

2. Cuando haya terminado de ver las descripciones del Iconos de herramienta, oprima el botón **M** para regresar al Menú principal.

### Utilizando la Biblioteca de DTC (OBD1)

- Desde el menú Colección de herramienta, use los botones **ARRIBA** ▲ y **ABAJO** ▼, según sea necesario, para seleccionar **Biblioteca DTC**, después oprima el botón **INTRO** ↵.

- Aparecerá la pantalla de Selección Biblioteca.

- Use los botones **ARRIBA** ▲ y **ABAJO** ▼, según sea necesario, para seleccionar **Biblioteca OBD2**, a continuación, oprima el botón **INTRO** ↵.

- Aparecerá la pantalla de Selección fabricante.

- Use los botones **ARRIBA** ▲ y **ABAJO** ▼, según sea necesario, para seleccionar el fabricante del vehículo deseado, después oprima el botón del **DTC/FF**.

- Un mensaje de confirmación se muestra en la pantalla LCD.






- Si no se muestra el fabricante correcto, use los botones **ARRIBA** ▲ y **ABAJO** ▼, según sea necesario, para seleccionar **NO**, y después presione el botón **INTRO** ↵ para volver a la lista de fabricantes de vehículos.

- Si se muestra el fabricante correcto, use los botones **ARRIBA** ▲ y **ABAJO** ▼, según sea necesario, para seleccionar **SÍ**, y después oprima el botón **INTRO** ↵.

- Aparecerá la pantalla Introducir DTC. La pantalla muestra el código "001", con el primer "0" resaltado. Use los botones de **ARRIBA** ▲ y **ABAJO** ▼, según sea necesario, para desplazarse hasta el primer dígito del DTC después oprima el botón **DTC/FF**.

- El carácter seleccionado se muestra sólido, y el siguiente carácter está resaltado.

- Selecione los dígitos restantes en el DTC de la misma manera, oprima el botón **DTC/FF** para confirmar cada dígito. Cuando haya seleccionado todos los dígitos de DTC, oprima el botón **INTRO** ↵ para ver la definición de DTC.

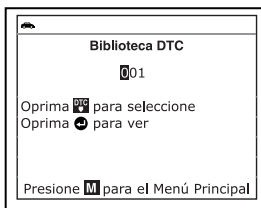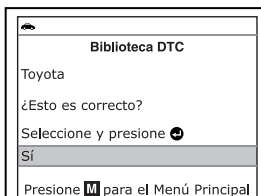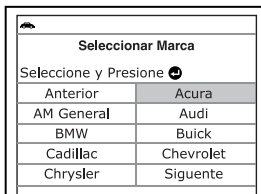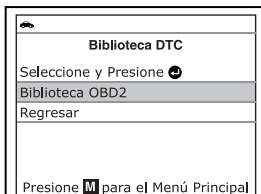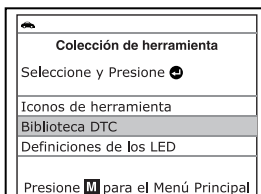

6. Cuando haya terminado de ver la definición del DTC, use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario, para seleccionar **Regresar** y después oprima el botón **INTRO ↵** para regresar a la pantalla de Introducir DTC o introducir DTC adicional, o bien, oprima el botón **M** para regresar al Menú principal.






*Si una definición para el del DTC que ha introducido no está disponible, aparecerá un mensaje de aviso en la pantalla de la herramienta de diagnóstico. Use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario, para resaltar **Regresar** y después oprima el botón **INTRO ↵** para volver a la pantalla Introducir el DTC y escriba los DTC adicionales, o bien, oprima el botón **M** para volver al Menú principal.*




## Utilizando la Biblioteca de DTC (OBD2)

1. Desde el menú Colección de herramienta, use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario, para seleccionar **Biblioteca DTC**, después oprima el botón **INTRO ↵**.
  - Aparecerá la pantalla de Seleccionar Biblioteca.
2. Use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario, para seleccionar **Biblioteca OBD2**, a continuación, oprima el botón **INTRO ↵**.
  - Aparecerá la pantalla de Seleccionar fabricante.
3. Use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario, para seleccionar el fabricante del vehículo deseado, después oprima el botón del **DTC/FF**.
  - Un mensaje de confirmación se muestra en la pantalla LCD.

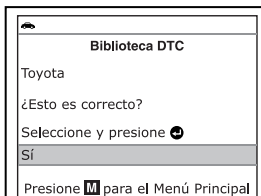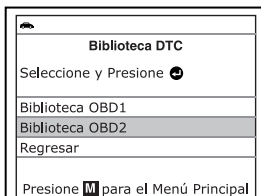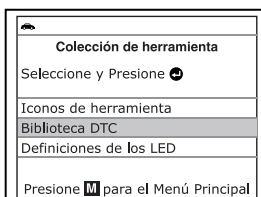


- Si no se muestra el fabricante correcto, use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario, para seleccionar **NO**, y después presione el botón **INTRO ↵** para volver a la lista de fabricantes de vehículos.
- Si se muestra el fabricante correcto, use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario, para seleccionar **SÍ**, y después oprima el botón **INTRO ↵**.

4. Aparecerá la pantalla Introducir DTC. La pantalla muestra el código "P0001", con la "P" resaltada. Use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario, para desplazarse hasta el tipo de DTC deseado (P=Tren de Potencia, U=Red, B=Carrocería, C=Chasis), después oprima el botón **DTC/FF**.

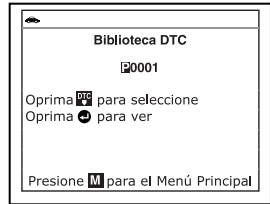


- El carácter seleccionado se muestra sólido, y el siguiente carácter está resaltado.

5. Seleccione los dígitos restantes en el DTC de la misma manera, oprima el botón **DTC/FF** para confirmar cada dígito. Cuando haya seleccionado todos los dígitos de DTC, oprima el botón **INTRO ↵** para ver la definición de DTC.
6. Cuando haya terminado de ver la definición del DTC, use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario, para seleccionar **Regresar** y después oprima el botón **INTRO ↵** para regresar a la pantalla de Introducir DTC o introducir DTC adicional, o bien, ioprima el botón **M** para regresar al Menú principal.

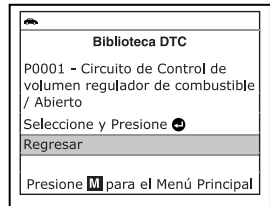

*Si una definición para el del DTC que ha introducido no está disponible, aparecerá un mensaje de aviso en la pantalla de la herramienta de diagnóstico. Use los botones **ARRIBA ▲** y **ABAJO ▼**, según sea necesario, para resaltar **Regresar** y después oprima el botón **INTRO ↵** para volver a la pantalla Introducir el DTC y escriba los DTC adicionales, o bien, oprima el botón **M** para volver al Menú principal.*

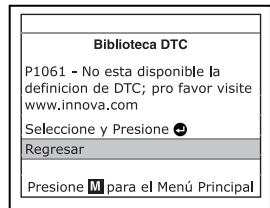


### Visualización de la definición del LEDs

Los LEDs del **ESTADO DEL SISTEMA** en la herramienta de diagnóstico proporcionan una indicación visual del estado de la preparación de I/M del vehículo bajo prueba. La función del significado del LED proporciona una descripción de los significados de los LED's verde, amarillo y rojo del **ESTADO DEL SISTEMA**.

1. Desde el menú Colección de herramienta, use los botones **ARRIBA** ▲ y **ABAJO** ▼, según sea necesario, para seleccionar **Definición del LED**, después oprima el botón **INTRO** ↵.

- Aparecerá la pantalla de la definición del LED.
- La pantalla proporciona una descripción de los significados de los LEDs verde, amarillo y rojo del **ESTADO DEL SISTEMA**. Use los botones **ARRIBA** ▲ y **ABAJO** ▼, según sea necesario, para desplazarse por la pantalla.

2. Cuando haya terminado de ver el significado del LED, oprima el botón **M** para regresar al Menú principal.

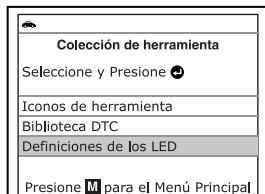



## AJUSTES Y CALIBRACIONES

La herramienta de diagnóstico le permite realizar varios ajustes y calibraciones para configurar al herramienta de diagnóstico para sus necesidades particulares. Contiene además una lista de códigos de diagnóstico OBD2 DTC que le permite realizar búsquedas para obtener las definiciones de códigos de diagnóstico (DTC). Se puede realizar las siguientes funciones, ajustes y calibraciones cuando la herramienta de diagnóstico se encuentra en el "Modo MENÚ":

- **Ajuste de brillo:** Ajusta el brillo de la pantalla.
- **Tono audible:** Enciende y apaga el tono audible de la herramienta de diagnóstico. Al encenderlo ("on"), suena un tono cada vez que se pulsa un botón.
- **Mensajes de pie de página:** Activa los "pies de página" de navegación en la parte inferior de la mayoría de las pantallas de visualización "encendido" y "apagado".
- **Leyenda de las Teclas de Acceso Rápido:** Muestra las descripciones funcionales de las teclas de acceso rápido de la herramienta de diagnóstico.
- **Seleccionar idioma:** Establece el idioma de la interfaz de la herramienta de diagnóstico en inglés, francés o español.
- **Unidad de medida:** Establece la unidad de medida de la pantalla de la herramienta de diagnóstico en sistema inglés o métrico.



### Para entrar al modo de Configuración de la Herramienta:

1. Mientras está enlazado al vehículo, presione y suelte el botón **M**.
  - Aparece en pantalla el Menú Principal.
2. Use los botones **ARRIBA** ▲ y **ABAJO** ▼, según sea necesario, para resaltar **Ajustes de la herramienta**, después pulse el botón **INTRO** ↵.
  - Aparece en pantalla el Menú de Ajustes y Calibraciones.
3. Haga los ajustes según lo descrito en los párrafos siguientes.

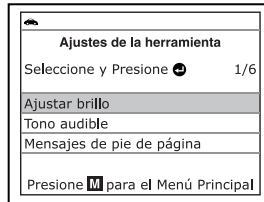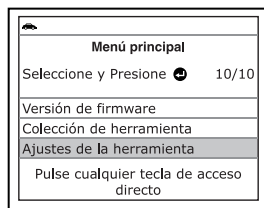

### Ajuste del brillo de la pantalla


1. Use los botones **ARRIBA** ▲ y **ABAJO** ▼, según sea necesario, para seleccionar **Ajustar brillo** en el Menú de configuración de la herramienta, después oprima el botón **INTRO** ↵.
  - Aparece la pantalla Ajustar brillo.
  - El campo de **Ajuste del brillo** muestra el valor actual del brillo, del 1 al 5.
2. Pulse el botón **ARRIBA** ▲ para aumentar el brillo de la pantalla (para aclarar la pantalla).
3. Pulse el botón **ABAJO** ▼ para reducir el brillo de la pantalla (para oscurecer la pantalla).
4. Cuando se obtenga el brillo deseado, oprima el botón **INTRO** ↵ para guardar los cambios y volver al Menú de configuración de la herramienta.

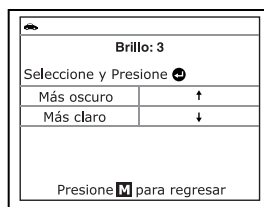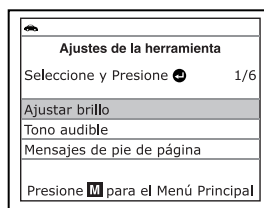


Para salir la pantalla Ajustar brillo y volver al menú de ajustes de la herramienta sin realizar cambios, presionan el botón **M**.

### Cómo habilitar/deshabilitar el tono audible

1. Use los botones **ARRIBA** ▲ y **ABAJO** ▼, según sea necesario, para seleccionar **Tono Audible** en el Menú de configuración de la herramienta, después oprima el botón **INTRO** ↵.

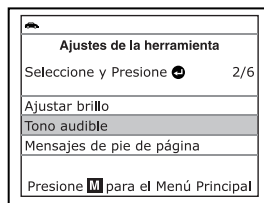

- Aparece la ventana Tono audible.
2. Use los botones **ARRIBA** ▲ y **ABAJO** ▼, según sea necesario, para seleccionar **Encender** o **Apagar** si lo desea.
  3. Cuando se seleccione la opción deseada, oprima el botón **INTRO** ↵ para guardar los cambios y volver al Menú de configuración de la herramienta de diagnóstico.

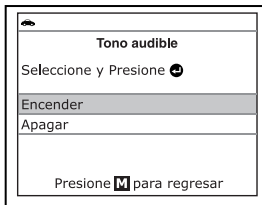


Para salir la pantalla Tono audible y vuelva al menú de ajustes de la herramienta sin realizar cambios, presionan el botón **M**.


### Habilitar/Deshabilitar los pies de página de navegación



Pies de página de navegación se muestran en la parte inferior de la mayoría de las pantallas de visualización. Ellos muestran que tecla rápida presionar para volver al Menú de superior de la función actual.

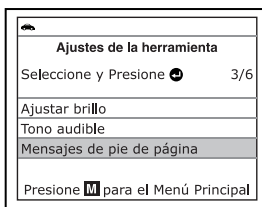


1. Use los botones **ARRIBA** ▲ y **ABAJO** ▼, según sea necesario, para seleccionar **Mensajes de pie de página** en el Menú de configuración de la herramienta, después oprima el botón **INTRO** ↵.
  - Aparecerá la pantalla de mensajes de pie de página.
2. Use los botones **ARRIBA** ▲ y **ABAJO** ▼, según sea necesario, para seleccionar **Encender** o **Apagar** si lo desea.
3. Cuando se seleccione la opción deseada, oprima el botón **INTRO** ↵ para guardar los cambios y volver al Menú de configuración de la herramienta de diagnóstico.

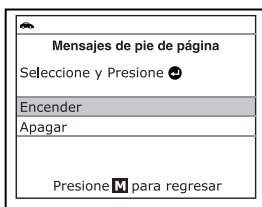


Para salir la pantalla Mensajes de pie de página y vuelva al menú de ajustes de la herramienta sin realizar cambios, presionan el botón **M**.

### Visualización de la Leyenda de las Teclas de Acceso Rápido


1. Use los botones **ARRIBA** ▲ y **ABAJO** ▼, según sea necesario, para seleccionar **Leyendas de las teclas de acceso directo** en el Menú de configuración de

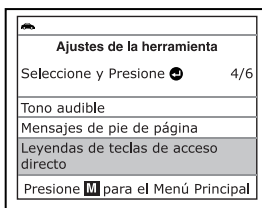










la herramienta, después oprima el botón **INTRO** .


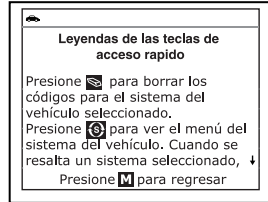
- Aparecerá la pantalla de Leyenda de las teclas rápidas.
- La pantalla muestra una descripción funcional de cada una de las teclas de acceso rápido la herramienta de diagnóstico.

2. Cuando haya terminado de ver las leyendas de la tecla de acceso rápido, oprima el botón **INTRO**  para regresar al Menú de configuración de la herramienta.






### Para seleccionar el idioma de la interfaz


1. Use los botones **ARRIBA**  y **ABAJO** , según sea necesario, para seleccionar **Seleccionar Idioma** en el Menú de configuración de la herramienta, después oprima el botón **INTRO** .
  - Aparece en pantalla el idioma seleccionado.
  - El idioma de la pantalla actualmente seleccionado aparece seleccionado.
2. Use los botones **ARRIBA**  y **ABAJO** , según sea necesario, para resaltar el idioma deseado para la interfaz.
  3. Cuando se selecciona el idioma deseado, oprima el botón **INTRO**  para guardar los cambios y volver al Menú de Configuración de la Herramienta (que se muestra en el idioma seleccionado).

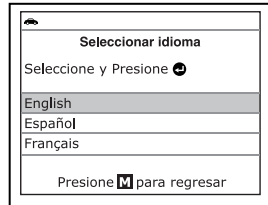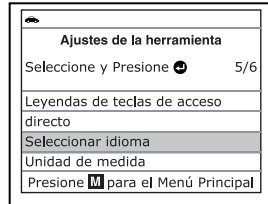


*Para salir la pantalla idioma seleccionado.y vuelva al menú de ajustes de la herramienta sin realizar cambios, presionan el botón **M**.*

### Para establecer la unidad de medida

1. Use los botones **ARRIBA**  y **ABAJO** , según sea necesario, para seleccionar **Unidad de Medida** en el Menú de configuración de la herramienta, después oprima el botón **INTRO** .
- Aparece en pantalla la ventana Seleccionar unidad.
- Aparece resaltada la unidad de medida seleccionada actualmente.

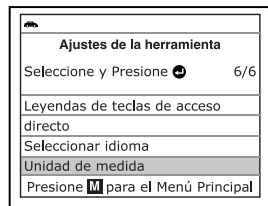

2. Use los botones **ARRIBA** ▲ y **ABAJO** ▼, según sea necesario, para resaltar la unidad de medida deseada.
3. Cuando se seleccione el valor de la Unidad de Medición deseada, oprima el botón **INTRO** ↵ para guardar los cambios y volver al Menú de configuración de la herramienta de diagnóstico.

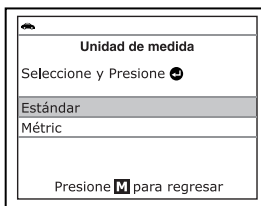

*Para salir la pantalla Seleccionar unidad y vuelva al menú de ajustes de la herramienta sin realizar cambios, presionan el botón **M**.*

### Saliendo del modo de MENÚ

- Oprima el botón **M** para regresar al Menú de Principal.


Al recuperar DTC de un vehículo, los datos se almacenan en la memoria de la herramienta.




*Cada vez que usted recupera DTC, los datos existentes en la memoria de la herramienta serán reemplazados con la nueva información.*




## CÓMO VISUALIZAR DATOS EN MEMORIA


Al encender la herramienta cuando NO está conectado a un vehículo, los datos se almacenan realmente en la memoria de la herramienta, el lector de códigos entra en el modo memoria. Se puede ver los DTC y los datos en vivo almacenados en la memoria de la herramienta.

1. Con la herramienta NO conectado a un vehículo, pulse y suelte el botón **INTERRUPTOR/ENLACE**  para encender la herramienta de diagnóstico.

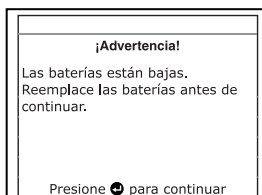


- Si las baterías de la herramienta de diagnóstico está baja, se muestra un mensaje de advertencia. Reemplace las baterías antes de continuar.

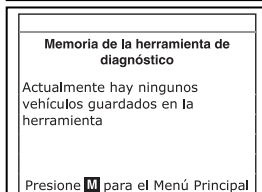


2. Si más de un vehículo se almacena en la memoria de la herramienta de diagnóstico, aparece el menú de selección de vehículo. Use los botones **ARRIBA**  y **ABAJO** , según sea necesario, para destacar el vehículo deseado, luego **OPRIMA** el botón **INTRO** .




*Si no hay vehículos almacenados en la herramienta de diagnóstico, aparece un mensaje de aviso. Oprima el botón **M** para volver al Menú principal.*


- Aparecerá el Menú de Memoria del sistema menú.
3. Use los botones de **ARRIBA**  y **ABAJO** , según sea necesario, para seleccionar el DTC que desea ver y después presione el botón **INTRO** .

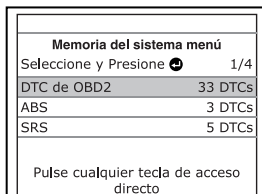

- La herramienta muestra el DTC de "prioridad".

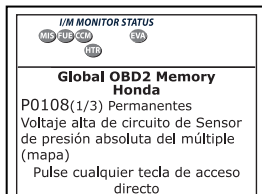

*Si actualmente no hay DTC almacenados en la memoria de la herramienta, aparece un mensaje de aviso en la pantalla.*

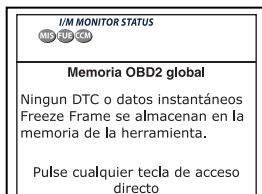

- Pulse el botón **DTC** (Desplazarse por DTC) para desplazarse a través de todos los DTC almacenados. Pulse el botón **FF** para ver los datos instantáneos Freeze Frame para la DTC prioridad.
  - Después de que todos los DTC hayan sido visualizados y se haya pulsado el botón **DTC** (Desplazarse por DTC), la herramienta de diagnóstico muestra el primer DTC mejorado almacenado en memoria. Pulse el botón **DTC** para desplazarse a través de todos los DTC mejorados en memoria.
4. Al terminar de visualizar los datos en la memoria de la herramienta, pulse y suelte el botón **INTERRUPTOR/ENLACE**  para apagar la herramienta.

FREEZE FRAME	
P0300 Chevrolet almacenados	1/9
Fuel Sys 1	OL
Fuel Sys 2	NA
Calc Load(%)	0.0
ECT(°F)	-40.0
Pulse cualquier tecla de acceso directo	

## **Lista de PID OBD2 genéricos (globales)**

A continuación se detalla una lista de PID genéricos (globales) y sus descripciones.

<b>Pantalla de LCD</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor</b>	<b>Descripciones de PID</b>
ACC Pedal D	%	XXX.X	Posición D del pedal del acelerador
ACC Pedal E	%	XXX.X	Posición E del pedal del acelerador
ACC Pedal F	%	XXX.X	Posición F del pedal del acelerador
Air Status	-	UPS, DNS, OFF	Condición de aire secundario comandado
Ambient	*C / *F	XXX	Temperatura de aire ambiente
Aux Input Status	-	On / Off	Condición de entrada auxiliar
BARO	kPa / inHg	XXX / XX.X	Presión barométrica
Calc LOAD	%	XXX.X	Valor de CARGA calculada
CAT Temp 11	*C / *F	XXXX.X	Temperatura de catalizador de banco 1 - Sensor 1
CAT Temp 12	*C / *F	XXXX.X	Temperatura de catalizador de banco 1 - Sensor 2
CAT Temp 21	*C / *F	XXXX.X	Temperatura de catalizador de banco 2 - Sensor 1
CAT Temp 22	*C / *F	XXXX.X	Temperatura de catalizador de banco 2 - Sensor 2
Command EGR	%	XXX.X	EGR Comandado
Command EVAP	%	XXX.X	Purgado evaporativo comandado
Command TAC	%	XXX.X	Accionador de la mariposa de admisión comandado
Dist DTC Clr	km / mile	XXXXX	Distancia desde que se borraron los DTC
Dist MIL ON	km / miles	XXXXX	Distancia recorrida mientras el indicador MIL está ENCENDIDO
ECT	*C / *F	XXX / XXX	Temp. de anticongelante de motor
ECU Volts	V	XX.XXX	Voltaje de módulo de control
EGR Error	%	XXX.X	Presión de vapor de sistema de evaporación
Eng RPM	min	XXXXX	RPM del motor
EQ Ratio	-	X.XXX	Relación de equivalencia comandada

## Lista de PID OBD2 genéricos (globales)

Pantalla de LCD	Unidad	Valor	Descripciones de PID
EQ Ratio 11	-	X.XXX	Banco 1 - Relación de equivalencia de sensor 1
EQ Ratio 12	-	X.XXX	Banco 1 - Relación de equivalencia de sensor 2
EQ Ratio 13	-	X.XXX	Banco 1 - Relación de equivalencia de sensor 3
EQ Ratio 14	-	X.XXX	Banco 1 - Relación de equivalencia de sensor 4
EQ Ratio 21	-	X.XXX	Banco 2 - Relación de equivalencia de sensor 1
EQ Ratio 22	-	X.XXX	Banco 2 - Relación de equivalencia de sensor 2
EQ Ratio 23	-	X.XXX	Banco 2 - Relación de equivalencia de sensor 3
EQ Ratio 24	-	X.XXX	Banco 2 - Relación de equivalencia de sensor 4
EVAP Press	Pa / in H2O	XXXX.XX / XX.XXX	Presión de vapor de sistema de evaporación
FP / Vac	kPa / PSI	XXXX.XXX / XXX.X	Presión de riel del combustible relativa al vacío
Fuel Level	%	XXX.X	Entrada de nivel de combustible
Fuel Press	kPa / PSI	XXX / XX.X	Presión del riel del combustible
Fuel Press	kPa / PSI	XXXXX / XXXX.X	Presión del riel del combustible
Fuel Sys 1	-	OL	Condicion de sistema de combustible 1
Fuel Sys 1	-	CL	Condicion de sistema de combustible 1
Fuel Sys 1	-	OL-Drive	Condicion de sistema de combustible 1
Fuel Sys 1	-	OL-Fault	Condicion de sistema de combustible 1
Fuel Sys 1	-	CL-Fault	Condicion de sistema de combustible 1
Fuel Sys 2	-	OL	Condicion de sistema de combustible 2
Fuel Sys 2	-	CL	Condicion de sistema de combustible 2
Fuel Sys 2	-	OL-Drive	Condicion de sistema de combustible 2

## Lista de PID OBD2 genéricos (globales)

Pantalla de LCD	Unidad	Valor	Descripciones de PID
Fuel Sys 2	-	OL-Fault	Condicion de sistema de combustible 2
Fuel Sys 2	-	CL-Fault	Condicion de sistema de combustible 2
IAT	*C / *F	XXX / XXX	Temperatura del aire de admisión
LOAD Value	%	XXX.X	Valor de carga absoluta
LTFT B1	%	XXX.X	Banco 1 de ajuste de combustible de largo plazo
LTFT B2	%	XXX.X	Banco 2 de ajuste de combustible de largo plazo
LTFT B3	%	XXX.X	Banco 3 de ajuste de combustible de largo plazo
LTFT B4	%	XXX.X	Banco 4 de ajuste de combustible de largo plazo
MAF	g/s ; lb/min	XXX.XX / XXXX.X	Cantidad de flujo de aire del sensor del flujo de la masa de aire
MAP	kPa / PSI	XXX / XX.X	Presión absoluta de múltiple de entrada
MIL On Time	hrs, min	XXXX, XX	Tiempo de marcha del motor mientras el indicador MIL está ENCENDIDO
Monitor Status	-	ICONS on Display	Condicion de monitor en este ciclo de conducción
O2S B1 S1	V	X.XXX	Banco 1 - Sensor 1
O2S B1 S1 mA	mA	X.XXX	Banco 1 - Corriente de sensor 1 de O2S
O2S B1 S1 V	V	X.XXX	Banco 1 - Relación de equivalencia de sensor 1
O2S B1 S2	V	X.XXX	Banco 1 - Sensor 2
O2S B1 S2 mA	mA	X.XXX	Banco 1 - Corriente de sensor 2 de O2S
O2S B1 S2 V	V	X.XXX	Banco 1 - Relación de equivalencia de sensor 2
O2S B1 S3	V	X.XXX	Banco 1 - Sensor 3
O2S B1 S3 mA	mA	X.XXX	Banco 1 - Corriente de sensor 3 de O2S
O2S B1 S3 V	V	X.XXX	Banco 1 - Relación de equivalencia de sensor 3
O2S B1 S4	V	X.XXX	Banco 1 - Sensor 4
O2S B1 S4 mA	mA	X.XXX	Banco 1 - Corriente de sensor 4 de O2S

## Lista de PID OBD2 genéricos (globales)

Pantalla de LCD	Unidad	Valor	Descripciones de PID
O2S B1 S4 V	V	X.XXX	Banco 1 - Voltaje de sensor 4 de O2S
O2S B2 S1	V	X.XXX	Banco 2 - Sensor 1
O2S B2 S1 mA	mA	X.XXX	Banco 2 - Corriente de sensor 1 de O2S
O2S B2 S1 V	V	X.XXX	Banco 2 - Voltaje de sensor 1 de O2S
O2S B2 S2	V	X.XXX	Banco 2 - Sensor 2
O2S B2 S2 mA	mA	X.XXX	Banco 2 - Corriente de sensor 2 de O2S
O2S B2 S2 V	V	X.XXX	Banco 2 - Voltaje de sensor 2 de O2S
O2S B2 S3	V	X.XXX	Banco 2 - Sensor 3
O2S B2 S3 mA	mA	X.XXX	Banco 2 - Corriente de sensor 3 de O2S
O2S B2 S3 V	V	X.XXX	Banco 2 - Voltaje de sensor 3 de O2S
O2S B2 S4	V	X.XXX	Banco 2 - Sensor 4
O2S B2 S4 mA	mA	X.XXX	Banco 2 - Corriente de sensor 4 de O2S
O2S B2 S4 V	V	X.XXX	Banco 2 - Voltaje de sensor 4 de O2S
O2S Location	-	O2S11	Sensor del oxígeno, Banco 1, Sensor 1
O2S Location	-	O2S12	Sensor del oxígeno, Banco 1, Sensor 2
O2S Location	-	O2S13	Sensor del oxígeno, Banco 1, Sensor 3
O2S Location	-	O2S14	Sensor del oxígeno, Banco 1, Sensor 4
O2S Location	-	O2S21	Sensor del oxígeno, Banco 2, Sensor 1
O2S Location	-	O2S22	Sensor del oxígeno, Banco 2, Sensor 2
O2S Location	-	O2S23	Sensor del oxígeno, Banco 2, Sensor 3
O2S Location	-	O2S24	Sensor del oxígeno, Banco 2, Sensor 4
O2S Location	-	O2S11	Sensor del oxígeno, Banco 1, Sensor 1
O2S Location	-	O2S12	Sensor del oxígeno, Banco 1, Sensor 2



## **Lista de PID OBD2 genéricos (globales)**

<b>Pantalla de LCD</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor</b>	<b>Descripciones de PID</b>
O2S Location	-	O2S21	Sensor del oxígeno, Banco 2, Sensor 1
O2S Location	-	O2S22	Sensor del oxígeno, Banco 2, Sensor 2
O2S Location	-	O2S31	Sensor del oxígeno, Banco 3, Sensor 1
O2S Location	-	O2S32	Sensor del oxígeno, Banco 3, Sensor 2
O2S Location	-	O2S41	Sensor del oxígeno, Banco 4, Sensor 1
O2S Location	-	O2S42	Sensor del oxígeno, Banco 4, Sensor 2
OBD Support	-	OBD2	Requisitos OBD
OBD Support	-	OBD	Requisitos OBD
OBD Support	-	OBD and OBD2	Requisitos OBD
OBD Support	-	OBD 1	Requisitos OBD
OBD Support	-	No OBD	Requisitos OBD
OBD Support	-	EOBD	Requisitos OBD
OBD Support	-	EOBD and OBD2	Requisitos OBD
OBD Support	-	EOBD and OBD	Requisitos OBD
OBD Support	-	EOBD, OBD and OBD2	Requisitos OBD
OBD Support	-	JOBD	Requisitos OBD
OBD Support	-	JOBD and OBD2	Requisitos OBD
OBD Support	-	JOBD and EOBD	Requisitos OBD
OBD Support	-	JOBD, EOBD and OBD2	Requisitos OBD
PTO Status	-	On / Off	Condición de arranque
Rel TPS	%	XXX.X	Posición relativa de la mariposa de admisión
Spark Adv	deg	XX	Avance de chispa de encendido de cilindro 1
STFT B1	%	XXX.X	Banco 1 de ajuste de combustible de corto plazo
STFT B1 S1	%	XXX.X	Banco 1 - Sensor 1
STFT B1 S2	%	XXX.X	Banco 1 - Sensor 2

## Lista de PID OBD2 genéricos (globales)

Pantalla de LCD	Unidad	Valor	Descripciones de PID
STFT B1 S3	%	XXX.X	Banco 1 - Sensor 3
STFT B1 S4	%	XXX.X	Banco 1 - Sensor 4
STFT B2	%	XXX.X	Banco 2 de ajuste de combustible de corto plazo
STFT B2 S1	%	XXX.X	Banco 2 - Sensor 1
STFT B2 S2	%	XXX.X	Banco 2 - Sensor 2
STFT B2 S3	%	XXX.X	Banco 2 - Sensor 3
STFT B2 S4	%	XXX.X	Banco 2 - Sensor 4
STFT B3	%	XXX.X	Banco 3 de ajuste de combustible de corto plazo
STFT B4	%	XXX.X	Banco 4 de ajuste de combustible de corto plazo
Time DTC Clr	hrs, min	XXXX, XX	Tiempo desde que se borraron los DTC
Time Since Start	sec	XXXX	Tiempo desde que el motor arranca
TPS	%	XXX.X	Posición absoluta de mariposa de admisión
TPS B	%	XXX.X	Posición absoluta B de mariposa de admisión
TPS C	%	XXX.X	Posición absoluta C de mariposa de admisión
Veh Speed	km/h / mph	XXX / XXX	Sensor de velocidad de vehículo
Warm-up DTC Clr	-	XXX	# calentamientos desde que se borraron los DTC

## APLICACIONES DEL VEHÍCULO – MARCAS CUBIERTO

La herramienta de diagnóstico tiene la capacidad para recuperar y borrar códigos de ABS. Marcas de vehículos soportados por la herramienta de diagnóstico se muestran a continuación. Por favor, visite [www.innova.com](http://www.innova.com) para obtener una lista completa de vehículos cubierto.

ACURA	KIA
AM GENERAL	LEXUS
AUDI	LINCOLN
BMW	MERCEDES-BENZ
BUICK	MERCURY
CADILLAC	MINI
CHEVROLET	NISSAN
CHRYSLER	OLDSMOBILE
DAEWOO	PLYMOUTH
DODGE	PONTIAC
FORD	RAM
GENERAL MOTORS	SAAB
GEO	SATURN
GMC	SCION
HONDA	SRT
HUMMER	TOYOTA
HYUNDAI	VOLKSWAGEN
INFINITI	VOLVO
JEEP	

## APLICACIONES DEL VEHÍCULO – MARCAS CUBIERTO

La herramienta de diagnóstico tiene la capacidad de restablecer la luz indicadora de mantenimiento de aceite del vehículo. A continuación se muestran las marcas de vehículos compatibles con la herramienta de diagnóstico. Visite [www.innova.com](http://www.innova.com) para obtener una lista completa de los vehículos cubiertos.

ACURA	LEXUS
AUDI	LINCOLN
BMW	MERCEDES-BENZ
BUICK	MERCURY
CADILLAC	MINI
CHEVROLET	NISSAN
CHRYSLER	OLDSMOBILE
DODGE	PONTIAC
EAGLE	RAM
FIAT	SAAB
FORD	SATURN
GMC	SCION
HONDA	SPRINTER
HUMMER	TOYOTA
INFINITI	VOLKSWAGEN
JEEP	VOLVO

## **GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS**

**ABS** - Sistema de Frenos Anti-Bloqueo

**CARB** - California Air Resources Board

**CCM** - Módulo Central de Control

**Sistema de Control Computarizado** - Un sistema de control electrónico, que consiste en una computadora a bordo y sensores relacionados, interruptores y accionadores, utilizados para asegurar el máximo rendimiento y la máxima eficiencia de consumo de combustible a la vez que se reduce la cantidad de contaminantes en las emisiones del vehículo.

**DIY** - Hágalo usted mismo

**DLC** - Conector de enlace de datos

**Ciclo de conducción** - Un conjunto extendido de procedimientos de conducción que toma en consideración los diversos tipos de condiciones de conducción que se encuentran en la vida real.

**Condición de conducción** - Una condición específica ambiental o de funcionamiento en la cual se opera un vehículo; tal como encender el vehículo cuando está frío, conducir a velocidad constante (velocidad de crucero), al acelerar, etc.

**DTC** - Código de diagnóstico de problemas

**EGR** - Recirculación de gases de escape

**EPA** - Agencia de Protección Ambiental

**EVAP** - Código de fallo del sistema de emisiones evaporativas - Véase DTC

**Freeze Frame** - Datos instantáneos que son una representación digital de las condiciones del motor y del sistema de emisiones presentes cuando se grabó un código de fallo.

**FTP** - Presión en el tanque de gasolina

**Código genérico** - Un DTC que aplica a todos los vehículos que cumplen con OBD2.

**Preparación I/M** - Una indicación de si los sistemas relacionados con las emisiones de un vehículo están funcionando correctamente y están listos para las pruebas de Inspección y Mantenimiento.

**Prueba I/M / Prueba de emisiones / Verificación de contaminación ambiental** - Una prueba funcional de un vehículo para determinar si las emisiones en la cola del escape se encuentran dentro de los límites de los requisitos federales, estatales o locales.

**LCD** - Pantalla de cristal líquido

**LED** - Diodo emisor de luz

**LTFT** - Ajuste de combustible de largo plazo, es un programa en la computadora del vehículo diseñado para sumar o restar combustible del vehículo a fin de compensar las condiciones de funcionamiento que varían de la relación ideal aire/combustible (largo plazo).

**Código específico del fabricante** - Un DTC que se aplica solamente a vehículos que cumplen las normativas OBD2 fabricados por un fabricante específico.

**MIL** - Luz indicadora de mal funcionamiento (también se conoce como la luz indicadora "Check Engine").

**OBD1** - Diagnósticos a bordo Versión 1 (también conocidos como "OBD I")

**OBD2** - Diagnósticos a bordo Versión 2 (también conocidos como "OBD II")

**Computadora a bordo** - La unidad central de procesamiento en el sistema de control computarizado del vehículo.

**PCM** - Módulo de control del tren de potencia

**Código pendiente** - Un código grabado en el "primer disparo" para un código de "dos disparos". Si el fallo que causó el establecimiento del código no se detecta en el segundo disparo, el código se borrará automáticamente.

**PID** - Identificación de parámetros

**SRS** - Sistema de Sujeción Suplementario

**STFT** - Ajuste de combustible de corto plazo, es un programa en la computadora del vehículo diseñado para sumar o restar combustible del vehículo a fin de compensar las condiciones de funcionamiento que varían de la relación ideal aire/combustible. El vehículo utiliza este programa para realizar ajustes menores de combustible (ajuste fino) a corto plazo.

**Ciclo de conducción de disparo** - La operación del vehículo que proporciona la condición de conducción necesaria para habilitar a un monitor del vehículo para que ejecute y termine su prueba de diagnóstico.

**VECI** - Calcomanía de información del control de emisiones del vehículo

## GARANTÍA LIMITADA POR UN AÑO

El fabricante garantiza al adquirente original que esta unidad carece de defectos a nivel de materiales y manufactura bajo el uso y mantenimiento normales, por un período de un (1) año contado a partir de la fecha de compra original.

Si la unidad falla dentro del período de un (1) año, será reparada o reemplazada, a criterio del fabricante, sin ningún cargo, cuando sea devuelta prepagada al centro de servicio, junto con el comprobante de compra. El recibo de venta puede utilizarse con ese fin. La mano de obra de instalación no está cubierta bajo esta garantía. Todas las piezas de repuesto, tanto si son nuevas como remanufacturadas, asumen como período de garantía solamente el período restante de esta garantía.

Esta garantía no se aplica a los daños causados por el uso inapropiado, accidentes, abusos, voltaje incorrecto, servicio, incendio, inundación, rayos u otros fenómenos de la naturaleza, o si el producto fue alterado o reparado por alguien ajeno al centro de servicio del fabricante.

El fabricante en ningún caso será responsable de daños consecuentes por incumplimiento de una garantía escrita de esta unidad. Esta garantía le otorga a usted derechos legales específicos, y puede también tener derechos que varían según el estado. Este manual tiene derechos de propiedad intelectual, con todos los derechos reservados. Ninguna parte de este documento podrá ser copiada o reproducida por medio alguno sin el consentimiento expreso por escrito del fabricante. **ESTA GARANTÍA NO ES TRANSFERIBLE.** Para obtener servicio, envíe el producto por U.P.S. (si es posible) prepagado al fabricante. El servicio o reparación tardará 3 a 4 semanas.

## PROCEDIMIENTOS DE SERVICIO

Si tiene alguna pregunta, o necesita apoyo técnico o información sobre **ACTUALIZACIONES** y **ACCESORIOS OPCIONALES**, por favor póngase en contacto con su tienda o distribuidor local, o con el centro de servicio.

Estados Unidos y Canadá

(800) 544-4124 (6 de la mañana a 6 de la tarde, hora del Pacífico, Lunes al Sábado).

Todos los demás países: (714) 241-6802 (6 de la mañana a 6 de la tarde, hora del Pacífico, Lunes al Sábado).

FAX: (714) 241-3979 (las 24 horas)

Web: [www.innova.com](http://www.innova.com)



**INNOVA**<sup>®</sup>  
ELECTRONICS CORPORATION

**Innova Electronics Corp.**  
17352 Von Karman Ave.  
Irvine, CA 92614

Instruction MRP #93-0403 Rev. B  
Copyright © 2017 IEC. Todos derechos reservados.



**Advertencia de Proposición 65  
de California:**

Este producto puede contener una sustancia química para el estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

