# CarScan<sup>®</sup> Outil de diagnostic



MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

RepairSolutions 2

## Table des matières

MESURES DE SECURITE LA SÉCURITÉ EN PREMIER!	1
AU SUJET DE L'OUTIL DE DIAGNOSTIC CONTRÔLES ET INDICATEURS	3 5 6
UTILISATION DU L'OUTIL DE DIAGNOSTIC RÉCUPÉRATION DES CODES LE MENU SYSTÈME AFFICHAGE DES CODES OEM ÉVOLUÉS (sauf Ford/Mazda) AFFICHAGE DES CODES ÉVOLUÉS (Ford/Mazda seulement) AFFICHAGE DES CODES ABS SUPPRESSION DES CODES DE PROBLÈMES DE DIAGNOSTIC (CPD) À PROPOS DE REPAIRSOLUTIONS 2® CONNEXION BLUETOOTH / WIFI	8 13 14 15 17 19 20 21
MODE DONNÉES RÉELLES  AFFICHAGE DES DONNÉES RÉELLESPERSONNALISATION DES DONNÉES RÉELLES (PID)	23 24
FONCTIONS ADDITIONELLES  MENU TESTS DE SYSTÈME  AFFICHAGE DES INFORMATIONS DU VÉHICULE  TEST DE BATTERIE/ALTERNATEUR  AFFICHAGE DE LA VERSION DU MICROLOGICIEL  BIBLIOTHÈQUE DE L'OUTIL  AJUSTEMENTS ET RÉGLAGES	27 30 32 35 35 38
GARANTIE ET SERVICE  GARANTIE LIMITÉE D'UNE ANNÉEPROCÉDURES DE SERVICE APRÈS-VENTE	41 41

#### LA SÉCURITÉ EN PREMIER!

Ce manuel décrit les vérifications faites couramment par les techniciens de service d'expérience. Plusieurs de ces vérifications exigent que vous preniez certaines précautions pour éviter les accidents qui pourraient se traduire par des blessures et (ou) des dommages à votre véhicule ou à votre appareil. Il faut toujours lire le manuel de service du véhicule et observer les précautions de sécurité qui s'y trouvent avant de faire les vérifications ou des travaux de service. Il faut **TOUJOURS** observer les précautions de sécurité générale suivantes :



Lorsqu'un moteur est en marche, il produit du monoxyde de carbone, un gaz toxique et poison. Pour prévenir les dangers graves, voire mortels, découlant d'une intoxication au monoxyde de carbone, ne faites fonctionner le moteur que dans un endroit **bien ventilé**.



Pour protéger vos yeux contre les objets propulsés et les liquides chauds ou caustiques, portez toujours des dispositifs de protection **approuvés** de la vue.



Lorsqu'un moteur est en marche, plusieurs composants, comme le ventilateur de refroidissement, les poulies, la courroie d'entraînement du ventilateur, etc., tournent à grande vitesse. Pour éviter toute blessure grave, il faut toujours faire attention aux pièces en mouvement. Tenezvous à distance sure de ces pièces et de tout autre objet en déplacement.



Les composants du moteur deviennent très chauds lorsque le moteur est en marche. Pour prévenir les brûlures graves, évitez les contacts avec les composants chauds du moteur.



Avant de mettre le moteur en marche pour faire une vérification ou pour résoudre un problème, assurez-vous que le frein de stationnement est enclenché. Placez la transmission en position «Park» (pour les transmissions automatiques) ou au neutre (pour les transmissions manuelles). Placez les blocs d'immobilisation appropriés autour des roues motrices.



Le branchement et le débranchement de l'équipement de vérification lorsque l'allumage se trouve en position «ON» peut endommager l'équipement de vérification et les composants électroniques du véhicule. Placez la clé d'allumage en position «OFF» avant de brancher ou de débrancher le l'outil de diagnostic du connecteur de liaison des transmissions (CLT).



Pour ne pas endommager l'ordinateur de bord lors de la mesure du courant électrique du véhicule, utilisez toujours un multimètre numérique ayant une impédance d'au moins 10 MégOhms.

#### Mesures de sécurité LA SÉCURITÉ EN PREMIER!



La batterie du véhicule produit de l'hydrogène à l'état gazeux très inflammable. Pour prévenir les explosions, assurez-vous qu'il n'y a pas d'étincelles, de chaleur ni de flammes vives à proximité de la batterie.



Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux lorsque vous faites des travaux sur un moteur. Les vêtements amples peuvent se coincer dans le ventilateur, les poulies, les courroies, etc. Les bijoux sont très conducteurs et ils peuvent causer des brûlures s'il y a un contact entre une source d'alimentation électrique et la mise à la masse.

#### **CONTRÔLES ET INDICATEURS**

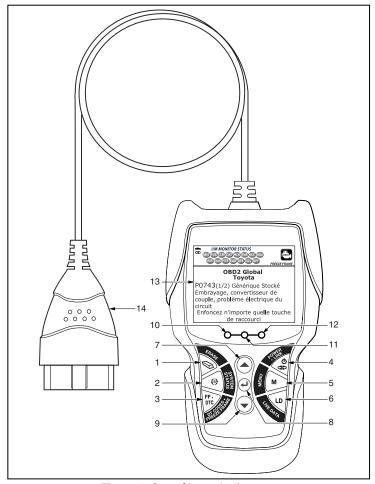


Figure 1. Contrôles et Indicateurs

Consultez la Figure 1 pour savoir où se trouvent les différents indicateurs 1 à 14 ci-dessous.

- Bouton SUPPRIMER Ce bouton sert à supprimer les codes de problème de diagnostic (CPD), à «geler» les données de l'ordinateur du véhicule et à rétablir l'état des sondes.
- September 1 Système Lorsque vous appuyez sur, affiche le Menu système.

## Au sujet de L'outil de Diagnostic contrôles et indicateurs

- Bouton DTC/FF Affiche l'écran DTC View (afficher le code de diagnostic) et/ou fait défiler l'écran pour présenter les codes de diagnostic et les données gelées.
- **5. Bouton M** Affiche le Menu principal.
- Bouton LD Lorsqu'elle est enfoncée alors que liées à un véhicule, place l'outil de diagnostic en mode Données réelles.
- 7. Bouton HAUT En mode MENU, permet de faire défiler les choix de menus vers le HAUT. Lorsque l'appareil est relié à un véhicule (mode LINKED), permet de faire défiler l'écran actuel vers le HAUT pour voir d'autres informations.
- 8. 

  Bouton ENTER (Entrée) En mode Menu, confirme l'option ou la valeur sélectionnée.
- 9. Bouton BAS En mode MENU, permet de faire défiler les choix de menus vers le BAS. Lorsque l'appareil est relié à un véhicule (mode LINKED), permet de faire défiler l'écran actuel pour voir d'autres informations.
- 10. DEL VERTE Cette DEL indique que tous les systèmes du moteur fonctionnent normalement (toutes les sondes du véhicule fonctionnent; elles font leur vérification de diagnostic et il n'y a aucun CPD).
- 11. DEL JAUNE Cette DEL indique qu'il y a peut-être un problème. Il y a un CPD «en suspens» et (ou) certaines sondes qui mesurent les émanations du véhicule ont fait leur vérification de diagnostic.
- 12. DEL ROUGE Cette DEL indique qu'il y a un problème dans l'un des systèmes du véhicule au moins. La DEL rouge est également utilisée pour montrer qu'il y a des CPD. Les CPD sont affichés à l'écran à cristaux liquides du l'outil de diagnostic. Dans ce cas, le voyant indicateur de problème de fonctionnement («Check Engine» (vérifier le moteur)) du tableau de bord du véhicule s'allume et reste allumé.
- 13. Écran d'affichage Cet écran affiche les résultats de la vérification, les fonctions du l'outil de diagnostic et les informations sur l'état de la vérification. Voir la rubrique «AFFICHAGE DES FONCTIONS» cidessous pour avoir de plus amples détails.
- **14. CÂBLE** Le câble permet de raccorder l'outil de diagnostic au connecteur de liaison des transmissions (CLT) du véhicule.

#### AFFICHAGE DES FONCTIONS

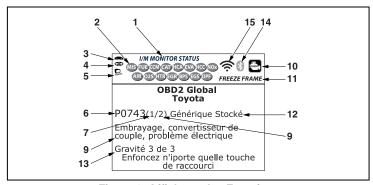


Figure 2. Affichage des Fonctions

Consultez la Figure 2 pour savoir où se trouvent les indicateurs 1 à 15 ci-dessous.

- Champ « I/M MONITOR STATUS » (État de préparation pour l'I/M)
   Ce champ identifie la zone d'état de préparation pour l'I/M.
- 2. Icônes de sondes Ces icônes indiquent quelles sondes sont supportées par le véhicule vérifié et si oui ou non la vérification de diagnostic (état de préparation de l'appareil) a été faite. Une icône verte solide indique que la sonde connexe a terminé sa vérification de diagnostic. Une icône rouge clignotante rouge, cela indique que le véhicule supporte la sonde connexe mais que cette dernière n'a pas encore fait sa vérification de diagnostic.
- a lcône de véhicule Si cet icône s'affiche, cela indique que l'outil de diagnostic est bien alimenté par le connecteur CLT du véhicule.
- 4. de liaison Lorsque cet icône apparaît, cela indique l'outil de diagnostic est en communication avec l'ordinateur de bord du véhicule.
- 5. Loône de l'ordinateur Lorsque cet icône s'affiche, cela indique que l'outil de diagnostic est relié à un ordinateur personnel.
- 6. Zone d'affichage des codes de diagnostic Affiche le numéro du code de diagnostic. Chaque anomalie est associée à un numéro de code spécifique. Le numéro de code de diagnostic est associé à une couleur conformément aux indications suivantes :
  - ROUGE Indique que le code de diagnostic actuellement affiché est un code « stockées » ou « permanent ».
  - JAUNE Indique que le code de diagnostic actuellement affiché est un code « en attente ».
  - VERT Si la mémoire ne contient aucun code, l'écran affiche en vert « Aucun code de diagnostic évolué n'est actuellement enregistré dans l'ordinateur du véhicule ».

### Au sujet de L'outil de Diagnostic

#### AJUSTEMENTS INITIAUX

7. Séquence des numéros de codes - L'outil de diagnostic attribue un numéro de séquence à chaque CPD qui se trouve dans la mémoire de l'ordinateur, à partir de «1 ». Ce numéro indique quel code est actuellement affiché. Ce numéro de code «1 » est toujours le code ayant la plus haute priorité et pour lequel les « données » ont été mises en mémoire.



Si « 1 » est un code « en attente », il pourrait ou non y avoir des « données gelées » sauvegardées dans la mémoire.

- 8. Énumérateur de codes Indique le nombre total de codes récupérés de l'ordinateur du véhicule.
- Secteur d'affichage des données de vérification Ce secteur affiche les définitions des CDP, les données gelées et les autres messages pertinents sur les vérifications.
- 10. Icône Système Indique le système auauel est associé le code :
  - lcône MIL lcône ABS
- 11. Icône de DONNÉES GELÉES Cet icône indique qu'il y a des données gelées provenant du « Code dit prioritaire » (Code n° 1) sauvegardé dans la mémoire de l'ordinateur.
- 12. Type du code Indique le type de code affiché ; Générique stockées, Générique en attente, Générique permanente, etc.
- **13. Sévérité** Indique le niveau de sévérité pour le code de priorité (code numéro «1»), comme suit :
  - 1 Le service sera programmé et les réparations réalisées lorsque pratique. Normalement, ce DTC ne pose pas de risque immédiat pour les composants essentiels du système à court terme.
  - 2 Réparer immédiatement en cas de problèmes de conduite. Risque pour les composants essentiels du système sans réparation au plus vite possible.
  - 3 Arrêter et réparer le véhicule immédiatement pour prévenir toute défaillance corrélée. Nuisibles et préjudiciables pour les composants essentiels du système.
- 14. Bluetooth icon Indicates communication status with a compatible Innova mobile application (please visit www.innova.com/apps for more information). A solid blue icon indicates an active Bluetooth connection has been established. A solid grey icon indicates Bluetooth is not connected.
- 15. WiFi icon Indicates WiFi communication status. When ON, indicates the scan tool is linked to a WiFi network. When OFF, indicates there is no WiFi connection.

#### AJUSTEMENTS INITIAUX

La première fois que l'unité est reliée à un véhicule, vous devez choisir la langue que vous désirez voir sur l'afficheur (anglais, français ou espagnol) et les unité de mesure (USA ou Metriques). Pour ce faire, procédez comme suit :

#### Au sujet de L'outil de Diagnostic AJUSTEMENTS INITIAUX

- 1. Sélect la langue désirée, puis appuyez sur ENTRÉE ← .
  - L'ecran de choix des unités s'affiche.
- 2. Appuyez sur les boutons HAUT ▲ et BAS ▼, au besoin, pour mettre en surbrillance l'unité de mesure désirée, puis appuyez sur ENTRÉE 4.



Une fois que le choix de la langue et les unités de mesure sont fait pour la première fois, ce choix peut être changé, comme n'importe quel autre réglage. Consultez la rubrique « AJUSTEMENTS ET RÉGLAGES » à la page 38 pour avoir d'autres instructions.

#### **RÉCUPÉRATION DES CODES**

La récupération et l'utilisation des codes de problèmes de diagnostic (CPD) pour résoudre les problèmes rencontrés avec un véhicule n'est qu'une des parties de la stratégie globale de diagnostic.

Il ne faut **jamais** remplacer une pièce en se fondant uniquement sur la définition d'un CPD. Chaque CPD a sa propre série de procédures de vérification, ses instructions et des ordinogrammes qui doivent être suivis pour confirmer l'emplacement du problème. Consultez toujours le manuel de service du véhicule pour avoir les instructions détaillées de vérification.





Faites une vérification approfondie de votre véhicule avant de faire des vérifications



Observez **TOUJOURS** les précautions de sécurité lorsque vous faites des travaux sur un véhicule.


- Coupez l'alimentation électrique d'allumage.
- Trouvez l'emplacement du connecteur à 16 broches de liaison des transmissions (CLT) du véhicule.




Certains CLT ont un couvercle en plastique qui doit être retiré avant que le raccordement du l'outil de diagnostic ne puisse être fait.



Si l'outil de diagnostic est allumé, éteignez-le en appuyant sur **LIAISON QD** AVANT de raccorder au CLT.






- du l'outil de diagnostic sur le CLT du véhicule. Le connecteur du câble comporte un détrompeur; il ne peut être installé que d'une seule manière.
  - Si vous avez de la difficulté à raccorder le connecteur du câble sur le CLT, tournez le connecteur de 180 degrés.

Si vous avez encore des problèmes, vérifiez le CLT du véhicule et du l'outil de diagnostic.

- Tournez la clé d'allumage en position «ON», NE DÉMARREZ PAS le moteur.
- Lorsque l'outil de diagnostic est correctement branché sur le CLT du véhicule, l'outil de diagnostic se met automatiquement en marche.



- Si l'appareil ne se met pas automatiquement en marche, cela indique habituellement qu'il n'y a pas d'alimentation électrique au niveau du CLT du véhicule. Vérifiez le porte-fusibles et remplacez les fusibles grillés.
- Si le remplacement des fusibles ne corrige pas le problème, consultez le manuel de réparation de votre véhicule pour identifier le circuit/fusible approprié de l'ordinateur (PCM) et effectuez les réparations nécessaires avant de procéder.
- 6. L'outil de diagnostic entreprendra automatiquement la vérification de l'ordinateur du véhicule pour déterminer le type de protocole de communications utilisé. Lorsque l'outil de diagnostic identifie le protocole de communications de l'ordinateur, une liaison de communications est établie.



Un PROTOCOLE est un ensemble de règles et de procédures de régie de la transmission des données entre ordinateurs, et entre l'équipement de vérification et les ordinateurs. Au moment de la rédaction de ce livret, cinq types différents de protocoles (ISO 9141, Keyword 2000, J1850 PWM, J1850 VPW et CAN) sont utilisés par les fabricants de véhicules.

- Si l'appareil n'arrive pas à établir une liaison avec l'ordinateur du véhicule, l'écran affiche un message d'erreur de communication.
  - Assurez-vous que le véhicule est de type OBD2.
  - Vérifiez la connexion de l'appareil sur le connecteur de diagnostic du véhicule et assurez-vous que l'allumage est sur ON.
  - Placez le contact d'allumage sur OFF, attendez 5 secondes et remettez le contact d'allumage sur ON pour réinitialiser l'ordinateur.
  - Appuyez sur **LIAISON D** pour continuer.
- Si l'outil de diagnostic ne peut pas établir la liaison avec l'ordinateur du véhicule après trois tentatives, le message « Contacter l'assistance technique » s'affiche.
  - Appuyez sur le bouton **MENU SYSTÈME** (§) et vous retournerez au Menu système.
  - Tournez le contact sur OFF et déconnectez l'outil de diagnostic.
  - Demandez l'aide du service d'assistance technique.
- Si l'outil de diagnostic peut décoder le NIV (numéro d'identification du véhicule) du véhicule testé, l'écran confirmer le véhicule s'affiche.
  - Si les informations affichées sur le véhicule testé sont exactes, sélect
     Oui, puis appuyez sur ENTRÉE ←J.
     Passez à l'étape 10.




- Si les informations affichées sur le véhicule testé ne sont pas exactes ou si vous désirez sélectionner le véhicule manuellement, sélect **Non**, puis appuyez sur **ENTRÉE** ✓ .

  Passez à l'étape 8.
- Si l'outil de diagnostic ne peut pas décoder le NIV (numéro d'identification du véhicule) du véhicule testé, vous voyez apparaître un écran de sélection de véhicule. Passez à l'étape 8.
- 8. Si vous sélectionnez Non alors que l'écran d'informations sur le véhicule est affiché, vous voyez ensuite apparaître un écran de sélection de véhicule. L'écran de sélection de véhicule affiche les trois derniers véhicules testés.



- Si vous désirez sélectionner un véhicule ayant déjà été testé, sélect le véhicule desire, puis appuyez sur ENTRÉE ←J. Passez à l'étape 10.
- Si vous désirez sélectionner un nouveau véhicule, sélect Nouveau véhicule, puis appuyez sur ENTRÉE ←J. Passez à l'étape 9.
- Si l'option Nouveau véhicule est choisie sur l'écran de sélection de véhicule, vous voyez ensuite un écran de sélection de marque.
  - Sélect la marque désirée, puis appuyez sur ENTRÉE ← pour continuer.
    - Vous voyez apparaître l'écran d'informations du véhicule.
  - Si les informations affichées sur le véhicule testé sont exactes, sélect
     Oui, puis appuyez sur ENTRÉE ←J.
     Passez à l'étape 10.
  - Si les informations affichées sur le véhicule testé ne sont pas exactes ou si vous désirez resélectionner le véhicule, sélect **Non**, puis appuyez sur **ENTRÉE** → pour retourner à l'écran de sélection

de marque.





10. Après environ 10~60 secondes, l'outil de diagnostic récupère et affiche tous les codes d'anomalie, les données d'état de moniteur et les données d'image figée se trouvant dans la mémoire de l'ordinateur du véhicule.

- L'outil de diagnostic affiche un code uniquement si des codes sont présents. Si la mémoire ne contient aucun code, le message « La mémoire du outil de diagnostic ne contient pas de code d'anomalie de GMP ni de donnée d'image fixe » s'affiche.
- L'outil de diagnostic peut récupérer et conserver en mémoire jusqu'à 32 codes qui peuvent être vus immédiatement ou plus tard.
- **11.** Consultez la rubrique AFFICHAGE DES FONCTIONS de la page 5 pour avoir une description des éléments de l'affichage.



Si les définitions de codes longues. lors de sont oи l'affichage des données gelées, une petite flèche est présentée dans le coin supérieur/inférieur droit de la fenêtre d'affichage du Lecteur de codes pour indiquer la d'informations présence additionnelles.






Si la définition du code actuellement affiché n'est pas disponible, un avis apparaît.

12. Lisez et interpréter les Codes de problèmes de diagnostic/état du système en utilisant l'affichage et les DEL verte, jaune et rouge.



Les DEL verte, jaune et rouge sont utilisées (avec l'écran d'affichage) comme autant d'aides visuelles pour que l'utilisateur puisse déterminer plus facilement l'état des systèmes du moteur.

- DEL verte Cette DEL indique que tous les systèmes du moteur sont en bon état et qu'ils fonctionnent normalement. Toutes les sondes supportées par le véhicule ont fait leur vérification et aucun code de problème n'a pas été découvert. Aucun des icônes ne clignote.
- **DEL jaune** Cette DEL indique l'une des situations suivantes :
- A. IL Y A UN CODE EN ATTENTE Si la DEL jaune est allumée, cela peut indiquer qu'un code est en attente. Vérifiez l'écran d'affichage pour avoir une confirmation. Un code en attente est confirmé par la présence d'un code numérique et le mot « PENDING » (en attente).

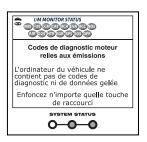



B. LA VÉRIFICATION N'A PAS ÉTÉ FAITE - Si l'écran d'affichage du outil de diagnostic montre un zéro (montrant qu'il n'y a pas de code de problème dans la mémoire de l'ordinateur du véhicule) et que la DEL jaune est allumée, cela peut indiquer que certaines vérifications n'ont pas encore été faites sur le véhicule. Vérifiez l'écran d'affichage pour avoir une confirmation. Tous les icônes de sondes qui clignoten




les icônes de sondes qui **clignotent** n'ont pas encore fait leur vérification de diagnostic en entier; tous les icônes de sondes qui **ne clignotent pas** ont fait leur vérification.

■ DEL rouge - Cette DEL indique qu'il y a un problème dans l'un des systèmes au moins du véhicule. La DEL rouge est également utilisée pour montrer qu'il y a des CPD. Dans ce cas, le voyant indicateur de défaut de fonctionnement («Check Engine» (vérifier le moteur)) du tableau de bord du véhicule s'allume et reste allumé.



- Les CPD qui commencent par « P0 », « P2 » et certains par « P3 » sont considérés comme génériques (universels). Toutes les définitions des CPD génériques sont les mêmes sur tous les véhicules comportant un OBD2. L'outil de diagnostic affiche automatiquement les définitions des codes, le cas échéant, pour les CPD génériques.
- Les CPD qui commencent par « P1 » et certains par « P3 » sont les codes propres aux fabricants et les définitions des codes varient d'un fabricant de véhicule à l'autre.
- Si plus d'un CPD a été récupéré et pour afficher les données gelées, appuvez DTC/FF et relâchez-le. le cas échéant.
  - À chaque fois que DTC/FF est appuyé et relâché, le Lecteur de codes fera défiler et afficher le CPD suivant dans la séquence jusqu'à affichage de tous les CPD dans sa mémoire.
  - Les données gelées (si disponible) s'affiche après le CPD #1.
  - Dans les systèmes OBD2, lorsqu'un problème connexe aux émanations fait enregistrer un CPD, un dossier ou un instantané de l'état du moteur au moment où le problème s'est produit est également conservé dans la mémoire de l'ordinateur du véhicule. Le dossier sauvegardé est appelé « données gelées ». L'état du moteur conservé comprend ce



LE MENU SYSTÈME

qui suit, sans y être limité : le régime du moteur, un fonctionnement en boucle ouverte ou fermée, les commandes du système de carburation, la température du liquide de refroidissement, la valeur calculée de la charge, la pression du carburant, la vitesse du véhicule, le débit d'air et la pression au collecteur d'admission.



Si plus d'un problème est découvert et si plus d'un CPD se trouve dans la mémoire du véhicule, seul le code contenant la plus haute priorité contiendra les données gelées. Le code « 01 » sur l'afficheur du Lecteur de codes est le code dit PRIORITAIRE ; les données gelées se réfèrent toujours à ce code. Le code de priorité est également celui qui a fait allumer le voyant « MIL ».

- 14. Lorsque le dernier code de diagnostic détecté a été affiché, vous pouvez appuyer sur DTC/FF et l'outil retourne au code « Priorité ».
- 15. Déterminez l'état des systèmes de moteur en visualisant l'écran pour tout code de problème de diagnostic récupéré, définitions de codes, données gelées, interprétation des DEL verte, jaune et rouge.
  - Si des CPD ont été récupérés et que vous faites les réparations vous-même, commencez par consulter le manuel de service et de réparation du véhicule pour avoir les instructions et procédures de vérification ainsi que les ordinogrammes connexes aux codes récupérés.

#### LE MENU SYSTÈME

Le Menu système permet de récupérer les codes de diagnostic « évolués » et les codes du système de freins antiblocage (ABS) de la plupart des véhicules Audi, BMW, Chrysler/Jeep, Ford/Mazda, GM/Isuzu, Hyundai, Kia, Mercedes Benz, Toyota/Lexus et Volkswagen. Le contenu des codes évolués dépend du modèle du véhicule. Vous pouvez retourner au mode OBD2 mondial.



Il est possible que certaines caractéristiques et certaines fonctions ne soient pas disponibles, selon le véhicule testé.

 Pour accéder au menu de système, appuyez sur MENU SYSTÈME (§).
 Sélect l'option désirée, puis appuyez sur ENTRÉE pour voir les informations demandées.



Pour voir les codes ABS : Sélectionnez Codes de diagnostic ABS dans le menu de système. Pour plus de détails sur l'affichage des codes ABS du véhicule, reportez-vous en page 17 sous AFFICHAGE DES CODES ABS.

Pour voir les codes OEM évolué : Sélectionnez Codes de diagnostic évolués des constructeurs dans le menu de système. Reportez-vous à AFFICHAGE DES CODES OEM ÉVOLUÉS en page 14 pour savoir comment afficher les codes de diagnostic évolués du constructeur de votre véhicule.

#### AFFICHAGE DES CODES OEM ÉVOLUÉS (sauf Ford/Mazda)

Si l'option (marque) codes de diagnostic évolués des constructeurs est choisie sur le Menu système, l'outil de diagnostic récupère les codes évolués du constructeur enregistrés dans l'ordinateur de bord du véhicule.

- 1. Pendant que l'outil récupère les codes de diagnostic sélectionnés, l'appareil vous invite à patienter un moment.
  - Si l'outil n'arrive pas à établir une liaison avec l'ordinateur du véhicule, l'écran affiche un message d'échec (« erreur de communication »).
    - Assurez-vous que le véhicule est de type OBD2.
    - Vérifiez la connexion de l'appareil sur le connecteur de diagnostic du véhicule et assurez-vous que l'allumage est sur ON.
    - Placez le contact d'allumage sur OFF, attendez 5 secondes et remettez le contact d'allumage sur ON pour réinitialiser l'ordinateur.
    - Appuyez sur LIAISON **D** pour continuer.
  - Si l'outil de diagnostic ne peut pas établir la liaison avec l'ordinateur du véhicule après trois tentatives, le message « Contacter l'assistance technique » s'affiche.
    - Appuyez sur MENU SYSTÈME (§) et vous retournerez au Menu système.
    - Tournez le contact sur OFF et déconnectez l'outil de diagnostic.
    - Demandez l'aide du service d'assistance technique.
- Vous pouvez également vous reporter à AFFICHAGE DES FONCTIONS en page 5 où vous trouverez une description des éléments d'affichage.



Si la définition du code actuellement affiché n'est pas disponible, un avis apparaît.



Lorsque vous consultez des codes de diagnostic évolués, les icônes d'état du moniteur de vérification et d'entretien ne sont plus visibles.



Si une définition de code est très longue, vous verrez une petite flèche dans le coin inférieur/supérieur droit de la zone d'affichage des codes pour indiquer la disponibilité d'informations supplémentaires.

### Utilisation du L'outil de Diagnostic

AFFICHAGE DES CODES ÉVOLUÉS (Ford/Mazda seulement)

- Si la mémoire ne contient aucun code, l'écran affiche « Aucun codes de diagnostic évolués des constructeurs n'est enregistré dans l'ordinateur du véhicule. » Appuyez sur SYSTEM MENU (s) et vous pourrez retourner au le Menu système.
- 3. Si plusieurs codes ont été récupérés, appuyez au besoin sur **DTC/FF** pour afficher successivement les autres codes.
  - Si la fonction de défilement est utilisée pour afficher d'autres codes, l'outil interrompt la communication avec l'ordinateur du véhicule. Pour rétablir la communication, appuyez de nouveau sur **LIAISON CD**.
- 4. Lorsque le dernier code de diagnostic récupéré a été affiché, vous pouvez appuyer sur DTC/FF et l'outil retourne au le code « Priorité. ».
  - Pour quitter le mode évolué, Choisissez Menu système et vous pourrez retourner au le Menu système. Sélect Codes de diagnostic OBD2, puis appuyez sur ENTRÉE 📣 pour retourner au mode OBD2 mondial.

#### AFFICHAGE DES CODES ÉVOLUÉS (Ford/Mazda seulement)



Les codes de diagnostic évolués de Mazda ne sont disponibles que pour véhicules de Ford fabriqués par Mazda.

Quelle Ford Codes de diagnostic évolués de constructeur est choisi dans le Menu système, l'appareil affiche le menu OEM évolué Ford. Vous pouvez lire les codes de diagnostic du « test de mémoire continu », du « test avec contact sur ON et moteur arrêté » (KOEO) ou du « test avec contact sur ON et moteur en marche » (KOER).

- 1. Sélect l'option désirée, puis appuyez sur ENTRÉE ......
  - Si l'option KOER est sélectionnée. un message d'avertissement apparaît.
    - Faites démarrer le moteur et laissez le chauffer jusqu'à ce qu'il température atteigne sa fonctionnement normale, puis

KOER Appuyer (S) pour Menu système

diagnostic

KOFO

Ford évolués des constructeurs

Mode de test automatique

Sélect et appuver Ford Mémoire Continue

appuyez sur ENTRÉE ← Passez à l'étape 3.

- 2. Si l'option KOEO ou Mémoire continue est sélectionnée, un message d'instructions apparaît.
  - Placez le contact sur OFF, puis replacez-le sur On. Appuyez sur ENTRÉE ← . Passez à l'étape 3.
- 3. Pendant le test, l'appareil affiche un message vous invitant à patienter un moment.

### Utilisation du L'outil de Diagnostic

AFFICHAGE DES CODES ÉVOLUÉS (Ford/Mazda seulement)

- Si l'appareil n'arrive pas à établir une liaison avec l'ordinateur du véhicule, l'écran affiche un message d'erreur de communication.
  - Assurez-vous que le véhicule est de type OBD2.
  - Vérifiez la connexion de l'appareil sur le connecteur de diagnostic du véhicule et assurez-vous que l'allumage est sur ON.
  - Placez le contact d'allumage sur OFF, attendez 5 secondes et remettez le contact d'allumage sur ON pour réinitialiser l'ordinateur.
  - Appuyez sur LIAISON Dour continuer.
- Si l'outil de diagnostic ne peut pas établir la liaison avec l'ordinateur du véhicule après trois tentatives, le message « Contacter l'assistance technique » s'affiche.
  - Appuyez sur MENU SYSTÈME (S) et vous retournerez au Menu système.
  - Tournez le contact sur OFF et déconnectez l'outil de diagnostic.
  - Demandez l'aide du service d'assistance technique.
- Si vous avez choisi le test KOER (avec moteur en marche) et que le moteur du véhicule ne fonctionne pas, un message d'avertissement apparaît.
  - Démarrez le moteur et appuyez sur ENTRÉE ← pour réessayer, ou, appuyez sur MENU SYSTÈME (\$) et vous retournerez au Menu système.
- Si vous avez choisi le test KOEO (sans moteur en marche) et que le moteur du véhicule est en marche, un message d'avertissement apparaît.
  - Tournez l'allumage OFF puis retour SUR et appuyez sur ENTRÉE ← pour essayer à nouveau, ou, appuyez sur le bouton MENU SYSTÈME (S) et vous retournerez au Menu système.
- Si l'option KOER a été sélectionnée, un message d'instructions apparaît.
  - Tournez le volant vers la gauche et relâchez-le.
  - Enfoncez et relâchez la pédale de frein.
  - Activez et désactivez l'interrupteur de surmultiplication (si présent).
  - Pendant le test, l'appareil affiche un message vous invitant à patienter un moment.
- Vous pouvez également vous reporter à AFFICHAGE DES FONCTIONS en page 5 où vous trouverez une description des éléments d'affichage.



Lorsque vous consultez des codes de diagnostic évolués, les icônes d'état du moniteur de vérification et d'entretien ne sont plus visibles.



système OBD n'est pas complète Enfoncez n'importe quelle touche de raccourci

## Utilisation du L'outil de Diagnostic AFFICHAGE DES CODES ABS



Si une définition de code est très longue, vous verrez une petite flèche dans le coin inférieur/supérieur droit de la zone d'affichage des codes pour indiquer la disponibilité d'informations supplémentaires.

- Si aucun code n'est disponible, le message « Système passe » s'affiche. Enfoncez n'importe quelle touche de raccourci.
- Si plusieurs codes ont été récupérés, appuyez sur DTC/FF pour afficher successivement les autres codes.



- Lorsque le dernier code de diagnostic récupéré a été affiché, vous pouvez appuyer sur DTC/FF et le l'outil retourne au le code « Priorité. ».
  - Si vous désirez voir les *autres* codes de diagnostic évolués, répétez les étapes 1 à 6 ci-dessus.
  - Pour quitter le mode évolué, Choisissez Menu système et vous pourrez retourner au le Menu système. Sélect Codes de diagnostic OBD2, puis appuyez sur ENTRÉE 

    pour retourner au mode OBD2 mondial.

#### AFFICHAGE DES CODES ABS



Se référer au site Web du fabricant pour le véhicule fait couvert.

#### Lire des codes ABS

- Si l'option Codes de diagnostic ABS est choisie sur le Menu système, pendant que l'outil de diagnostic récupère les codes de diagnostic sélectionnés, l'appareil vous invite à patienter un moment.
  - Si la fonctionnalité ABS n'est pas prise en charge, un message d'avertissement s'affiche. Appuyez sur MENU SYSTÈME (s) et vous retournerez au Menu système.
  - Si l'outil n'arrive pas à établir une liaison avec l'ordinateur du véhicule, l'écran affiche un message de « erreur de communication ».
    - Assurez-vous que le véhicule est de type OBD2.
    - Vérifier la connexion à la DLC et vérifier que l'allumage est activé.
    - Désactiver l'allumage, attendez 5 secondes, puis revenir ON pour réinitialiser l'ordinateur.
    - Appuyez sur **LIAISON D** pour continuer.
  - Si l'outil de diagnostic ne peut pas établir la liaison avec l'ordinateur du véhicule après trois tentatives, le message « Contacter l'assistance technique » s'affiche.

AFFICHAGE DES CODES ABS

- Appuyez sur MENU SYSTÈME (S) et vous retournerez au Menu système.
- Tournez le contact sur OFF et déconnectez l'outil de diagnostic.
- Demandez l'aide du service d'assistance technique.
- 2. Vous pouvez également vous reporter à AFFICHAGE DES FONCTIONS en page 5 où vous trouverez description des éléments d'affichage.



Si la définition du code affiché n'est pas disponible, un message consultatif apparaît.





Lorsque vous consultez des codes ABS, les icônes d'état du moniteur de vérification et d'entretien ne sont plus visibles.



Si une définition de code est très longue, vous verrez une petite flèche dans le coin inférieur/supérieur droit de la zone d'affichage des codes pour indiquer la disponibilité d'informations supplémentaires.

Si aucun code n'est présent, le message « Aucun CPD de ABS n'est actuellement stocké dans l'ordinateur du véhicule ». Appuyez sur MENU SYSTÈME (s) et vous pourrez retourner au Menu système.



- 3. Si plusieurs codes ont été récupérés, appuvez sur DTC/FF pour afficher successivement les autres codes.
  - Si la fonction de défilement est utilisée pour afficher d'autres codes, l'outil interrompt la communication avec l'ordinateur du véhicule. Pour rétablir la communication, appuyez de nouveau sur LIAISON CD.
- 4. Lorsque le dernier code de diagnostic récupéré a été affiché, vous pouvez appuyer sur DTC/FF et l'outil retourne au le code « Priorité. »
  - Pour guitter le mode évolué, Choisissez **Menu système** et vous pourrez retourner au le Menu système. Sélect Codes de diagnostic OBD2, puis appuyez sur ENTRÉE 🖊 pour retourner au mode OBD2 mondial.

#### SUPPRESSION DES CODES DE PROBLÈMES DE DIAGNOSTIC (CPD)

# SUPPRESSION DES CODES DE PROBLÈMES DE DIAGNOSTIC (CPD)



Lorsque vous utilisez la fonction «ERASE» (supprimer) du l'outil de diagnostic pour supprimer les CPD de l'ordinateur de bord du véhicule, les données «gelées» et les données propres au fabricant du véhicule sont également supprimées. Les CPD « permanents » ne sont PAS effacés par la fonction EFFACER.


Si vous menez votre véhicule à un centre de service pour y faire faire les réparations, **NE SUPPRIMEZ PAS** les codes de la mémoire de l'ordinateur du véhicule. Autrement, des informations précieuses, qui pourraient aider le technicien à résoudre le problème, seront également supprimées.

Supprimez les CPD de la mémoire de l'ordinateur en procédant comme suit :



Lorsque les CPD sont supprimés, le programme d'état de préparation pour l'I/M rétablit l'état de toutes les sondes. Pour faire passer toutes les sondes à l'état «DONE» (terminé), il faut faire un cycle de conduite pour l'OBD2.


1. S'il n'est pas déjà branché, branchez l'outil de diagnostic sur le CLT du véhicule et placez la clé d'allumage en position « ON ». (Si l'outil de diagnostic est déjà branché et en communication avec l'ordinateur du véhicule, passez directement à l'étape 3. Autrement, passez à l'étape 2.)



- Exécutez la procédure de récupération de codes conformément aux instructions de la page 8.
  - Pour suprimer les CPD OBD2 : Attendez que les codes soient affichés, puis passez à l'étape 3.



- Pour suprimer les codes évolués
  ou ABS: Appuyez sur SYSTEM MENU (§) pour afficher le
  menu système. Sélectionnez l'option désirée, puis appuyez sur
  ENTER ↓ . Effectuer la procédure de recuperation du code
  appropriée. puis passer à l'étape 3.
- Appuyez EFFACER du l'outil de diagnostic. Affiche un message de confirmation.
  - Si vous êtes sûr de vouloir continuer, sélect OUI, puis appuyez sur ENTRÉE → pour effacer les codes de diagnostic dans l'ordinateur du véhicule.




À PROPOS DE REPAIRSOLUTIONS 2®

- Si vous ne désirez pas continuer, sélect NON, puis appuyez sur ENTRÉE → pour quitter le mode d'effacement.
- 4. Si vous avez choisi d'effacer des codes, un message vous invitant à patienter s'affiche durant l'exécution de l'opération.



Si le moteur du véhicule tourne, un message d'avertissement s'affiche. Placez le contact sur OFF, puis replacez-le sur ON. NE FAITES PAS démarrer le moteur. Pour continuer, appuyez sur ENTRÉE .

 Si l'effacement est réussi, un message de confirmation s'affiche. L'outil de diagnostic se lie automatiquement à l'ordinateur du véhicule après 3 secondes.





Si l'effacement n'a pas réussie et le code d'erreur ECU \$22 est présent, un message d'avertissement s'affiche. Faire démarrer le moteur et maintenir la vitesse du véhicule sur 0. Choisissez **Supprimer CPDs** pour réessayer.

Si l'effacement est n'est pas réussi, affiche un message vous en avisant vous indiquant que la demande d'effacement a été envoyée à l'ordinateur du véhicule. L'outil de diagnostic se lie automatiquement à l'ordinateur du véhicule après 3 secondes.

#### À PROPOS DE REPAIRSOLUTIONS 2®

RepairSolutions 2® est un service disponible sur le Web qui a été créé pour aider les techniciens professionnels à rapidement diagnostiquer et réparer les véhicules d'aujourd'hui, avec une grande exactitude. RepairSolutions 2 permet de voir et enregistrer les données de diagnostic récupérées sur l'ordinateur embarqué d'un véhicule, grâce à l'aide de votre lecteur de codes. Les services de RepairSolutions 2 reposent sur une vaste base de données et de connaissances, développée par la compilation et l'analyse de nombreuses années d'expérience « réelle » de réparation automobile. RepairSolutions 2 s'appuie sur les recommandations de diagnostic et de réparation spécifiques, soigneusement vérifiées, fournies par des techniciens ASE de tout le continent. RepairSolutions 2 offre également un accès à une base de données très complète, comprenant notamment :

- Solutions éprouvées Consultez les solutions les plus probables pour les CPDs récupéré, compilées et vérifiées par des techniciens ASE.
- Instructions de réparation Consultez les instructions pour effectuer les réparations nécessaires.
- **Tutoriels vidéo** Regardez des didacticiels de réparation contenant de nombreux conseils de réparation utiles.
- Bulletins techniques Faites des recherches parmi les listes de problèmes connus signalés par les constructeurs automobiles.

# Utilisation du L'outil de Diagnostic

■ Rappels de sécurité - Faites des recherches parmi les listes de problèmes de sécurité signalés pour un modèle de véhicule.

Vous découvrirez aussi plusieurs autres fonctions utiles. Pour de plus amples informations, allez sur www.innova.com.

#### Matériel necessaire :

- Lecteur de codes Innova avec Bluetooth/WiFi
- Dispositif intelligent Android ou iOS

#### Procédure d'accès à RepairSolutions 2®

- Téléchargez et installez l'application RepairSolutions 2® depuis l'App Store (pour les dispositifs iOS) ou Google Play (pour les dispositifs Android).
- Démarrez l'application RepairSolutions 2 et connectez-vous à votre compte.
  - Si vous n'avez pas encore ouvert de compte, vous devez exécuter la procédure d'ouverture GRATUITE de compte RepairSolutions 2 avant de poursuivre.
- Connectez le lecteur de codes à un véhicule et établissez une connexion Bluetooth ou WiFi avec votre dispositif intelligent. Assurez-vous que votre dispositif intelligent est connecté à un réseau WiFi disponible.
  - L'application RepairSolutions 2 n'enregistre que deux configurations WiFi.
- Récupérez les données de diagnostic (voir RÉCUPÉRATION DES CODES à la page 8 pour plus de détails).
- L'application RepairSolutions 2 affiche automatiquement un rapport basé sur les données de diagnostic récupérées.
  - Si le lecteur de codes n'est pas connecté au WiFi ou au Bluetooth, les données du véhicule ne seront pas enregistrées.

#### **CONNEXION BLUETOOTH / WIFI**

Démarrez l'application RepairSolutions 2 et suivez les instructions pour établir les connexions Bluetooth et (en option) WiFi comme suit :

- Démarrez l'application RepairSolutions 2. Sélectionnez Paramètres des outils Wifi dans le menu. Démarrez le lecteur de codes, puis sélectionnez dans la liste des dispositifs disponibles.
- Lorsque le pairage Bluetooth est effectué, un écran de confirmation est affiché. Cliquez sur Continuer.
  - Si une connexion Bluetooth ne peut pas être établie, un message d'avertissement est affiché. Appuyez sur Essayer de nouveau pour répéter le processus de pairage.
- 3. Suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à un réseau WiFi disponible.

## Utilisation du L'outil de Diagnostic CONNEXION BLUETOOTH / WIFI

- Vous pouvez vous connecter automatiquement au réseau auquel votre dispositif intelligent est actuellement connecté ou vous pouvez vous connecter manuellement à un autre réseau disponible.
- Veuillez noter que seuls les réseaux 2,4 GHz sont pris en charge.
- Si vous ne souhaitez pas vous connecter à un réseau WiFi pour le moment, appuyez sur SKIP.
- 4. Lorsque le pairage WiFi est terminé, un écran de confirmation est affiché. Cliquez sur Continuer pour afficher le message « Configuration terminée » ("Setup Complete", ensuite cliquez sur Continuer pour accéder à RepairSolutions 2.
  - Si une connexion WiFi ne peut pas être établie, un message d'avertissement est affiché. Appuyez sur Essayer de nouveau pour répéter le processus de pairage.

L'outil de diagnostic vous permet de voir et/ou de «enregistrer » des données réelles en « temps réel ». Ces informations incluent les valeurs (volts, vitesse de rotation, température, vitesse, etc.) et des informations sur l'état du système (fonctionnement en boucle ouverte ou fermée, l'état du système de carburation, etc.) générées par les divers détecteurs, interrupteurs et actionneurs du véhicule. Ce sont les mêmes valeurs de signal générées par les détecteurs, les actionneurs, les interrupteurs et/ou l'information sur l'état des systèmes du véhicule utilisée par l'ordinateur du véhicule lors du calcul et de la réalisation des aijustements et corrections des systèmes.

Les informations (valeurs/état) de fonctionnement du véhicule en temps réel (données réelles) que l'ordinateur fournit au Lecteur de codes pour chaque détecteur, actionneur, interrupteur, etc. s'appellent des données d'identification des paramètres (PID).

Chaque PID (détecteur, actionneur, interrupteur, état, etc.) comporte un ensemble de caractéristiques de fonctionnement et de fonctions (paramètres) qui permettent de l'identifier. Le Lecteur de codes affiche cette information pour chaque détecteur, actionneur, interrupteur ou état qui est supporté par le véhicule vérifié.



AVERTISSEMENT: Si vous devez prendre la route avec le véhicule pour effectuer une procédure de dépannage, ayez TOUJOURS une autre personne pour vous aider. Une personne doit conduire le véhicule pendant que l'autre observe les données du Lecteur de codes. Il est dangereux de conduire et de faire fonctionner le Lecteur de codes en même temps; cela pourrait entraîner des accidents graves de la circulation.

#### AFFICHAGE DES DONNÉES RÉELLES

- Tandis que lié au véhicule, mettez en marche le moteur, puis appuyez et relâchez LD.
- Pendant que l'appareil établit la communication avec le véhicule, un message vous invite à patienter un moment.
  - Si l'appareil n'arrive pas à établir une liaison avec l'ordinateur du véhicule, affiche un message d'erreur de communication.
    - Assurez-vous que le véhicule est de type OBD2.
    - Vérifiez la connexion de l'appareil sur le connecteur de diagnostic du véhicule et assurez-vous que l'allumage est sur ON.
    - Placez le contact d'allumage sur OFF, attendez 5 secondes et remettez le contact d'allumage sur ON pour réinitialiser l'ordinateur.
    - Pour continuer, appuyez sur ENTRÉE ←J.
- L'information des données réelles en temps réel (PID) supportée par le véhicule vérifié s'affiche.

•		
Données réelles de motopropulseur		
PCM PID	1/44	
Fuel Sys 1	OL	
Fuel Sys 2	OL	
Calc Load	0.0 (%)	
ECT	-40.0 (□F)	
Enfoncez n'importe quelle touche de raccourci		


#### PERSONNALISATION DES DONNÉES RÉELLES (PID)

Si la fonction « Données réelles » n'est pas prise en charge par le véhicule testé, un message d'avertissement s'affiche. Appuyez sur M et vous retournerez au menu du principal. La fonction « Données réelles » n'est pas disponible pour votre véhicule.



Les valeurs des diverses PID affichées peuvent changer au fur et à mesure des changements des conditions de fonctionnement du véhicule.

- 4. Seul un nombre limité de données PID ne peut être affiché à l'écran à la fois. Si des données PID additionnelles sont disponibles, une petite flèche apparaîtra sur l'affichage. Appuyez sur HAUT et BAS , selon les cas, pour afficher toutes les données PID disponibles.
  - En cas de perte de communication avec le véhicule lors de l'affichage des données réelles, un message d'avertissement s'affiche.
- 5. Appuyez sur et dégagement ENTRÉE → pour regarder le PID actuellement choisi en « mode de graphique ». Appuyez sur et dégagement encore ENTRÉE → à retourner à liste de PID.
  - Vous pouvez afficher un maximum de deux PIDs en mode "graph" à tout moment.
  - Avec deux PID affichés en mode "graph", appuyer et maintenir LD pour superposer les deux graphiques. Libérer LD pour séparer les deux graphiques.
- 6. Appuyez sans relâcher sur ENTRÉE ↓ et vous verrez apparaître la définition enrichie du PID actuellement sélectionné. Relâchez ENTRÉE ↓ et vous retournerez à la liste de PID.





7. En cas de problèmes de véhicule, affichez et/ou comparez l'information des données réelles (PID) affichée sur l'outil de diagnostic aux spécifications figurant dans le manuel de réparation du véhicule.

#### PERSONNALISATION DES DONNÉES RÉELLES (PID)

Vous pouvez personnaliser l'affichage des données réelles en plaçant l'outil de diagnostic en mode « Personnalisation des données réelles » et en sélectionnant uniquement les PID que vous souhaitez afficher.


 Alors que l'outil de diagnostic est en mode « Données réelles » (pour plus de détails, voir AFFICHAGE DES DONNÉES RÉELLES en page 23), enfoncez LD jusqu'à ce que l'appareil affiche le menu de données réelles, puis relâchez LD.

- Sélect Infos en direct perso en surbrillance puis appuyez sur ENTRÉE
  - Si l'appareil n'arrive pas à établir une liaison avec l'ordinateur du véhicule, un message d'erreur de communication s'affiche.
    - Assurez-vous que le véhicule est de type OBD2.




- Vérifiez la connexion de l'appareil sur le connecteur de diagnostic du véhicule et assurez-vous que l'allumage est sur ON.
- Placez le contact d'allumage sur OFF, attendez 5 secondes et remettez le contact d'allumage sur ON pour réinitialiser l'ordinateur.
- Pour continuer, appuyez sur LIAISON **D**.
- Si la fonction « Données réelles » n'est pas prise en charge par le véhicule testé, un message d'avertissement s'affiche.
   Appuyez sur MENU DE SYSTÈME (§) et vous retournerez au menu du système.
- Si l'option « Données réelles personnalisées » a été sélectionnée, vous voyez apparaître un écran demandant de sélectionner les PID devant être utilisés.
  - Si vous désirez utiliser les choix existants de données réelles personnalisées, sélect Utiliser les identifiants de parameters existants, puis appuyez sur ENTRÉE 

    Passez à l'étape 5.
  - Si vous désirez sélectionner de nouvelles données réelles personnalisées, Sélect Sélectionner de nouveaux identifiants de parameters, puis appuyez sur ENTRÉE ← J. Vous voyez apparaître le menu de données réelles personnalisées. Passez à l'étape 3.
- Si les données réelles n'ont pas été précédemment sélectionnées, vous voyez apparaître le menu de données réelles personnalisées. Passez à l'étape 3.
- 3. Utilisez les boutons HAUT ▲ et BAS
  ▼ pour faire défiler les PID disponibles.
  Lorsque la PID que vous souhaitez
  afficher est mise en surbrillance,
  appuyez sur ENTRÉE ← pour la
  sélectionner (une « coche » apparaîtra
  dans la case à cocher à la droite de la
  PID pour confirmer votre sélection).
  Refaites jusqu'à ce que seules les PID



que vous souhaitez afficher aient toutes été sélectionnées.


- Pour désélectionner une PID actuellement sélectionnée, mettez la PID en surbrillance, puis appuyez sur ENTRÉE ← La coche disparaîtra de la case à cocher.
- Lorsque la ou les sélections sont effectuées, appuyez sur LD pour continuer.
  - Si aucun PIDs ne sont sélectionnées, un message consultatif s'affiche. Appuyez sur ENTRÉE → pour retourner au menu de données réelles personnal.
- L'outil de diagnostic est désormais en mode « Personnalisation de données réelles ». Seules les PID sélectionnées s'affichent.
  - Pour modifier aux choix actuels de données réelles personnalisées, sélect Autres PID, puis appuyez sur ENTRÉE ◄ ... Répétez l'étape 3.



**6.** Pour quitter le mode « Données réelles personnalisées », appuyez sur **LD** et vous retournerez au menu de données réelles.

Outre la récupération des codes de diagnostic (DTC), l'outil de diagnostic peut être utilisé pour exécuter d'autres tests de diagnostic, ainsi que pour afficher des données de diagnostic et d'autres informations sur le véhicule enregistrées dans l'ordinateur du véhicule. De plus, vous pouvez aussi configurer l'outil de diagnostic pour vos besoins spécifiques. Pour accéder aux tests additionnels et aux fonctions reliées, utilisez le menu principal. Les fonctions suivantes sont disponibles :

■ Tests de système – Affiche le menu Tests de système, lequel permet de récupérer et afficher les résultats des vérifications des capteurs d'oxygène et des sondes OBD. Il permet aussi d'initier un test du système de recyclage des vapeurs de carburant du véhicule.



- Infos sur véhicule Affiche le menu Infos véhicule, lequel permet de consulter des informations de référence sur le véhicule testé.
- Moniteur de batterie/alternateur Effectue une vérification de la pile et du système de alternateur pour s'assurer que le système fonctionne dans des limites acceptables.
- Version de micrologiciel Affiche la version du micrologiciel de l'outil de diagnostic.
- Bibliothèque d'outils Affiche le menu Bibliothèque de l'outil, lequel permet d'accéder aux bibliothèques de codes de diagnostic OBD1 et OBD2, ainsi qu'aux définitions correspondant aux icônes du moniteur et aux affichages de voyants lumineux.
- Paramètres d'outil Affiche le menu de paramètres de l'outil, lequel permet de procéder à plusieurs réglages et de configurer plusieurs paramètres en fonction de vos besoins.



L'option **Infos sur véhicule** s'affichent uniquement si l'outil de diagnostic est en mode OBD2 mondial.

#### MENU TESTS DE SYSTÈME

Des vérifications additionelles sont accédés por le « Menu de Vérification Spécial » Les fonctions suivantes sont disponibles à partir du «Menu de Vérification Spécial » :


- **Test capteur O2** Récupère et affiche les résultats de vérification du détecteur O2 provenant de l'ordinateur de bord du véhicule.
- **Test de sondes OBD** Permet de récupérer et afficher les résultats de test d'émissions des systèmes et composants du groupe motopropulseur qui ne font pas l'objet d'une surveillance continue.
- Test fuite EVAP Exécute un test de fuite du système de recyclage des vapeurs de carburant (système EVAP) du véhicule.
- 1. Tandis que relié au véhicule, appuyez sur M.
  - Le menu principal s'affiche.
- 2. Sélect Tests de système, puis appuyez sur ENTRÉE ← .

#### MENU TESTS DE SYSTÈME

 Vous voyez apparaître le menu Tests de système.



Si le choix **Tests de système** n'apparaît pas sur le menu principal, c'est que les fonctions « Tests de mode » ne sont pas disponibles pour votre véhicule.



#### Vérification Des Détecteurs O2

Les réglementations OBD2 exigent que les véhicules pertinents vérifient et contrôle le fonctionnement des détecteurs d'oxygène (O2) et ce, pour identifier les problèmes affectant la faible consommation d'essence et les émanations du véhicule. Ces vérifications sont automatiquement effectuées lorsque les conditions de fonctionnement du moteur se trouvent dans les limites prédéfinies. Les résultats de ces vérifications sont sauvegardées dans la mémoire de l'ordinateur de bord.

La fonction **Test capteur O2** vous permet de récupérer et de visualiser les résultats de vérification du détecteur O2 des vérifications exécutées le plus récemment à partir de l'ordinateur de bord de votre véhicule.




L'outil de diagnostic ne fait pas de vérifications de détecteur O2 mais récupère les résultats des vérifications les plus récentes de détecteurs O2 à partir de la mémoire de l'ordinateur de bord. Vous pouvez récupérer les résultats de vérification des détecteurs O2 pour seulement une vérification d'un seul détecteur à n'importe quel moment.

- Un message « un moment s'il vous plaît » s'affiche, suivi de l'écran Sélectionner le capteur.



Si les données de test pour le capteur O2 ne sont pas actuellement stockées dans l'ordinateur du véhicule, un message d'information s'affiché. Appuyer sur **M** pour revenir au Menu principal.





Si les tests de capteurs d'oxygène ne sont pas pris en charge par le véhicule diagnostiqué, un message d'information s'affiché. Choisissez **Retour** (pour revenir au menu Tests de système) ou **Menu principal**, comme désiré.

- Sélect le détecteur O2 pour lequel vous souhaitez visualiser les résultats des vérifications, puis appuyez sur ENTRÉE
- 4. Lorsque les résultats des tests ont été récupérés, les données du test du capteur sélectionné s'affichent sur l'écran de l'outil de diagnostic.



- Lorsque vous avez terminé de consulter les résultats de tests récupérés :
  - Pour afficher les résultats des tests pour le capteur suivant, sélect **Suivant**, puis appuyez sur **ENTRÉE** ◀ .
  - Pour revenir à l'écran Sélectionner le capteur., sélect **Retour**, puis appuyez sur **ENTRÉE** ✓ J.
- 6. Lorsque vous avez terminé l'affichage des données de test pour tous les capteurs désirés, sélect Retour, puis appuyez sur ENTRÉE 
  pour revenir au menu Test de système; ou, appuyez sur M pour revenir au menu principal.

#### Vérification de sondes OBD

La fonction **Vérification des sondes OBD** permet de récupérer et afficher les résultats de test d'émissions des systèmes et composants du groupe motopropulseur qui ne font pas l'objet d'une surveillance continue. Le choix de tests disponibles est déterminé par le constructeur du véhicule.



L'outil de diagnostic n'exécute pas la vérification des sondes OBD mais récupère dans l'ordinateur du véhicule les résultats des derniers tests effectués. Vous pouvez récupérer les résultats d'un seul test de vérification des sondes OBD.

- Dans le menu Tests de système, sélect Test de sondes OBD, puis appuyez sur ENTRÉE 4.
- Un message « un moment s'il vous plaît » s'affiche, suivi de l'écran Sélection de vérification. (Pour de plus amples informations sur les vérifications non continues, consultez le manuel de réparation du véhicule.)






Si les données de tests de sondes OBD ne sont pas actuellement stockées dans l'ordinateur du véhicule, un message d'information s'affiché. Appuyer sur **M** pour revenir au Menu principal.



Si les tests de sondes OBD ne sont pas pris en charge par le véhicule diagnostiqué, un message pour vous en aviser s'affiché. Appuyez sur **M** et vous retournerez au menu principal.

- 3. Sélect la vérification souhaitée puis appuyez sur le bouton ENTRÉE pour afficher les résultats du test. L'affichage affiche les informations suivantes :
  - Numéro d'identification de la vérification
  - Numéro d'identification du module
  - Numéro d'identification du composant
  - Limite minimale ou maximale de la vérification (L'écran affiche uniquement une limite (Min ou Max) pour une vérification quelconque)



#### ■ Valeur de la vérification et état



L'état est calculé par l'outil de diagnostic en comparant la valeur de la vérification avec la limite de vérification affichée (Min ou Max). Les valeurs d'état possibles sont Low (bas), High (haut) et OK.

4. Lorsque vous avez terminé de consulter les résultats de tests récupérés, sélect Retour sur l'écran du test sélectionné puis appuyez sur ENTRÉE 

→ pour retourner à l'écran Tests de système, ou, appuyer sur M et vous retournerez au menu principal.


#### Vérification De Système EVAP

La fonction **Vérification du système EVAP** vous permet d'initier une vérification de fuite pour le système EVAP du véhicule.



L'outil de diagnostic n'exécute pas le test de fuite, mais demande à l'ordinateur embarqué du véhicule de débuter le test. Le constructeur du véhicule détermine les critères et la méthode d'arrêt du test après qu'il ait commencé. AVANT d'utiliser la fonction de **Vérification du système EVAP**, consultez le manuel de service du véhicule pour déterminer la procédure d'arrêt du test.

- Dans le menu de tests de système, sélect Test fuite EVAP, puis appuyez sur ENTRÉE ←J.
- 2. Un message « Veuillez patienter... » s'affiche.






Certains constructeurs de véhicules n'autorisent pas les outils de diagnostic et d'autres appareils externes à contrôler les systèmes du véhicule. Si le test de vérification du système de recyclage des vapeurs de carburant (système EVAP) n'est pas pris en charge par le véhicule diagnostiqué un message pour vous en aviser s'affiche. Appuyer sur le bouton **M** et vous retournerez au menu principal.

#### AFFICHAGE DES INFORMATIONS DU VÉHICULE

L'outil de diagnostic offre trois choix permettant de récupérer des informations de références sur le véhicule diagnostiqué : Identification du véhicule, Modules disponibles et Suivi de performances sur route (SPR).



#### Récupération des informations d'identification du véhicule



La fonction Identification du véhicule est disponible uniquement sur les véhicules compatibles OBD2 de l'année modèle 2000 ou ultérieure.

L'outil de diagnostic peut récupérer dans l'ordinateur embarqué du véhicule diverses informations d'identification du véhicule diagnostiqué (enregistrées par le constructeur), notamment :

- Le numéro d'identification du véhicule (NIV)
- Le numéro d'identification du module de commande
- Le ou les identifiants d'étalonnage du véhicule. Ces identifiants indiquent la version du logiciel utilisé par le ou les modules de commande du véhicule.
- Les numéros de vérification d'étalonnage du véhicule (NVE) sont requis par la réglementation OBD2. Les NVE sont utilisés pour déterminer su les étalons de mesure des émissions du véhicule ont été modifiés. L'ordinateur du véhicule peut contenir un ou plusieurs NVE.
- 1. Tandis que lié au véhicule, appuyez sur M.
  - Le Menu principal s'affiche.
- 2. Sélect Infos sur véhicule, puis appuyez sur ENTRÉE ← .
  - Le menu « Vehicle Information » (Infos sur véhicule) s'affiche.
- 3. Sélect Identifiant véhicule, puis appuyez sur ENTRÉE ← J.



Lors de la première utilisation de la fonction **Identification du véhicule**, il est possible que l'appareil mette <u>plusieurs minutes</u> pour récupérer les informations enregistrées dans l'ordinateur du véhicule.

- Une fois le processus de récupération terminé, l'information sur l'ID véhicule s'affiche.
- Lorsque vous avez terminé de consulter les informations d'identification du véhicule, appuyez sur M pour quitter cet affichage.




#### Affichage des modules disponibles

L'outil de diagnostic peut afficher une liste des modules pris en charge par le véhicule diagnostiqué.

- 1. Tandis que lié au véhicule, appuyez sur M.
  - Le Menu principal s'affiche.
- Sélect Infos sur véhicule, puis appuyez sur ENTRÉE ←
  - Le menu « Vehicle Information » (Infos sur véhicule) s'affiche.


- Sélect Modules disponibles, puis appuyez sur ENTRÉE ←
- Une fois le processus de récupération terminé, une liste complète des modules supportés par le véhicule vérifié s'affiche.
- Lorsque vous avez terminé de consulter la liste des modules disponibles, appuyez sur M pour quitter cet affichage.



#### Affichage des données de suivi de performance sur route (SPR)

L'outil de diagnostic peut récupérer des statistiques de suivi de performance sur route provenant de moniteurs pris en charge par le véhicule diagnostiqué. Deux valeurs sont retournées pour chaque moniteur ; le nombre de fois que tout conditionne nécessaire pour qu'un moniteur spécifique détecte un défaut de fonctionnement pour avoir été produit (XXXCOND), et le nombre de fois que le véhicule a été actionnées dans les conditions spécifiques pour le moniteur (XXXCOMP). Des statistiques sont également données pour le nombre de fois où le véhicule a été exploité en états de surveillance d'OBD (OBDCOND), et le nombre de fois le moteur de véhicule a été démarré (IGNCNTR).

- 1. Tandis que lié au véhicule, appuyez sur M.
  - Le Menu principal s'affiche.
- Sélect Infos sur véhicule, puis appuyez sur ENTRÉE ←
  - Vous voyez apparaître le menu Infos sur véhicule.
- Sélect SPR, puis appuyez sur ENTRÉE
- Lorsque la procédure de récupération est terminée, l'écran de l'appareil affiche les statistiques de suivi des performances sur route.



- Si le statistiques de suivi de performance n'est pas disponible pour votre véhicule, un message d'avertissement s'affiche sur l'écran de l'outil de diagnostic. Appuyez sur M pour revenir au Menu principal.
- 5. Lorsque vous avez terminé de consulter les statistiques, appuyez sur M pour quitter cet affichage.

#### **TEST DE BATTERIE/ALTERNATEUR**

L'outil de diagnostic peut procéder à un contrôle de la batterie et du système de charge du véhicule pour s'assurer que le système fonctionne dans des limites acceptables. Vous pouvez procéder à un contrôle de la batterie *uniquement* ou à un contrôle du système de charge (batterie et alternateur).

#### Pour procéder à un contrôle de batterie UNIQUEMENT :

- Appuyez et relâchez M.
  - Le Menu principal s'affiche.
- 2. Sélect Test de batterie/alternateur, puis appuyez sur ENTRÉE ← J.
  - Le menu Test de batterie/ alternateur s'affiche.
- Sélect Test de batterie puis appuyez sur ENTRÉE ←
  - Un message «d'instruction» s'affiche, contenant la procédure de préparation du véhicule pour la vérification de la batterie.
- **4.** Préparation du véhicule pour la vérification de la batterie :
  - Couper le moteur.
  - Mettre la transmission en position STATIONNEMENT ou au POINT MORT et coupler le frein de stationnement.
  - Vérifier l'état de la batterie. Si les bornes de la batterie sont corrodées ou si d'autres dommages sont présents, nettoyez ou remplacez la batterie, au besoin.
  - Pour les batteries «non scellées», veuillez s'assurer que le niveau de l'eau dans chaque cellule est en dessus des plaques de la batterie.
  - Mettre le contact. NE PAS faire démarrer le moteur.
- Appuyer sur ENTRÉE 

  pour commencer la vérification de la batterie.



Si le moteur est en marche, un message d'avertissement s'affiche. Arrêter le moteur, ensuite mettre le contact. **NE PAS** faire démarrer le moteur. Appuyer sur **ENTRÉE** 

pour continuer.

- Un message «d'instruction» s'affiche.
- Allumer les phares du véhicule, ensuite appuyer sur ENTRÉE 
  pour continuer.
  - Un message de «compte à rebours» s'affiche pendant la procédure de vérification de la batterie.
  - Si la tension de la batterie est en dessous de 12,1 volts, un message d'avertissement s'affiche. Appuyer sur M pour revenir au Menu principal. Couper le contact et déconnecter l'outil de diagnostic du véhicule. Charger la batterie complètement, ensuite répéter la vérification de la batterie.
  - Si la tension de la batterie est en dessus de 12,1 volts, un message «d'instruction» s'affiche.





#### TEST DE BATTERIE/ALTERNATEUR

- Éteindre les phares du véhicule, ensuite appuyer sur ENTRÉE 
  pour continuer.
  - Un message «d'instruction» s'affiche.
- 8. Faire démarrer le moteur du véhicule. Laisser le moteur tourner pendant quelques secondes, ensuite arrêter le moteur. Répéter le cycle «marche/arrêt» trois fois au total.



Si l'outil de diagnostic n'a pas détecté «l'état d'allumage» pour le moteur du véhicule, un message d'avertissement s'affiche. Appuyer sur **ENTRÉE** 

pour répéter la vérification de la batterie, ou appuyer sur **M** pour revenir au Menu principal.

- 9. Lorsque le contrôle de batterie est terminé, un écran de résultats affiche l'etat de la batterie. Les DEL de statut système fournissent une indication de la réussite ou l'échec, comme suit :
  - Vert = Bon
  - Jaune = Normal
  - Rouge = Avertissement/Mal

**10.** Appuyez sur **M** pour revenir au Menu principal.

# Moniteur de batterie État de la batterie Bon Appuyer M pour choisir le Menu principal

#### Pour procéder à un contrôle de système de charge :

- 1. Appuyez et relâchez M.
  - Le Menu principal s'affiche.
- 2. Sélect Test de batterie/alternateur, puis appuyez sur ENTRÉE ← J.
  - Le menu Test de batterie/alternateur s'affiche.
- 3. Sélect Test d'alternateur puis appuyez sur ENTRÉE ←1.
  - Un message «d'instruction» s'affiche.
- Démarrer et chauffer le moteur à température normale de fonctionnement. Allume vos phares. Appuyez sur ENTRÉE 

  pour continuer.
  - Un message «d'instruction» s'affiche.
- Appuyez sur la pédale d'accélérateur pour accroître le régime du moteur à 2000 tr/min et maintenir le régime moteur.
  - Lorsque le régime du moteur se trouve dans la plage requise, le test d'alternateur commence. Un écran de progression montre.
  - Lorsque la minuterie de compte à rebours expire, un message «d'instruction» s'affiche.



#### AFFICHAGE VERSION DU MICROLOGICIEL - BIBLIOTHÈQUE DE L'OUTIL

- Éteindre les phares du véhicule et laisser le moteur tourner au ralenti.
  - Un message « Veuillez patienter... » s'affiche pendant que l'outil de diagnostic récupère les résultats.
- 7. Lorsque le contrôle de l'alternateur est terminé, un écran de résultats affiche les valeurs de tnesion du système de chargement et indique si oui ou non le système de charge est dans des limites acceptables. Les DEL de statut système fournissent une indication de la réussite ou l'échec comme suit :
  - Vert = Système dans les limites
  - Jaune = Surcharge ou sous-charge
  - Rouge = surcharge ou sous-charge en excès
- Statut d'alternateur: Bon
  Tension PID 13.48V
  La tension de charge est conforme aux spécifications.

  Appuyer pour choisir le Menu principal

Test de alternateur Veuillez patienter...

13.48 Volts

- Si la tension d'alternateur est inférieure à 9 V, les DEL rouge, jaune et verte de L'ÉTAT DE SYSTÈME clignoteront.
- 8. Appuyez sur M pour revenir au Menu principal.

#### AFFICHAGE DE LA VERSION DU MICROLOGICIEL

- - L'écran affiche la version du micrologiciel.
  - L'écran affiche la version actuelle du micrologiciel de l'outil de diagnostic. bootloader version et la version de base de données.



2. Appuyez sur M pour retourner au Menu principal.

#### BIBLIOTHÈQUE DE L'OUTIL


La bibliothèque de l'outil contient des informations de référence très utiles. Les fonctions suivantes sont disponibles :

- Icônes d'outils Affiche le nom complet des icônes ÉTAT DES SONDES D'INSPECTION/ENTRETIEN et une description des icônes d'information affichées sur l'écran de l'outil de diagnostic.
- Bibli codes d'anomalie Procure un accès à une bibliothèque de définitions de codes de diagnostic OBD2.
- **Définition des voyants DEL** Indique la signification des voyants d'état de système de l'outil de diagnostic.

## Fonctions additionelles

#### BIBLIOTHÈQUE DE L'OUTIL

- 1. Alors que l'appareil est relié au véhicule, appuyez sur M.
  - Vous voyez apparaître le menu principal.
- 2. Sélect Bibliothèque d'outils, siug appuyez sur ENTRÉE 41.
  - Vous voyez apparaître le menu Bibliothèque de l'outil.



Tool Icons

Moniteurs continus

Appuyer M pour choisir le Menu principal

La sonde globale des composants (SGC) La sonde des ratés

Page 1 of 2

#### Afficher la description des icônes d'outil

Les icônes d'état des sondes d'inspection/ entretien affichées sur l'écran à cristaux liquides de l'outil de diagnostic indiquent si les vérifications des sondes d'inspection/entretien prises en charge par le véhicule diagnostiqué sont « terminées » ou « non terminées ». La fonction « Icônes de sondes » affiche le nom complet de chaque icône de sonde, aussi que les descriptions des significations d'autres icônes d'information affichées sur l'écran de l'outil de diagnostic.

- 1. Dans le menu Bibliothèque de l'outil, sélect Icônes d'outils, puis appuyez sur ENTRÉE 📣.
  - Vous voyez apparaître un écran d'icônes d'outil.
  - L'appareil affiche une liste de 15 icônes de sondes, avec le nom complet de chaque icône, aussi descriptions des significations d'autres d'information. Si nécessaire, utilisez les boutons HAUT a et **BAS** voir toute la liste affichée.
- 2. Lorsque vous avez terminé de consulter les descriptions d'icônes d'outil, appuyez sur **M** et vous retournerez au Menu principal.

#### Utilisation de la bibliothèque de codes

- 1. Dans le menu Bibliothèque de l'outil. sélect Bibli codes d'anomalie, puis appuyez sur ENTRÉE 41.
  - Vous voyez apparaître un écran de sélection de bibliothèque.
- 2. Sélect Bibliothèque OBD 2, puis appuyez sur ENTRÉE .
  - Vous l'écran vovez apparaître Choisir le constructeur



- Sélect le constructeur du véhicule, puis appuyez sur ENTRÉE ←
  - Vous voyez apparaître l'écran Entrer code de diagnostic. L'écran affiche le code « P0001 » avec le « P » en surbrillance.



- Le caractère sélectionné s'affiche en continu et le caractère suivant est en surbrillance.
- 5. Sélectionnez les autres chiffres du code de diagnostic de la même façon. Lorsque vous avez terminé de sélectionner tous les chiffres du code de diagnostic, appuyez sur ENTRÉE 

  pour continuer.
- 6. Lorsque vous avez terminé de consulter la définition du code de diagnostic, mettre en évidence Retour, puis appuyez sur ENTRÉE pour retourner à l'écran de saisie de codes de diagnostic et saisir d'autres codes de diagnostic. Vous pouvez aussi appuyer sur M et vous retournerez au Menu principal.





Si la définition du code de diagnostic (DTC) saisi n'est pas disponible, affiche un message vous en informe. Mettre en évidence **Retour**, puis appuyez sur **ENTRÉE** pour retourner à l'écran de saisie de codes de diagnostic et saisir d'autres codes de diagnostic. Vous pouvez aussi appuyer sur **M** et vous retournerez au Menu principal.

#### Afficher les définitions des voyants DEL

Les voyants lumineux d'état de système sur l'outil de diagnostic indiquent visuellement si le véhicule diagnostiqué est prêt pour les tests d'inspection/entretien. La fonction **Définition des voyants DEL** présente la signification des voyants d'état de système s'allumant en vert, en jaune et en rouge.

- Dans le menu Bibliothèque de l'outil, sélect Définition des voyants, puis appuyez sur ENTRÉE ←J.
  - Vous voyez apparaître l'écran de signification des voyants.
  - Cet écran présente la signification des voyants d'état de système s'allumant en vert, en jaune et en rouge.
- Lorsque vous avez terminé de consulter la signification des voyants lumineux, appuyez sur M et vous retournerez au Menu principal.



#### AJUSTEMENTS ET RÉGLAGES

L'outil de diagnostic permet de procéder à plusieurs réglages et de configurer plusieurs paramètres en fonction de vos besoins. Les réglages et paramètres de configuration suivants sont disponibles :

- Ajustement de la brillance : Ce réglage ajuste la brillance de l'écran d'affichage.
- **Signal sonore :** Permet d'activer/désactiver le signal sonore de l'outil de diagnostic. Lorsque cette fonction est activée, un signal sonore résonne chaque fois qu'un bouton est enfoncé.
- Messages de pied de page : Permet d'activer/ désactiver les pieds de page de navigation en bas de la plupart des écrans.
- Légende des touches de raccourci : Affiche une description fonctionnelle des touches de raccourci de l'outil de diagnostic.
- Sélection de la langue : Ce réglage affiche la langue pour le l'outil de diagnostic : anglais, français ou espagnol.
- Unité de mesure : Ce réglage établit les unités de mesure du l'outil de diagnostic à anglais ou Métrique.

#### Accéder au menu Paramètres d'outil

- Alors que l'appareil est relié au véhicule, appuyez sur le bouton M sans le tenir enfoncé.
  - Le Menu principal s'affiche.
- Sélect Paramètres d'outil, puis appuyez sur ENTRÉE ←
  - Vous voyez apparaître le menu Paramètres d'outil.
- Faites les ajustements et les réglages tel que décrit dans les paragraphes suivants.

# Paramètres d'outil Sélect et appuyer 1/6 Régler luminosité Signal sonore Messages de pied de page Légende des touches de raccourci Appuyer pour choisir le Menu principal

#### Ajustement de la brillance de l'affichage

- - L'écran Ajustment de la Brillance s'affiche.
- Appuyer sur HAUT 

   et BAS 

   pour rendre l'affichage plus clair ou plus foncé, puis choisissez Enregistrer pour enregistrer vos modifications..





Pour retourner au menu Paramètres d'outil sans apporter des modifications, appuyez sur le bouton **M**.

#### Activation/Desactivation du signal sonore

- Sélect Signal sonore dans le menu de paramètres de l'outil, puis appuyez sur ENTRÉE —I.
  - Vous voyez apparaître l'écran Signal sonore.
- Sélect Allumer ou Éteindre selon votre choix, puis choisissez Enregistrer pour enregistrer vos modifications.





Pour retourner au menu Paramètres d'outil sans apporter des modifications, appuvez sur **M**.

#### Activer/Désactiver les pieds de page de navigation



Les pieds de page de navigation sont affichés dans le bas de la plupart des écrans. Ils indiquent quelle touche de raccourci doit être enfoncée pour retourner au premier menu de la fonction actuelle.

- Sélect Messages de pied de page dans le menu de paramètres de l'outil, puis appuvez sur ENTRÉE -I.
  - Vous voyez apparaître un écran de messages de pieds de page.
- Sélect Allumer ou Éteindre selon votre choix, uis choisissez Enregistrer pour enregistrer vos modifications.





Pour retourner au Menu sans apporter des modifications, appuyez sur  ${\bf M}$ .

#### Légende des touches de raccourci

- Sélect Légende des touches de raccourci dans le menu de Paramètres de l'outil, puis appuyez sur ENTRÉE
   L.
  - Vous voyez apparaître un écran de légende de touches de raccourci.
  - L'écran affiche une description fonctionnelle des touches de raccourci de l'outil de diagnostic.



 Lorsque vous avez terminé de voir la légende des touches de raccourci, appuyez sur le bouton ENTRÉE ←J pour retourner au menu Paramètres d'outil.

#### Choix de la langue d'affichage

- - L'écran de Choix de langue s'affiche.
- Sélectionnez la langue d'affichage souhaitée, puis choisissez Enregistrer pour enregistrer vos modifications.





Pour retourner au menu Paramètres d'outil sans apporter des modifications, appuyez sur **M**.

#### Réglage des unités de mesure

- Sélect Unité de mesure dans le menu de paramètres de l'outil, puis appuyez sur ENTRÉE ←I.
  - Vous voyez apparaître l'écran Unite de mesure.
- Sélect l'unité de mesure désirée, puis choisissez Enregistrer pour enregistrer vos modifications.





Pour retourner au menu Paramètres d'outil sans apporter des modifications, appuvez sur **M**.

#### Sortie du Menu de parameters d'outil

■ Appuyez sur **M** pour retourner au Menu principal.

#### **GARANTIE LIMITÉE D'UNE ANNÉE**

Le fabricant garantit à l'acheteur original que cet appareil ne présentera aucun défaut de matériau ou de fabrication pendant une année à compter de la date d'achat original.

Si l'appareil s'avère défectueux pendant cette période d'une année, il sera réparé ou remplacé, à la discrétion du fabricant, sans frais pour l'acheteur, à la condition que ce dernier envoie l'appareil défectueux en port payé au Centre de service, accompagné d'une preuve d'achat acceptable, notamment un reçu de caisse. Cette garantie ne couvre pas les frais de main d'œuvre pour l'installation des pièces. Toutes les pièces de rechange, qu'elles soient neuves ou remises à neuf, seront garanties pour la durée restante de la garantie originale.

Cette garantie ne s'applique pas aux dommages causés par une mauvaise utilisation, un accident, un usage abusif, une tension électrique inappropriée, une mauvaise réparation, un incendie, une inondation, la foudre ou une autre catastrophe naturelle. Cette garantie ne s'applique pas non plus aux produits ayant été modifiés ou réparés hors d'un centre de service agréé par le fabricant.

Le fabricant ne peut sous aucune circonstance être tenu responsable de quelque dommage accessoire que ce soit associé au non-respect d'une garantie écrite relative à ce produit. Cette garantie vous accorde des droits juridiques spécifiques, mais il est possible que vous ayez également d'autres droits selon votre lieu de résidence. Ce manuel est protégé par des droits d'auteurs (tous droits réservés). Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite par quelque procédé que ce soit sans une autorisation expresse et écrite du fabricant. CETTE GARANTIE N'EST PAS TRANSFÉRABLE. Pour obtenir une réparation sous garantie, envoyer l'appareil au fabricant en port payé, via UPS (si possible). Prévoir 3-4 semaines pour la réparation.

#### PROCÉDURES DE SERVICE APRÈS-VENTE

Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'assistance technique ou si vous désirez des informations supplémentaires, notamment sur les MISE À JOUR et les ACCESSOIRES OPTIONNELS, veuillez contacter votre détaillant, un distributeur ou le Centre de service.

États-Unis et Canada:

(800) 544-4124 (6 h 00 à 18 h 00, Lundi au Samedi)

Autres pays: (714) 241-6802 (6 h 00 à 18 h 00, Lundi au Samedi)

Télécopieur : (714) 241-3979 (24h/24)

Internet: www.innova.com









